



JDBUG™

JD BUG ROLLER

Cikk szám: 2308

Használati és biztonsági utasítások



Rollerezés tud veszélyes lenni. Rollerek előrehaladásra lettek kifejlesztve. Ez azért lehetséges, mert az irányítás vagyis az egyensúly elvesztése esetén leeshetünk a rollerről vagy más veszélyes szituációba kerülhetünk. Ilyen esetek komoly következményekkel, esetenként halállal is járhat.

MINT MINDEN MÁS ESZKÖZ, AMIVEL ELŐRE HALADHATUNK, A ROLLER IS TUD VESZÉLYES LENNI, ÉS HA AZ ÖSSZES BIZTONSÁGI UTASÍTÁST BE IS TARTJUK, TUD KOMOLY VAGY HALÁLOS SÉRÜLÉSEKHEZ VEZETHET.

- Viseljen mindig arra alkalmas védőfelszerelést, mint egy letesztelte sisakot, kesztyűt és kézvédőt, mint könyök- és térdvédőt. Hosszú újjú felsőruházatot, hosszú nadrágot és bekötött cipőt. Ne használja a rollert mezítláb vagy szandálban. Bizonyosodjon meg róla, hogy a cipőfűző elég messze legyen a kerekektől.
- Használja a rollert csak egyenes, száraz, sima felületen. Kerülje a kavicsos utakat.
- Soha ne vezessen ködben vagy szürkületben; nedves és jeges utakon.
- Kerülje a vizet, homokot, a levegőbe ugrást és minden olyasmit, ami az első kereket leblokkolhatná.
- Egyenetlenségek és a talajban keletkezett hullámok is előidézhetik az első kerék blokkolását, EZÉRT mellőzzük azt.
- Viseljen szükséges védőfelszerelést.
- EN 14619 tesztelt. Maximális teherbíróképesség: 100kg
- Ne vezessen SOHA utcai forgalomba. Ügyeljen mindig a gyalogosokra, biciklizőkre, deszkásokra vagy más rollerező embertársára. Használja csak ott a rollert, ahol semmilyen féle kemény vagy mozgatható akadály mint utcai jelzőtáblák, szegélykövek, parkoló autók vagy forgalom nem veszélyeztet minket.


A FENT LEÍRT BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKNAK A NEM BETARTÁSA, ÚGYMINT A NEM HELYES VISELKEDÉS A SPORTSZEREN NÖVELIK A BALESET- ÉS SÉRÜLÉS VESZÉLYÉT MÉGJOBBAN. HASZNÁLT EZÁLTAL CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGRE!

▲ Ellenőrizze a rollert minden használat előtt. Gondos ellenőrzése és karbantartása a rollernek redukálja a sérülés rizikóját.

▲ Az Ön rollere a JD BUG standarnak megfelelően lett összeépítve. Minden eredeti rész és hozzátartozó, amit a vételnél a csomag részét képezte; a keret, a villa és más részek lettek a rollerhez kiválasztva. Némely utánzat vagy nem egyező márkájú hozzátartozók nem kompatibilisek a JD BUG rollerrel. **VIGYÁZAT:** változtatások és idegen darabok hozzáépítése a rollerhez, növelik a sérülés veszélyét.

▲ Nézzzen utána, hogy hol és hogyan használhatja, az általános utcai közlekedésben a JD BUG rollert. Ennek is minden közlekedési eszköznek törvényei vannak, amelyet mindig ajánlatos betartani, mert erre vonatkozóan is kaphatók a büntetések.


A roller részei komponensei

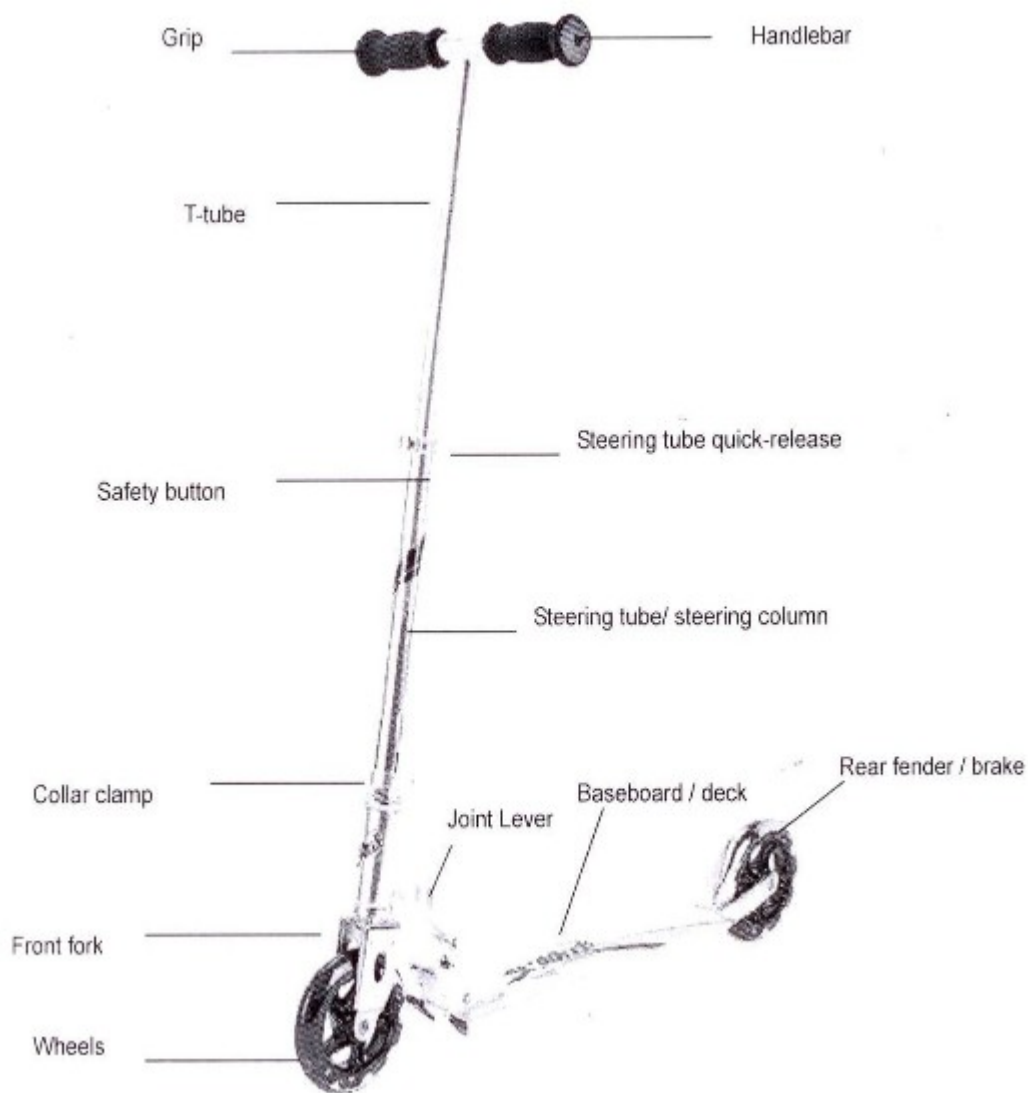

- 1: Markolat
- 2: Kormány
- 3: T-cső
- 4: Kormánymű cső gyorskioldó
- 5: Biztonsági gomb
- 6: Kormánymű cső / kormányoszlop
- 7: Gallér bilincs
- 8: Elülső villa
- 9: Első kerék
- 10: Közös szint
- 11: Fedélzet
- 12: Hátsó sárvédő


A roller szétnyitása az első használat előtt:

A: illessze és rögzítse a jobb és bal kormánycsövet a T-csőbe úgy, hogy a rugós gombot benyomva toljuk be a csődarabot, ahogy az ábra 1 is mutatja. A bal oldali kormánydarabnál is ugyanígy járunk el ábra 2.

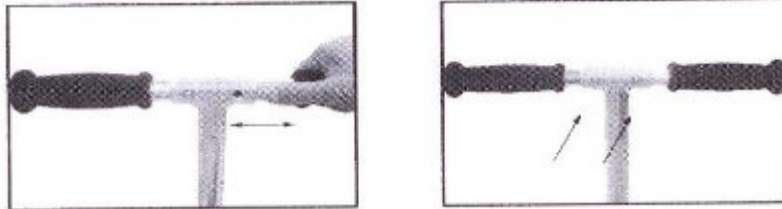

▲ FIGYELMEZTETÉS: ha a rugógombok nem ugranak be rendesen a helyükre, vezetés közben azok lecsúszhatnak a fogantyúról és könnyen balesetekhez vezethet. Ha a fogantyúk nem rendesen vannak üzembe helyezve, akkor nem lehet őket se forgatni, se húzni. A rugógombok rendes szerelés alkalmával is világosan láthatóak az arra kialakított lyukakban a kormányon (ábra2).


B: A roller összecukásához, tartsa azt egyik kezével a biztonságigomb és a kapocsgyűrű között és húzza a másik kezével a támasztóemelőt addig, míg a feszültség eloldódik (ábra3). A támasztóemelő egy rugóval van ellátva és bekattan automatikusan, ha a kormány egyenesen a vezetőpozícióba áll (ábra4).

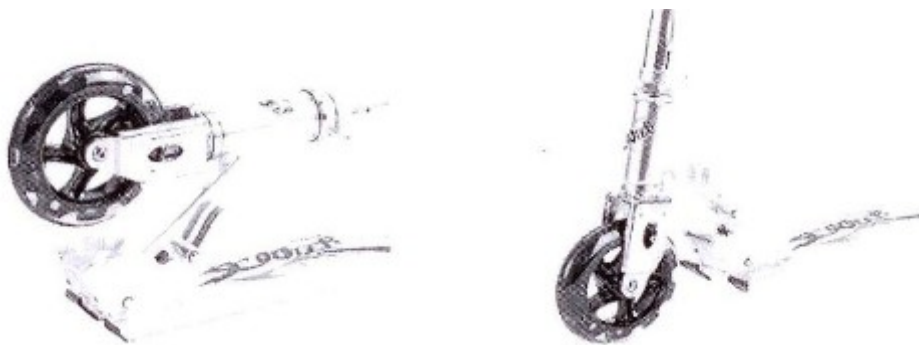

▲ FIGYELMEZTETÉS: ügyeljen rá, hogy szétnyitás és összecukás alkalmával az ujjai biztos távolságban legyenek olyan egyes részekről, amelyek becsíphetik vagy megsebesíthetik a kezünek, ujjainkat. Tarsa a távolságot más személyektől is amikor ezt a műveletet végzi!!

C: Vigyázat! Minden használat előtt a kormányt a legfelső pozícióba kell állítani. Ahhoz hogy a kormányt a legmagasabb pozícióba tudja állítani, ki kell oldania a gyors-oldó emelőt. Majd húzza ki a kormánycsövet, míg a rugós gomb a csőbe bekattan, és biztosítsa a kormányt, úgy hogy a gyors-emelőt vissza vagyis befelényomja (ábra5 és 5a). A feszültsége ennek a gyors-emelőnek egy inbuszkulcs segítségével állítható. Ne húzza nagyon erősen az inbuszcavart. Szabad kézzel is lehetségesnek kell lenni ezt az emelőt kioldani, ha esetlegesen a kormány magasságát

állítania kellene, ezenkívül, amikor a gyorsoldó-emelő nyitott állapotban van, akkor a kormánycsőnek könnyen magától bele kell csúsznia a vezércsőbe.

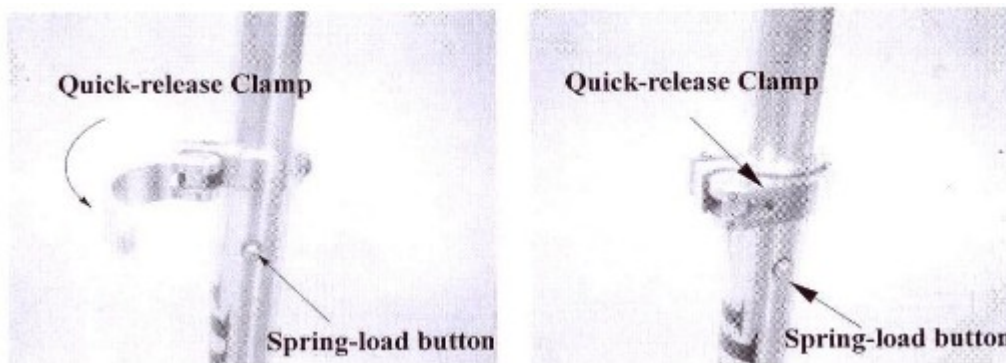


▲ FIGYELMEZTETÉS: ha a gyorsoldómechanizmus nem rendesen van beállítva vagy fixálva, ahhoz vezethet, hogy a kormány vezetés közben a vezércsőbe csúszik vagy abból kiugrik, ezáltal elveszítheti az uralmat a roller felett. Ha ezt megfelelően be tudja állítani, akkor a kormány se nem tud becsúszni, se kiugrani a vezércsőből.

Használat előtt ellenőrizze

A lábdeszkát/vezércső-állítócsavar(ok)

Állítsa a nyitott rollert a gombra és állítsa be egy inbuszkulccsal a csavart az elülső résznél a lábdeszkánál (ábra6) addig, míg a lábdeszka és a kormány között semennyi hely nem marad. Ne húzza nagyon meg a csavart. Ellenőrizze a helyes állításokat, úgy, hogy összecusukja a rollert. A támasztóemelőnek nem szabad beragadnia és az összecusukásnak egyszerűen folyékonyan kell funkcionálnia.

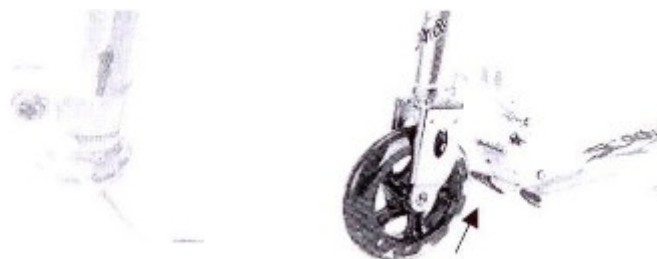

▲ FIGYELMEZTETÉS: ügyeljen mindig az ujjaira, amikor ezeket a műveleteket végzi!

Kerekek és golyócsapágy

Normális körülmények között a JD BUG-kerekek és csapágyak nem szorulnak különösebb karbantartásra. A felhasználó felelőssége, hogy kerekek- és a rotációs tengelyek mint a golyócsapágy is rendszeresen ellenőrizve legyenek elhasználódottság, helyes beállítás és hiányzó részek után. Ha a kerék vagy a golyócsapágy között üres tér keletkezik, az jelzi az erős

igénybevétel, használatot. Ebben az esetben szükséges a hibás részeket cserélni. Haladéktalanul cserélje a darabokat ahol szüksége, és csak JD BUG-eredeti darabokat használjon hozzá. Elhasználódott kerekek és csapágy a „normális elhasználódottság“ kategóriájába tartoznak, így nem tartoznak bele a korlátozott garanciába.

Kerekek más forgalmazótól nem kompatibilisek a JD BUG-rollerrel, ezért a cseredarabok használata más gyártótól veszélyezteti az ÖN biztonságát.

Tisztítása a rollernek

Törölje le a port, szennyeződést egy puha ruhával, törlőkendővel. Ne használjon soha ipari tisztító- és oldószereket amik a roller felületét károsíthatnák, megmarhatják a festéket. Ne használjon semmilyen alkohol tartalmú tisztítószeret amik a műanyag részeit a rollernek károsíthatják, feloldhatják.

Hogyan használjuk a JD BUG rollert

Helyezze egyik lábát a lábdeszkára és lökje el magát a másik lábával. Irányítson a kezeivel.

Kanyarban dőlünk egy kicsit irányba, hogy egyszerűbben tudjunk kanyarodni. Kontrollált fékezéshez lépjen a szabad lábával a hátsófékre. JD BUG ajánlja önnek, hogy a fékezést először gyakorolja különböző sebességekkel és különböző terepen, mielőtt rendszeresen vezetne.

▲ FIGYELMEZTETÉS: Wheelies és más Roller-Stunt redukálják az Ön manőverképességét és ez ahhoz vezethet, hogy elveszítse uralmát a roller felett. Viseljen ezért mindig a saját biztonsága érdekében a helyes, arra kifejlesztett védőfelszerelést és gyakorolja a veszélyes Stuntokat csak a biztonságos és akadálymentes terepen. A hátsófék, ami védőlemezként is szolgál, felhevül fékezés közben. Ezért ne nyúljon hozzá, de a kerékhez sem fékezés után.

JD BUG biztonsági utasítások

- Viseljen mindig megfelelő védőfelszerelést, mint egy tesztelte sisakot, kesztyűt és csuklóvédőt, mint könyök-, és térdvédőt. Ezenkívül hosszú ujjú felsőrészt, nadrágot, cipőt könyök és térdvédőt, mert ezek fontos részét képezik a rollerezésnek, ezért ez alapkövetelmény. Viseljen sportcipőt (bekötött cipő, ami gumitalpú). Soha ne vezessen cipő nélkül vagy szandálban, papucsban. A cipőfűzőnek nem szabad nagyon kilógnia, nehogy a kerék vagy más mozgó rész azt bekapja.
- Kerülje a nedves felületeket és vizet, fék hegyet, homokot kavicsokat és mindent, amit az első kereket blokkolni tudja.
- Amikor a televízióban személyek a veszélyesebb Stuntokat, és trükköket bemutatják, jusson eszébe, hogy ezek a személyek már évek óta gyakorolják

azokat, és csak tapasztalt vezetőknek ajánlatos ezekkel megpróbálkozniuk. Kerülje az ugratásokat és ne vezessen gyorsan. Elveszítheti uralmát a roller felett és felborulhat vele. **Skateboard ugratók nem rollereknek lettek kitalálva!!** Ne vezessen utcai forgalomban, és ügyeljen a gyalogosokra, meg mindenkire, aki a környékében közlekedik.

- Figyeljen rá, hogy ne feljtse el ujjait az összecsukás vagy kinyitás alkalmával.
- Húzza meg a csavarokat és bizonyosodjon meg róla, hogy a kormánycső, a kormány mint a fogantyúk is az arra kialakított helyre rendeltetés szerűen bekattantak e, mielőtt a JD BUG rollert használatba venné.
- Vezetés közben SOHA ne engedje el a kormányt!!!