




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

**IN 23243 Gyerek csúszda hintával és kosárpalánkkal 4in1
inSPORTline Swingslide**

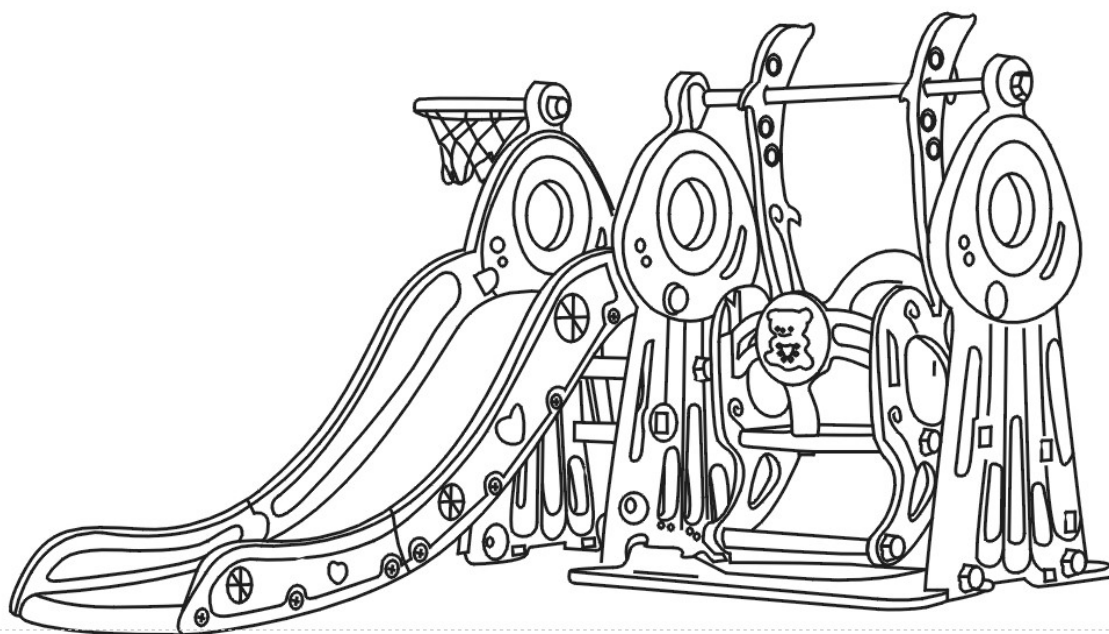

TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	3
ÖSSZESZERELÉS.....	4
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS.....	5
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	5

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
 - A termék 3 évesnél idősebb gyermekeknek ajánlott, legfeljebb 40 kg teherbírással.
 - A terméket csak felnőtt szerelheti össze és tarthatja karban.
 - A csomagolóanyagoktól az előírásoknak megfelelően szabaduljon meg. A csomagolóanyagokat tartsa gyermekek elől elzárva.
 - Ne helyezze a terméket beton vagy aszfalt felületre. Szerelje fel sík felületre.
 - Az összeszerelt terméket legalább 2 méterre helyezze el más tárgyaktól vagy akadályoktól (kerítés, fal stb.). Ne használja utak vagy más veszélyes helyek közelében.
 - Helyezze a terméket árnyékos helyre.
 - Ne tegye ki a terméket olyan időjárási viszonyoknak, mint: közvetlen napfény, hó, víz, stb. Hosszan tartó időjárási hatás az anyag fakulásához, deformációjához stb. vezethet.
 - Tartsa távol a tűztől.
 - Minden használat előtt ellenőrizze, hogy minden csavar, anya és rögzítőelem meg van-e húzva. Ha nincsenek meghúzva, húzza meg őket.
 - Ne végezzen a terméken nem engedélyezett módosításokat, ne használjon illetéktelen kiegészítőket.
 - Ne használja a terméket, ha nedves vagy nyirkos.
 - Ha éles szélek jelennek meg a terméken, ne használja.
 - Ha a termék sérült, ne használja, amíg a sérült alkatrészt ki nem cserélte.
 - Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrészt
 - Használat előtt tájékoztassa a gyermeket a termék helyes használatáról: nem csúsztathatnak a fejfelé lefelé, csak ülve csúszhatnak, a lépcsőn léphet fel a csúszdára és kapaszkodhat a korlátba.
 - Rendszeresen ellenőrizze a csúszdán a biztonsági figyelmeztetéseket. Mindig láthatónak és sérülésmentesnek kell lennie.
 - Csak akkor mozgassa a terméket, ha szétvan szerelve.
 - A felhasznált anyagok és színek egészségre ártalmatlanok a gyermekek számára.
 - Csak felnőtt felügyelete mellett lehet használni a terméket.
 - Beltéri és kültéri használatra alkalmas.
 - A helyiségben történő használat során próbálja meg csúszásmentes felületre helyezni a terméket, és **KÜLÖNLEGES FIGYELMET** fordítson a termék állapotára.
 - A csúszdát a napsütés irányának figyelembevételével ajánlott felépíteni, hogy csúszáskor közvetlenül ne süssön a gyermek szemébe. Sérülés és egyéb súlyos következményei lehetnek
 - Fennáll a leesés veszélye.
 - Fennáll a testrészek beakadásának veszélye.
 - Fennáll annak a veszélye, hogy a termék a közelében lévő személyekre eshet.
 - A fenti okok miatt fennáll a zúzódás, fulladás és egyéb balesetek veszélye.
- Otthoni használatra alkalmas.



ÖSSZESZERELÉS

- Szereléskor kövesse az utasításokat, a nem megfelelő összeszerelés veszélyes lehet és sérülést okozhat.
- Minden műveletet pontosan és egymás után hajtson végre az eredeti utasításoknak megfelelően.
- Ne hagyjon ki lépéseket és ne építse a csúszdát másféleképpen, csak a képeken látható módon.



1. Csatlakoztassa a csúszda két részét



2. Csatlakoztassa az oldalsó panelt



3. Csatlakoztassa a másik oldalt



4. Csatlakoztassa a támasztó váz felét



5. Rögzítse a lépcsőket



6. Rögzítse a váz másik felét



7. Csatlakoztassa az alapot a hintához



8. Csatlakoztassa a harmadik támasztó panelt



9. Rögzítse a csúszdát

HINTA ÖSSZESZERELÉS



1. Rögzítse az egyik oldalt a hintához



2. Rögzítse a másik oldalt



3. Rögzítse a támasztó rudat

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Ne használjon agresszív tisztítószeret.
- Tisztítsa meg a terméket puha, száraz ruhával, majd szárítsa meg.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrészt és rögzítőelemet. Sérülésveszély áll fenn, ha nem hajtja végre az összes alkatrész rendszeres karbantartását és ellenőrzését. Legalább hetente egyszer ellenőrizze ezeket a szakaszokat:
 - o Ellenőrizze az összes csavar és anya szorosságát, ha szükséges, húzza meg.
 - o Kenje meg a mozgó alkatrészeket.
 - o Ellenőrizze, hogy a termék éles-e. Ha éles szélek jelennek meg, cserélje ki a termék egy részét.
 - o Ellenőrizze a csúszdát stb.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.