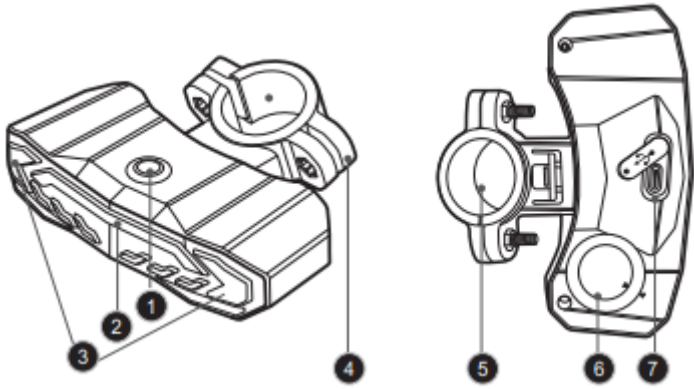


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 25881 Hátsó kerékpár féklámpa riasztóval inSPORTline Suryah

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.


TERMÉK LEÍRÁS

	1. Párosítás / lámpa típusa
	2. Piros világítás
	3. Sárga világítás/jelző fények
	4. Tartó
	5. Nyeregcső tartó 27 - 40 mm
	6. Riasztás
	7. USB-C 5V port

		Első világítás
		Duda
		Bal jelző fény
		Jobb jelző fény
		Jelző fény
		Riasztó

A LÁMPA FELSZERELÉSE

A felszereléshez egy 27-40 mm átmérőjű és 5-10 cm szabad magasságú nyeregcső szükséges.

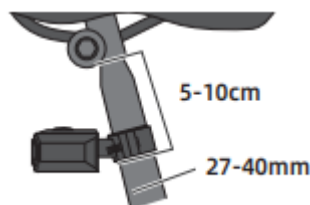


Helyezze a szilikonhüvelyt a nyeregcsőre.

Helyezze a tartót a szilikonhüvelyre, majd rögzítse a csavarral. Ne húzza túl.


Rögzítse a riasztóval ellátott hátsó lámpát a tartóhoz.

Miután a hátsó lámpa a tartóhoz van rögzítve, nehéz eltávolítani. Az eltávolításhoz ki kell csavarni a konzol két csavarját.

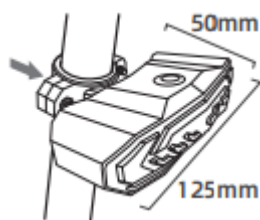


A VEZÉRLŐ RÖGZÍTÉSE

Rögzítse a vezérlőtartót a kormányhoz a szilikon hüvellyel és csavarokkal. Ezután rögzítse a vezérlőt a tartóhoz úgy, hogy a gombok [🔒🔒] a felhasználó felé nézzenek.

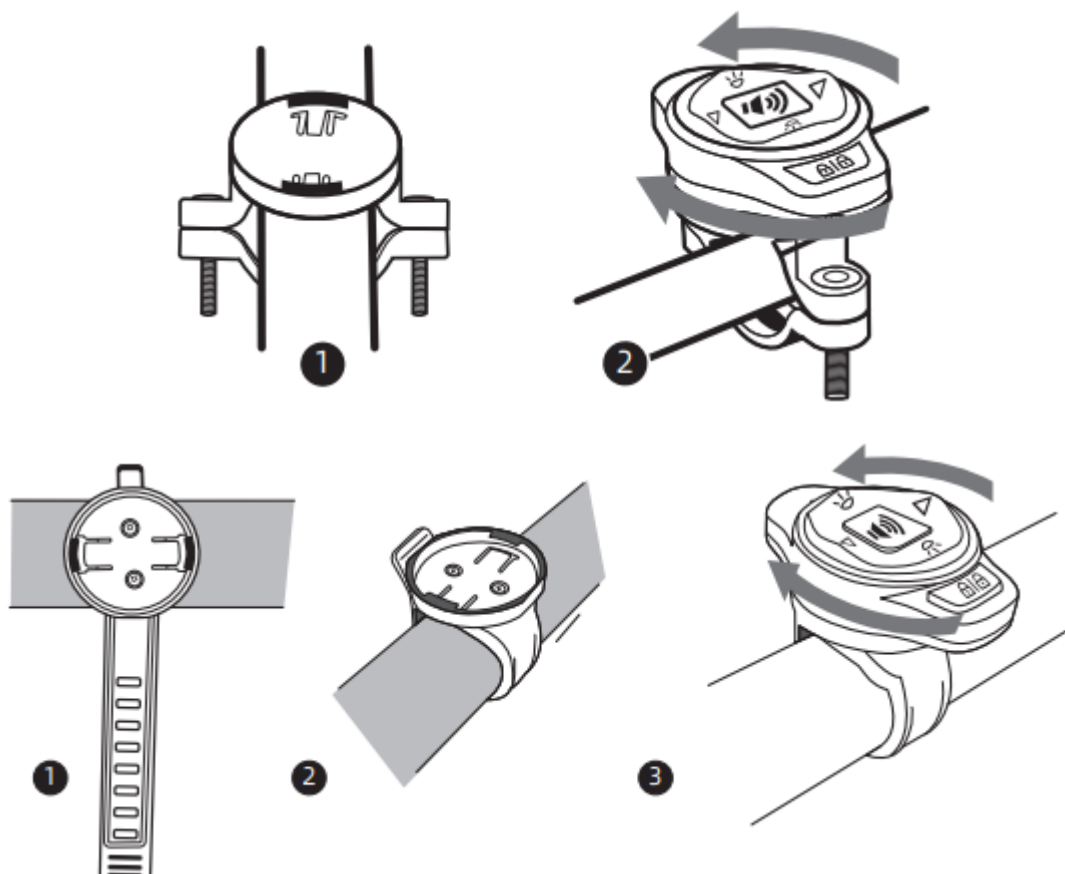

HASZNÁLAT

A készüléket használat előtt fel kell tölteni. (Bizonyos típusú gyorstöltők nem kompatibilisek.)



A világítás típusának megváltoztatásához nyomja meg az alábbi két gombok egyikét: lassú villogás-pulzálás-villogás-folyamatos fény - figyelmeztető lámpa - kikapcsolás.

A lámpa be- és kikapcsoláskor villog.

A jobb oldali irányjelzőn lévő diódák száma mutatja az akkumulátor aktuális állapotát: 4 dióda teljesen feltöltött, 3 dióda 70%-os, 2 dióda 40%-os, 1 dióda 15%-os töltöttségű. Ha az akkumulátor kapacitása 15%-ra csökken, a lehető leghamarabb töltsse fel.

A lassú villogás és a pulzálás intelligens világítási módok, amelyek automatikusan bekapcsolnak/beállítják a fényerőt a környezeti fényviszonyoknak megfelelően. Ha 30 másodpercnél hosszabb időre megáll, a lámpa ezekben az üzemmódokban automatikusan kikapcsol. Ha elindul, a rezgés újraindítja a lámpát.

Ha intelligens mód nélkül szeretné használni a lámpát, válassza a villogó, folyamatos fény vagy figyelmeztető lámpa lehetőséget. Ezeket az üzemmódokat nem befolyásolja a környezeti fény és a rezgés.

A hátsó lámpa (a vészvillogó kivételével) fékezés közben 2 másodpercig pirosra vált. (ha engedélyezve van)

Jelzőfények

Nyomja  meg a gombokat a jelzőfények bekapcsolásához. Megnyomásra a hátsó lámpa megfelelő jelzőfénye felgyullad, hangjelzés kíséretében. A jelzőfény 2 perc múlva kialszik.

Duda

Nyomja meg  a gombot a duda bekapcsolásához.


Lenyomva tartva  gombot 5 másodpercig, 3 dallamtípus közül választhat.

Riasztó

Nyomja  m e g a gombot a riasztás be-/kikapcsolásához. A riasztást hangjelzés kíséri. Bekapcsoláskor a riasztó rezgést érzékel. Ha a riasztó rezgést érzékel, a hangjelzés 2 másodpercig hallható. Ha 2-12 másodpercen belül ismét rezgést érzékel, a hangjelzés 30 másodpercig hallható. A riasztás beindulása után a többi gomb inaktív válik.


A riasztás letiltása

Nyomja meg  gombot a távirányítón a riasztás kikapcsolásához/leállításához.

Miután a riasztás beindult,  nyomja meg egyszerre a gombokat a riasztás kikapcsolásához.



Rezgésérzékenység és csengő hangereje

A beállítások eléréséhez ki kell kapcsolni a riasztást.

A beállításba lépéshez nyomja meg  a gombokat egyidejűleg.

A rezgés intenzitásának 7 szintjét állíthatja be a  gombokat.

A hang 3 szintjét állíthatja be  a gombbal.

 A beállításokból a  gombok megnyomásával vagy 10 másodperces tétlenséggel léphet ki.

A lámpa és a vezérlő párosítása

A lámpa és a vezérlő gyárilag párosítva van.

Egy lámpa legfeljebb 8 vezérlővel párosítható, a korlát túllépése esetén a legrégebben párosított vezérlő törlődik.

Kapcsolja ki a lámpát,  és tartsd lenyomva a gombot 3 másodpercig. Egy hangjelzés hallható, és a lámpa párosítási módba kapcsol.

Nyomjon meg egy gombot a vezérlőn, a lámpa hangjelzést ad. A párosítás sikeres.

Ha a vezérlő és a lámpa párosítása 30 másodpercen belül nem történik meg, a párosítási mód kikapcsol. Egyszerre csak egy vezérlő párosítható.


Távírányító törlése (saját felelősségre)

Kapcsolja ki a lámpát, és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig. Egy sípoló hang hallatszik, és a lámpa párosítási módba lép. Tartsa lenyomva a gombot 7 másodpercig. Egy hosszú sípoló hang hallatszik, és az összes távírányító törlődik.

Töltés és akkumulátorcsere

A lámpát az USB-C porton keresztül töltheti. Az aktuális akkumulátor állapota a jobb oldali irányjelzőn látható. A lámpa hordozható töltéssel is használható.

A távírányítóban lévő elem cseréjéhez vegye ki a távírányítót a tartóból, és csavarja ki a csavarokat a fedélről. Ügyeljen az elem polaritására. Az elem cseréje után helyezze vissza és rögzítse a fedelet, majd rögzítse a távírányítót a tartóhoz.

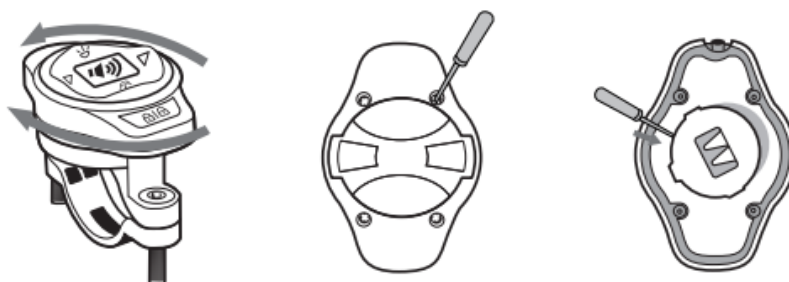

PARAMÉTEREK

Világítás akkumulátor	3.7 V lithium battery
Világítás töltő port	USB-C 5V
Vezérlő akkumulátor	CR2032
Frekvencia	433.92 MHz
Tartomány	30 – 60 m
Vízállóság	IP 65
Használati hőmérséklet	-40 ~ +70 °C
Üzemi páratartalom	< 80%
Tárolási hőmérséklet	-40 ~ +70 °C

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvjaa környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

