



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 25940 Downhill sisak W-TEC Delgada

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS!

Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából. A sisakot csak a kézikönyvben leírtaknak megfelelően használja. A sisak csak akkor nyújt védelmet, ha a megfelelő méretet választotta ki, és helyesen viseli.

ÁLTALÁNOS JAVASLATOK

Minden védőeszköznek megvannak a maga korlátai. A sisak csökkenti az ütések következményeit és megelőzi a sérüléseket, de nem véd minden sérüléstől, amelynek a felhasználó ki van téve. Még alacsony sebességnél is súlyos sérülést vagy halált okozhat egy ütés - minden az ütés típusától függ. A sisakot csak arra a célra használja, amelyre gyártották. A sisak gördeszkázáshoz, görkorcsolyázáshoz vagy kerékpározáshoz készült. A sisakot tilos gépjárművezetéshez használni! Nem minden fejsérülés látható. Egyes balesetek, amelyek nem okoznak felületi sérüléseket, belső vérzéshez vezethetnek a fejben. A sisak nem védi meg az ilyen típusú sérülésektől. A sisak anyaga megsérülhet éles tárgyakkal.

A sisak nem védi a nyakat vagy más olyan testrészeket, amelyeket nem takar. Úgy vegye fel a sisakot, hogy az védje a homlokát. Mindig a megfelelő méretű sisakot válassza, és ügyeljen arra, hogy a sisakot megfelelően felhelyezzék és rögzítsék.

AJÁNLÁSOK

- Mindig helyesen viselje a sisakot.
- Állítsa be a pántok hosszát, és rögzítse a sisakot az álla alatt.
- Minden használat előtt ellenőrizze a pántbeállítót.
- Rendszeresen ellenőrizze a sisakot sérülések szempontjából.
- Ne távolítsa el a sisak olyan részeit, amelyekkel a gyártó felszerelte, és ne cserélje ki azokat nem eredeti alkatrészekre.
- Cserélje ki a sisakot, ha bármilyen sérülést észlel.
- Baleset vagy ütközés után cserélje ki a sisakot, még akkor is, ha a sérülés nem látható.
- Tisztítsa meg a sisakot vízzel és enyhe mosószerrel (szappannal).
- A sisakot száraz és árnyékos helyen tárolja, távol hőforrásoktól és napfénytől.
- Minden alkalommal vegye fel a sisakot, amikor kerékpározik.
- Kerékpározás közben legyen óvatos és ne vállaljon felesleges kockázatot

TILALMAK

- Baleset után csereélje le a sisakot, még akkor is, ha a sisak sérülése nem látható.

- A sisak felszerelése a gyártó által ajánlottakon kívüli tartozékokkal.
- Másvalaki használja az Ön sisakját.
- Bármilyen tárgy elhelyezése a sisak alatt.
- Be nem csatolt sisak használata.
- Felesleges kockázatvállalás csak azért, mert sisakot visel.
- A sisak viselése más tevékenységek, például motorozás közben.
- A sisak kölcsönadása másnak.

BIZTONSÁGI TANÁCSOK

A sisak nem játék. Ne engedje, hogy a gyermek a sisakkal játsszon, mert sérülést vagy kárt okozhat. A gyermekeknek minden kerékpározáskor sisakot kell viselniük, és játszótereken ne viseljék. A sisak beakadhat a lyukakba, és súlyos sérülést vagy halált okozhat. A sisak nem hegymászásra készült.

SISAK BALESET UTÁN

A sisak funkciója az ütés elnyelése és elosztása. Ezért elengedhetetlen a sisakot minden esés vagy erős ütés után kicserélni. Még a nem látható sérülések is veszélyeztethetik a sisak épségét. Ez csökkenti a biztonságát egy újabb ütés vagy esés esetén. Cserélje ki a sisakot, ha látható kopás vagy sérülés jelei láthatók.

A MEGFELELŐ MÉRET BEÁLLÍTÁSA


A sisakok különböző méretekben kaphatók. Ki kell választani a megfelelő méretet, majd a rögzítőrendszer segítségével be kell állítani az illeszkedést. Győződjön meg arról, hogy a sisak megfelelően rögzítve van.

1. LÉPÉS: Vegye fel a sisakot az előírt helyzetben

Tartsa a sisakot úgy, hogy az takarja a homlokát (1. ábra).

FIGYELEM





Tartsa a sisakját megfelelően felhelyezve és rögzítve. Ha a sisak nincs megfelelően rögzítve, meglazulhat és leeshet a fejről kerékpározás közben.

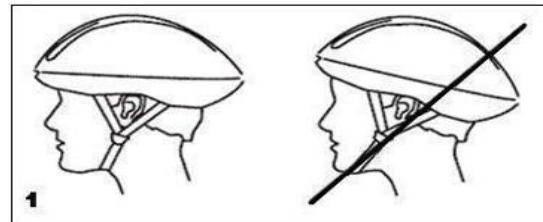

2. LÉPÉS A pántok hosszának beállítása

A sisak oldalsó pántjait úgy kell beállítani, hogy a pántok közvetlenül a fül alatt találkozzanak (2. ábra).

Ezután a csat segítségével állítsa be az áll alatti pánt hosszát (3-4. ábra). A csatnak nem kell az áll alatt lennie. A pántok legjobb helyzetének beállításához a sisak hátulján található fűzőlyukban mozgathatók.

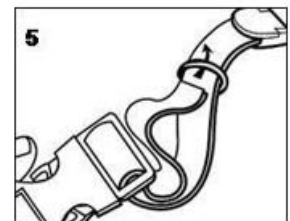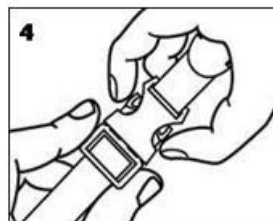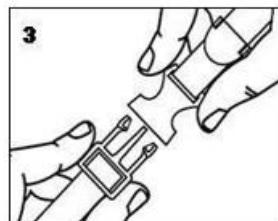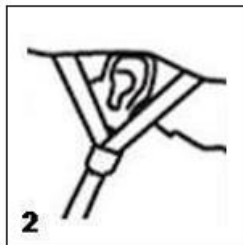

3. LÉPÉS
Fejrögzítővel ellátott sisakok méretének beállítása

A fejrögzítővel a sisak megfelelően igazítható a fej formájához. A sisak a sisakhoz rögzített habpárnákkal is jól beállítható. A sisak megfelelő beállításához el kell végezni az 1. és 2. lépést, majd a beállító segítségével be kell állítani a megfelelő méretet.

A szabályozó óramutató járásával megegyező irányú forgatása csökkenti a méretet (6. ábra), az óramutató járásával ellentétes irányú forgatása növeli a méretet (7. ábra).

A megfelelően beállított sisaknak enyhe nyomást kell kifejteniük mindenhol.

A megfelelően beállított sisak kényelmes érzést nyújt, és amikor a pánt be van csatolva, nem csúszik a szemre, és nem mozdul el oldalra vagy hátra.



FIGYELMEZTETÉS!

Ha a sisak nem állítható a kívánt méretre az állítócsatokkal és csatokkal, akkor más méretet vagy típust kell vásárolni.

SISAK

KARBANTARTÁS

A sisak tisztításához csak enyhe szappant és langyos vizet használjon. Ha a sisak 50 °C-nál magasabb hőmérsékletnek van kitéve, megsérülhet. Ne használjon maró hatású

tisztítószeret. A sisak kialakításának károsodása mellett a sisak felső része is megsérülhet. Ugyanezen okból nem javasoljuk matricák ragasztását a sisakra. A ragasztó károsíthatja a sisak épségét.

TÁROLÁS

Minden használat után alaposan szárítsa meg a sisakot, és tárolja hűvös, száraz helyen. Ne tegye ki a sisakot közvetlen napfénynek, ne tárolja autó csomagtartójában vagy más olyan helyen, ahol magas hőmérséklet fordul elő. Ha a sisakon egyenetlenségek vagy hólyagok vannak, azonnal cserélje ki egy újra.



A termék megfelel az EN1078:2012+A1:2012 szabványnak az EU 2016/425 irányelv szerint.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

