



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU
IN 26592 Gyerek kosárpalánk inSPORTline Lufkin



TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	3
ALKATRÉSZ LISTA.....	4
ÖSSZESZERELÉS.....	6
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	11








A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Figyelmesen olvassa el a mellékelt kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- A terméket a mellékelt acélcsavarokkal sík, tiszta és szilárd felületre (falra) kell rögzíteni. A terméket tilos fába szerelni.
- A nagyobb biztonság érdekében a készülék összeszereléséhez két ember szükséges.
- A terméket csak a kézikönyvben leírtak szerint szabad összeszerelni, használni és karbantartani.
- Ne végezzen engedély nélküli módosításokat.
- Összeszerelés előtt ellenőrizze a csomag tartalmát. Egyetlen alkatrész sem hiányozhat vagy sérült lehet.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrészt sérülés vagy kopás szempontjából. A sérült vagy kopott alkatrészeket azonnal ki kell cserélni.
- Legyen különösen óvatos, ha a telepítés során létrát használ.
- Minden alkatrészt megfelelően össze kell szerelni, hogy elkerülje a szétesést.
- Védje a terméket a nedvességtől. A fém alkatrészek rozsdásodhatnak.
- A minimális üzemi magasság 1,98 m (a játékfelülettől a palánkig mérve).
- Tájékoztassa az összes többi felhasználót a gyakorlattal járó lehetséges kockázatokról.
- Ne akasszon más tárgyakat a deszkára, kosárra vagy hálóra.
- A sérülések elkerülése érdekében játék közben kerülje az arca (fogai) ütközését a deszkával vagy a kosárral.
- Viseljen megfelelő sportruházatot és lábbelit a játékhoz. Ne viseljen nyakláncot, karkötőt, órát vagy gyűrűt. Ezek könnyen beakadhatnak és esést okozhatnak.
- Minden használat előtt ellenőrizze a csavarok meghúzását. Szorosnak kell lenniük. Szükség esetén húzza meg őket.
- Soha ne eddzen sérült vagy kopott eszközön.
- Az edzés megkezdése előtt konzultáljon orvossal a későbbi sérülések elkerülése érdekében.
- Ne engedje, hogy gyermekek használják az eszközt. Ez nem játék.
- Beltéri és kültéri használatra alkalmas.
- Kizárólag otthoni használatra alkalmas.
- Ha vízzel tölti fel az alapot, ne tárolja azt fagypont alatti hőmérsékleten.
- FIGYELMEZTETÉS: Az edzés közbeni túlzott megerőltetés súlyos sérülést vagy halált okozhat. Ha rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba az edzést!

ALKATRÉSZ LISTA


szám	név	db
A	Racsni	1
B1,B2,B3	csavar M8*45MM	4
C1,C2,C3	csavar M8*20MM	2
D1,D2,D3	csavar M8*55MM	5
E1,E2,E3	csavar M8*90MM	3
O1,O2,O3,O4	csavar M8*90MM	2
F1,F2	csavar M8*16MM	2
H1	Hosszú háttámlatartó keret	2
H2	Rövid háttámlatartó keret	2
G	Állítható oszlop	1
T	háttámlatartó	1
I	Tartó	1
J	szállítókerekek	2
L	gyűrű	1
M	háló	1
N	Lemez	1
P1	Jobb oldali megerősítő keret	1
P2	Bal oldali megerősítő keret	1
Q	Keréktengely	1
W	Felső oszlop	1
X	Középső oszlop	1
Y	Alsó oszlop	1
S	Bázis	1

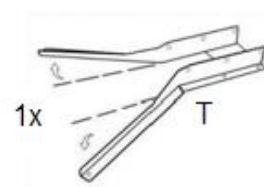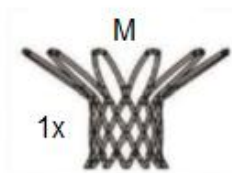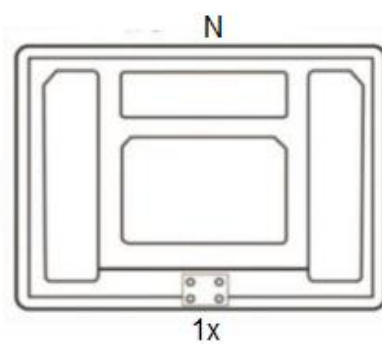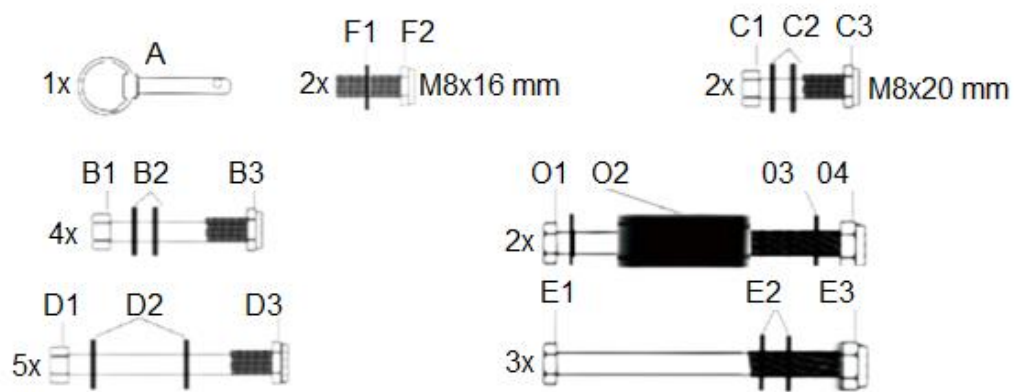

ÖSSZESZERELÉS


1.lépés

Kösse össze az (X) és (Y) oszlopokat egy csavarral, alátéttel és anyával (D1, D2, D3).

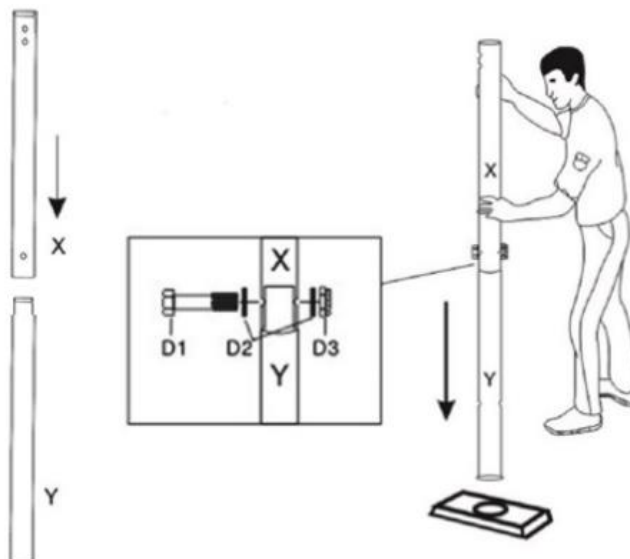


2.lépés

Rögzítse a kerekeket (J) az alaphoz (S) a tengely (Q) segítségével. Nyomja át a tengelyt az alapon (S) és az oszlopon (Y).

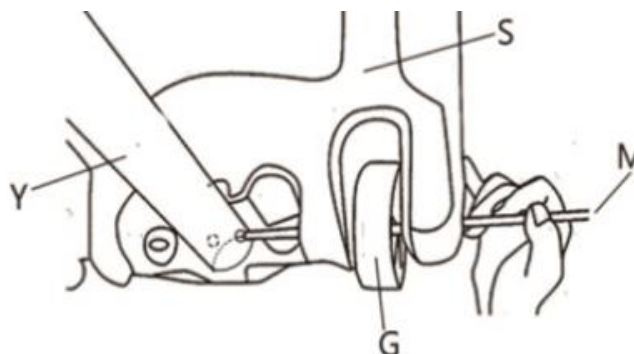


3.lépés

Rögzítse a megerősítő kereteket (P1 és P2) az oszlophoz (Y) csavarral, alátéttel és anyával (D1, D2, D3).

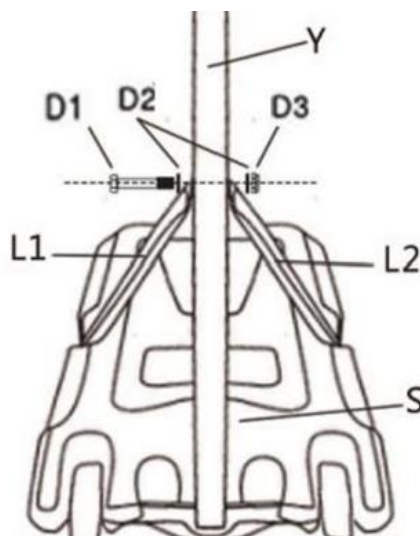


4.lépés

Rögzítse a megerősítő kereteket (P1 és P2) az alaphoz (S) csavarral, alátéttel és anyával (C1, C2,

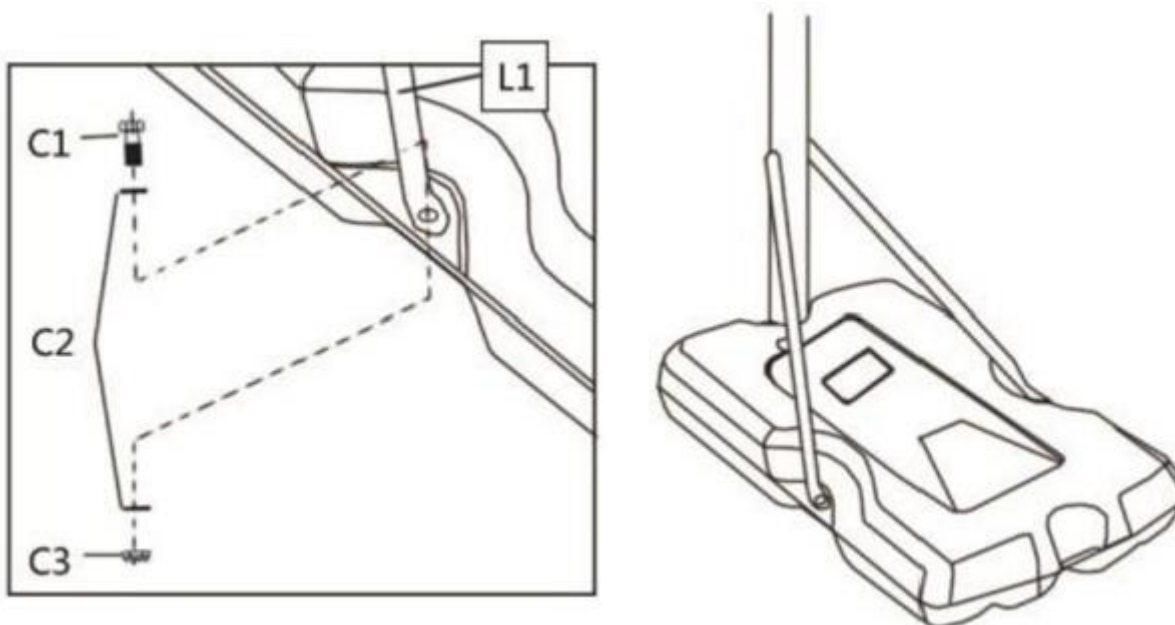


5.lépés

Rögzítse a kosárgyűrűt (L) a lemezhez (N) és a lemeztartóhoz (T) a csavar, alátét és anya (B1, B2,

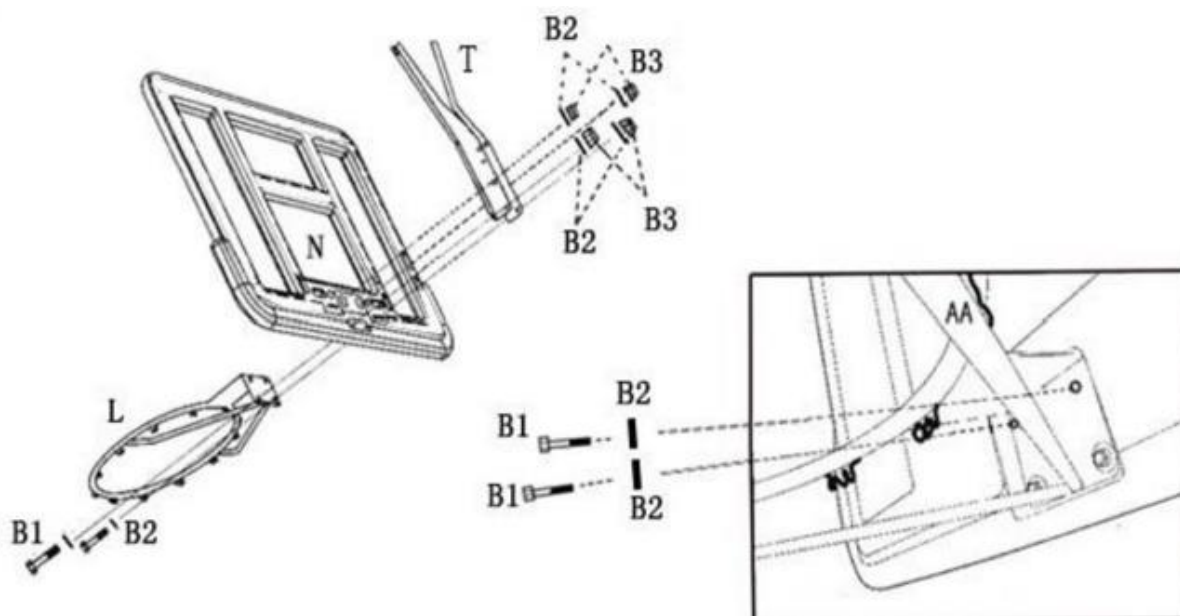


6.lépés

Nyissa ki a lemeztartót (T), és rögzítse a lemezhez (N) a csavar és alátét (F1, F2)

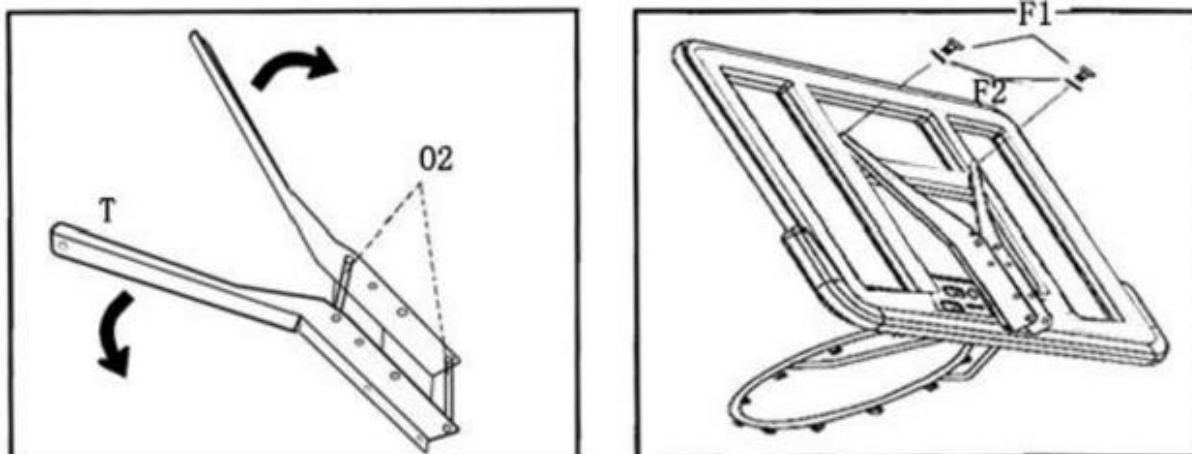


7.lépés

Rögzítse a kereteket (H1 és H2) a háttámla artóhoz (T) a csavarok (O1, O2, O3, O4) segítségével a képen látható módon. A hüvelynek (O2) a tányértartó belsejében kell lennie.

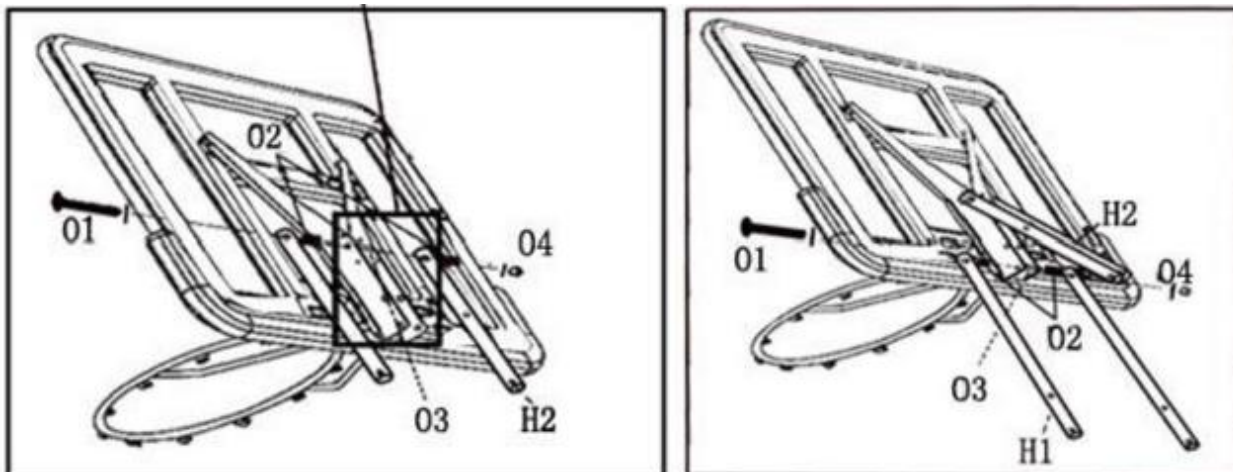


8.lépés

Rögzítse a kereteket (H1 és H2) az oszlophoz (W) csavarokkal (E1, E2,

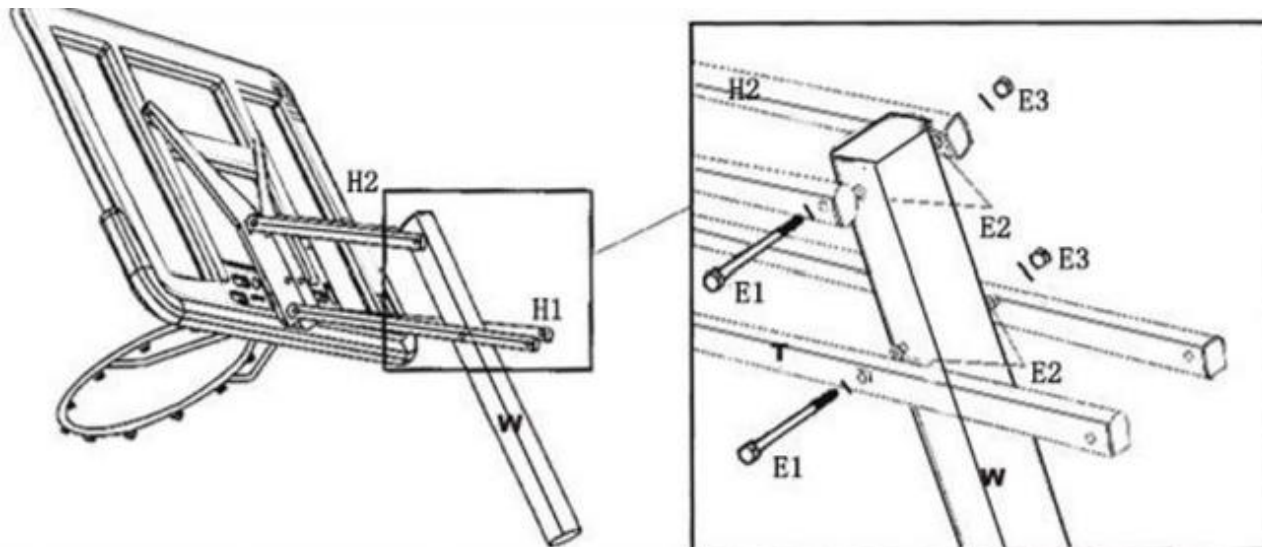


9.lépés

Rögzítse az állítható oszlopot (G) a keret (H1) végéhez csavarokkal (E1, E2, E3).

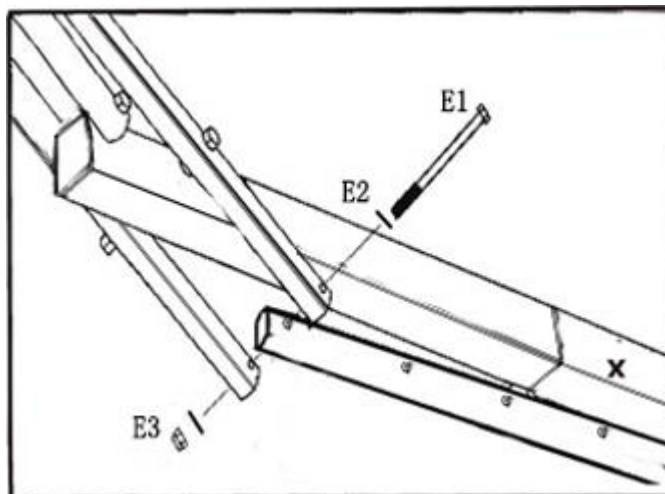


10.lépés

Csatlakoztassa a kereteket (X és W) csavarokkal (D1, D2, D3). Rögzítse a konzolt (I) az oszlophoz (X) csavarokkal (D1, D2, D3).

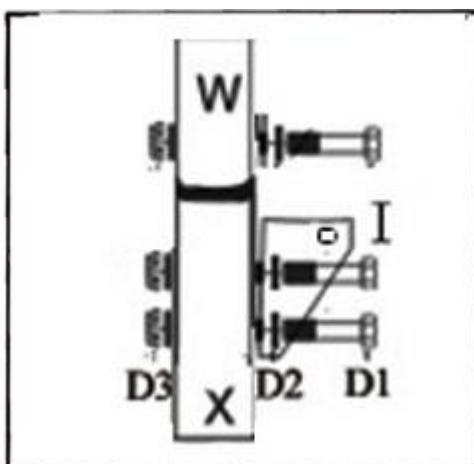


11.lépés

Rögzítse az oszlopot (G) a konzolhoz (I) a retesz (A) segítségével.

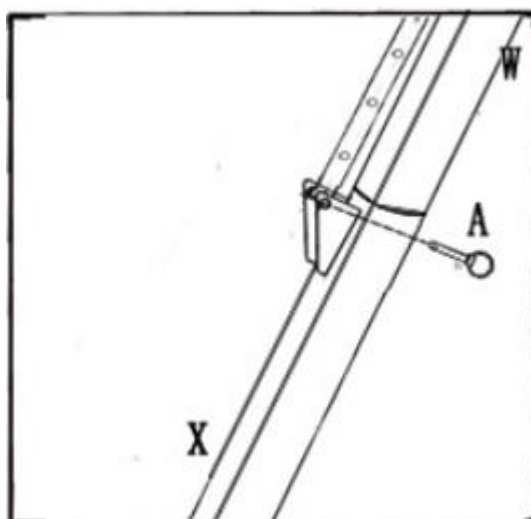


12. lépés

Rögzítse az oszlopokat (X és Y) csavarokkal (D1, D2, D3).

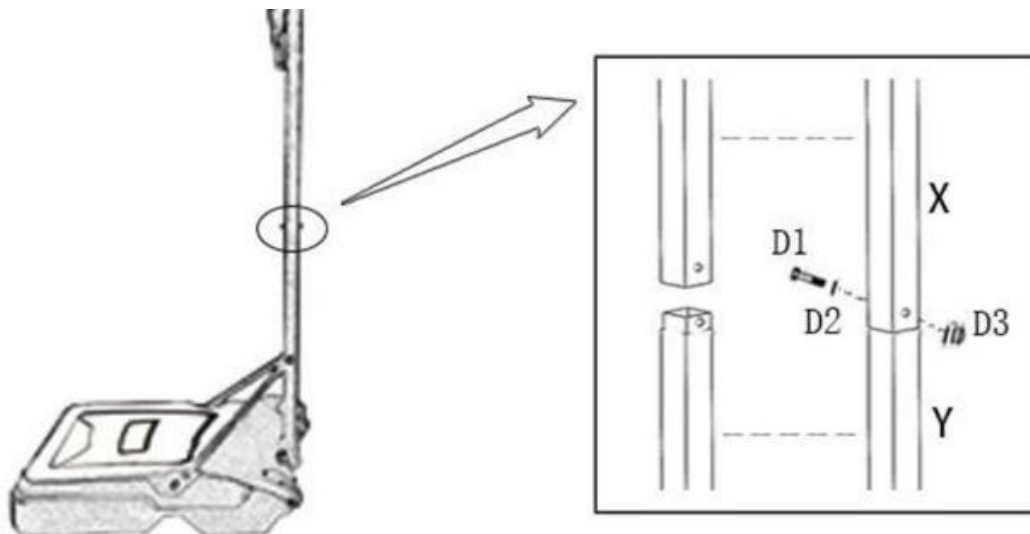


13. lépés

Fűzze át a hálót a karikán az ábrán látható módon.

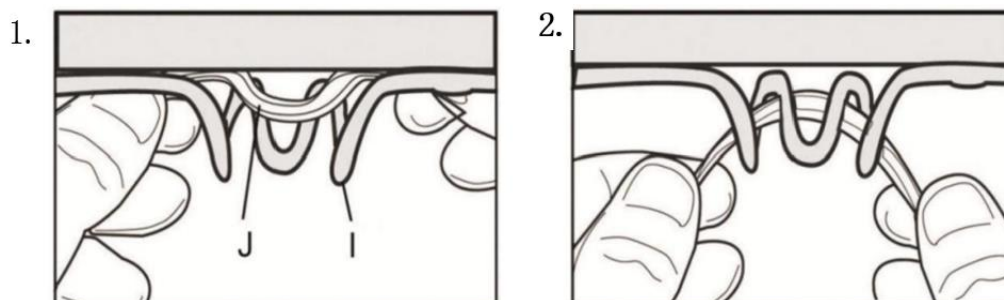

14. lépés
Öntsön homokot vagy fagyállóval kevert vizet az alapba (bár azt javasoljuk, hogy öntse ki a vizet, ha a hőmérséklet közel van 0°C-hoz). Felhívjuk figyelmét, hogy ha homokot használ, azt nem lehet az alapból kiönteni.

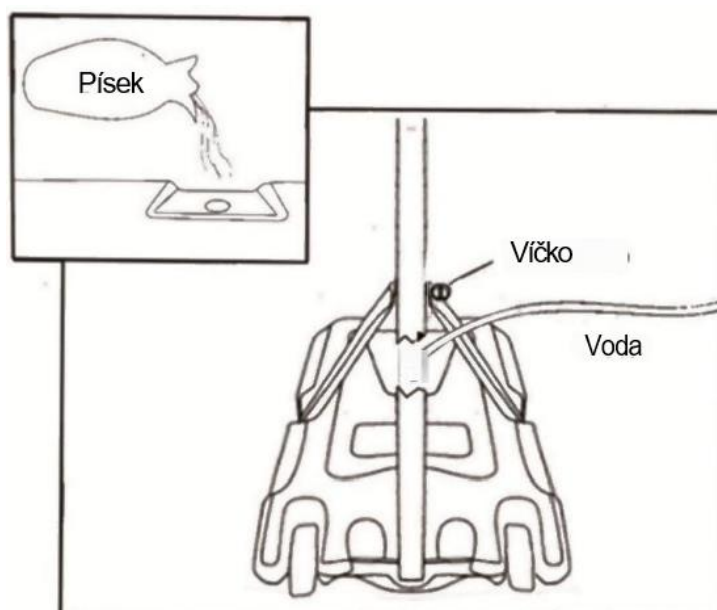

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvjaa a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

