



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU
IN 26595 Masszázs gallér inSPORTline Benkiva



TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	3
SPECIFIKÁCIÓK.....	3
HIBÁK	3
HASZNÁLAT.....	4
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	4

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Ne húzza meg a tápkábelt.
- Tartsa ujjait és végtagjait távol a mozgó alkatrészekről.
- Ne javítsa vagy módosítsa saját maga a terméket.
- Ne használja folyamatosan 10 percnél tovább, 10 perc elteltével hagyja a masszázsgallért 20 percig hűlni.
- Ha a tápkábel sérült, azonnal hagyja abba a termék használatát.
- Használat után és karbantartás közben mindig kapcsolja ki a készüléket.
- Nem alkalmas hőre érzékeny személyek számára.
- Ne használja, ha a készülék nedves.
- A készüléket 12 év alatti gyermekek és csökkent szellemi és motoros képességű személyek nem használhatják.
- Nem alkalmas: csonttritkulásban szenvedők, pacemakerrel élők, terhes vagy menstruáló nők, bőrbetegségben szenvedők, műtét utáni ellátásban részesülők és nyílt sebekkel rendelkezők számára.
- Használat előtt mindig konzultáljon orvosával.


SPECIFIKÁCIÓK

Energiafogyasztás:	25 W
Méretek	hosszúság 390 x szélesség 340 x magasság 185 mm
Súly	2,4 kg
Feszültség	AC100-240 V 50/60 Hz
	DC 12V, 2,5A
Csomag	Eszköz, hálózati adapter, felhasználói kézikönyv
Időzítő	10 perc

HIBÁK

Meghibásodás	ok	lehetséges megoldás
A készülék nem indul el	Győződjön meg róla, hogy megfelelően van bekötve	Ellenőrizze az áramforrást
A masszázs hangos	Hosszú távú folyamatos működés	Kapcsolja ki és hagyja hűlni 30 percig
Masszázs leáll használat közben	Motor túlforrósodott	Kapcsolja ki és hagyja hűlni 30 percig

HASZNÁLAT

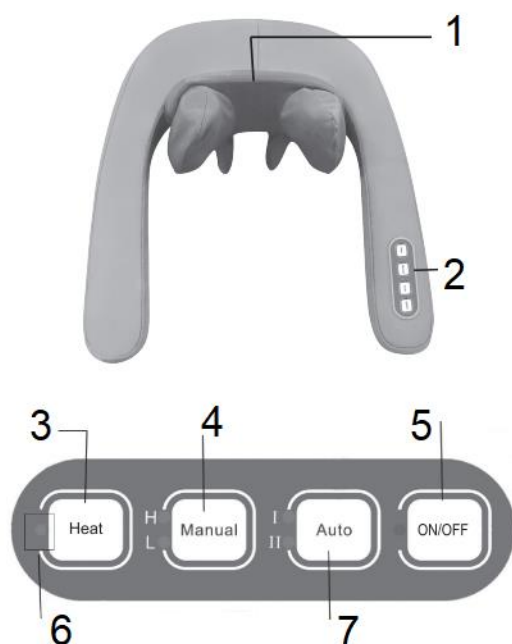

1. masszázrs fej

2. vezérlő gombok

3. fűtés

4. intenzitás magas/alacsony

5. kapcsoló

6. jelzőfény

7. Automatikus mód I / II

- Csatlakoztassa a tápkábelt a készülékhez. Ezután csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorhoz. A jelzőfény villogni fog.
- Nyomja meg a bekapcsológombot, a jelzőfény kigyullad. Elindul az előre beállított nagy intenzitású manuális mód (Manual / H).
- Nyomja meg a MANUAL gombot az intenzitás beállításához (H – magas, L – alacsony).
- Nyomja meg az AUTO gombot az I. vagy II. automatikus mód elindításához. Az időzítő 10 percre lesz beállítva.
- Nyomja meg a HEAT gombot a fűtés be- vagy kikapcsolásához.
- Nyomja meg az ON/OFF gombot az összes funkció kikapcsolásához.



KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvjaa a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

