



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 26711 Gyerek 2az1-ben játék szett inSPORTline SPS550


A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Az összeszerelést csak felnőtt végezheti.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a gyermekeket.
- Apró alkatrészeket tartalmaz, fulladásveszély lehetősége áll fenn. Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára.
- Ha éles szélek jelennek meg a terméken, azonnal hagyja abba a használatát.
- Ne használjon sérült vagy kopott terméket.
- Ne javítsa vagy módosítsa a terméket saját maga.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes csatlakozást.
- A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatért vagy visszaélésért, valamint az ebből eredő balesetekért vagy sérülésekért.
- Ha a készlet íjakat, nyilakat, dartsokat vagy más dobóeszközöket tartalmaz, tanítsa meg a gyermeket azok biztonságos használatára, és kerülje el a visszaélést. Soha ne célozzon más személyekre vagy háziállatokra.
- 3 év feletti gyermekek számára alkalmas.


ÖSSZESZERELÉS

1

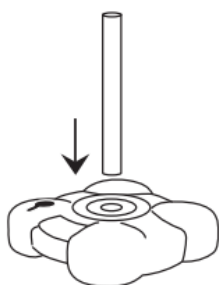

Helyezze be az első rudat az alapba.

2

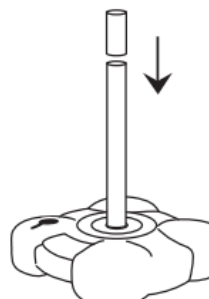

Csatlakoztassa az összekötő keretet a rúdhoz.

3



4



Csúsztassa a második rudat az összekötő keretre.

Rögzítse az összekötő keretet a második rúdhoz.

5



Csatlakoztassa a harmadik rudat az összekötő kerethez.

6




Rögzítse a labdatartót a harmadik rúdhoz.




Rögzítsen egy golyóval ellátott karabinert a fűzőlyukhoz.

1

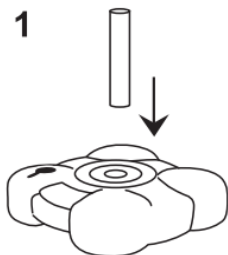


Helyezze be a rudat az alapba.

2

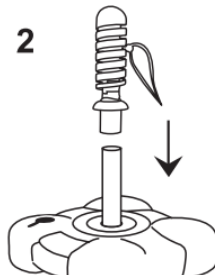

Rögzítse a labdatartót a rúdhoz.

3

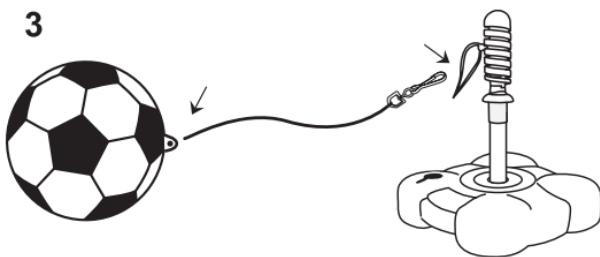

Rögzítsen egy golyóval ellátott karabinert a fűzőlyukhoz.



Öntsön vizet vagy homokot az alapba.

