



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 26738 Húzódzkodó bordásfalhoz inSPORTline Wootaline


A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Kérjük, az összeszerelés és használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy az összeszerelés megfelelően történt, minden csatlakozás szoros, és egyetlen alkatrész sem sérült.
- Az összeszerelést csak felnőtt végezheti. Rendszeresen ellenőrizze az összes csatlakozás szorosságát. Ellenőrizze a kopást és a sérüléseket. A kopott vagy sérült alkatrészeket további használat előtt ki kell cserélni, különben sérülésveszély áll fenn.
- Ha éles szélek jelennek meg a terméken, azonnal hagyja abba a termék használatát.
- Gyermekek és háziállatok elől elzárva tartandó.
- Ne végezzen engedély nélküli módosításokat. Ne javítsa saját maga a terméket.
- Edzés közben okosan, és ne erőltesse túl magát.
- Edzés közben ne tartsa vissza a lélegzetét.
- Mindig viseljen megfelelő sportruházatot és lábbelit.
- A nem megfelelő használat sérülést vagy a rúd károsodását okozhatja.
- Ha hányingert vagy fájdalmat tapasztal, hagyja abba a rúd használatát.
- Kövesse az összes figyelmeztetést és utasítást.
- A megfelelő használat érdekében konzultáljon orvosával.
- Edzés előtt mindig melegítsen be.
- Csak beltéri használatra alkalmas.
- A húzódzkodót csak olyan bordásfalra szerelje, amely megfelelően rögzített a falhoz.
- Kategória: H otthoni használatra
- Súlykorlát: 150 kg

ALKATRÉSZ LISTA ÉS ÖSSZESZERELÉS

szám	név	kép	db
1	hosszú váz		2
2	rövid váz		2
3	fa markolat		1
4	csavar		2
5	anyacsavar		2
6	kézi beállítócsavar		4
7	alátét		2

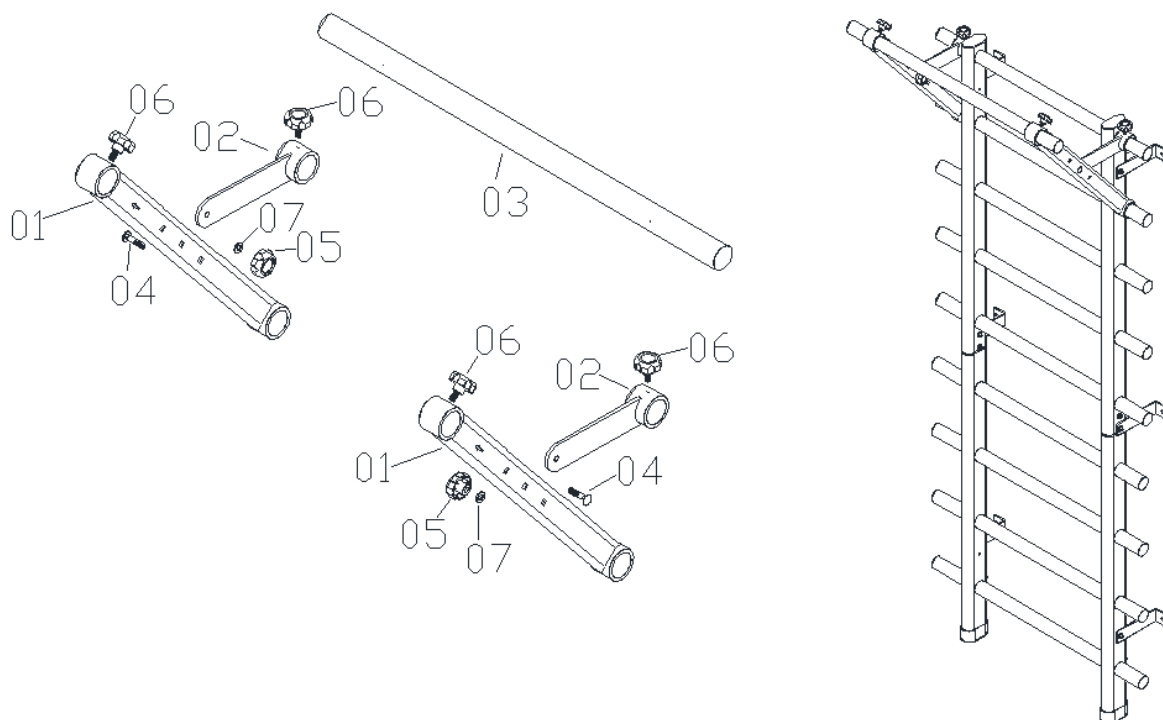

Kösse össze a kereteket (1 és 2) a csavarok (4), az alátét (7) és az anya (5) segítségével. Győződjön meg arról, hogy mindkét keret szimmetrikus, a nyilaknak felfelé kell mutatniuk. Ezután nyomja a fogantyút (3) a kereteken keresztül. Ezután akassza fel a húzódkodót a bordásfalra, és rögzítse a kézi beállítócsavarokkal (6).

KARBANTARTÁS

- Használat után törölje le az izzadságot és a szennyeződések egy nedves ruhával és kevés enyhe mosószerrel. Ne használjon maró hatású tisztítószereket és oldószereket.

Használat után törölje le az izzadságot és a szennyeződéseket egy nedves ruhával és kevés enyhe mosószerrel. Ne használjon maró hatású tisztítószeret és oldószereket.

