



A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Tartsa távol víztől és nyílt lángtól.
- Konzultáljon orvosával a használat megfelelőségéről. Nem alkalmas hőre érzékeny vagy szív- és érrendszeri betegségben szenvedők számára. Ne használja alvás közben.
- Ha a termék használata kényelmetlen vagy sérült, hagyja abba a használatát.
- Meghibásodás, működési zavar vagy bármilyen rendellenes jelenség esetén azonnal kapcsolja ki a terméket, és hagyja abba a használatát.
- Sérült bőr esetén ne lépje túl az 50 °C-os hőmérsékletet.
- Ne tegye ki hosszan tartó napfénynek. Nem javasoljuk a használatát, ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a 30 °C-ot.
- Ne javítsa vagy módosítsa a terméket saját kezűleg.
- Használat után nedves ruhával törölje le a szennyeződések, és hagyja megszáradni. Száraz és árnyékos helyen tárolandó.
- Tárolás és tisztítás előtt húzza ki az akkumulátort.
- Gyermekek és háziállatok elől elzárva tartandó.
- Védje az ütésektől, esésektől és éles tárgyaktól.
- Ne üljön a székre, ha éles tárgyak vannak a zsebében.

Fűtés: háttámla derék része, ülőrész.

3 hőmérsékleti mód: Piros ~ 50-55 °C

kék ~ 45-50 °C

zöld ~ 38-45 °C

Paraméterek:

Tápellátás: Külső akkumulátor (nem tartozék) 5000mAh, 10000mAh, 20000mAh és nagyobb kapacitással, bemenet: 5V, 2,1 A (max.), kimenet: 5V, 2,1 A (max.)

A fűtés intenzitása és időtartama a környezeti hőmérséklettől és a használt külső akkumulátor méretétől függ.

Max. terhelhetőség: 150 kg, súly ~ 6 kg, méretek: 70 x 48 x 90 cm

Anyag: ülés - 100% poliészter

bélés - 100% poliészter 600D PU és poliészter töltet váz

– acélváz 19/16 mm

Előnyei:

- + hordozható összecsukható szék
- + meleget és kényelmet biztosít kempingezéskor
- + italtartó
- + 3 fűtési szint

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Tárolás és tisztítás előtt mindig húzza ki a külső akkumulátort a székből. Száraz és sötét helyen tárolandó.

Tisztítás előtt használja az USB-csatlakozó fedelét, vagy szigetelje le megfelelő módon. A rendszeres tisztításhoz törölje le a szennyeződéseket egy nedves, nem maró hatású tisztítószerbe mártott ruhával. Hagyja a szék minden részét természetesen megszáradni. Alapos tisztításhoz szerelje szét a széket, és mossa kézzel, maximum 40°C-on. Ne vasalja, fehéritse, szárítsa szárítógépben vagy vegytisztítsa.




SZÉK ÖSSZESZERELÉSE



1. Vegye ki a széket a csomagolásból
2. távolítsa el a pántot
3. szétnyitás
4. kész

A szék szállításhoz történő összeszerelése a lépések fordított sorrendjében történik.

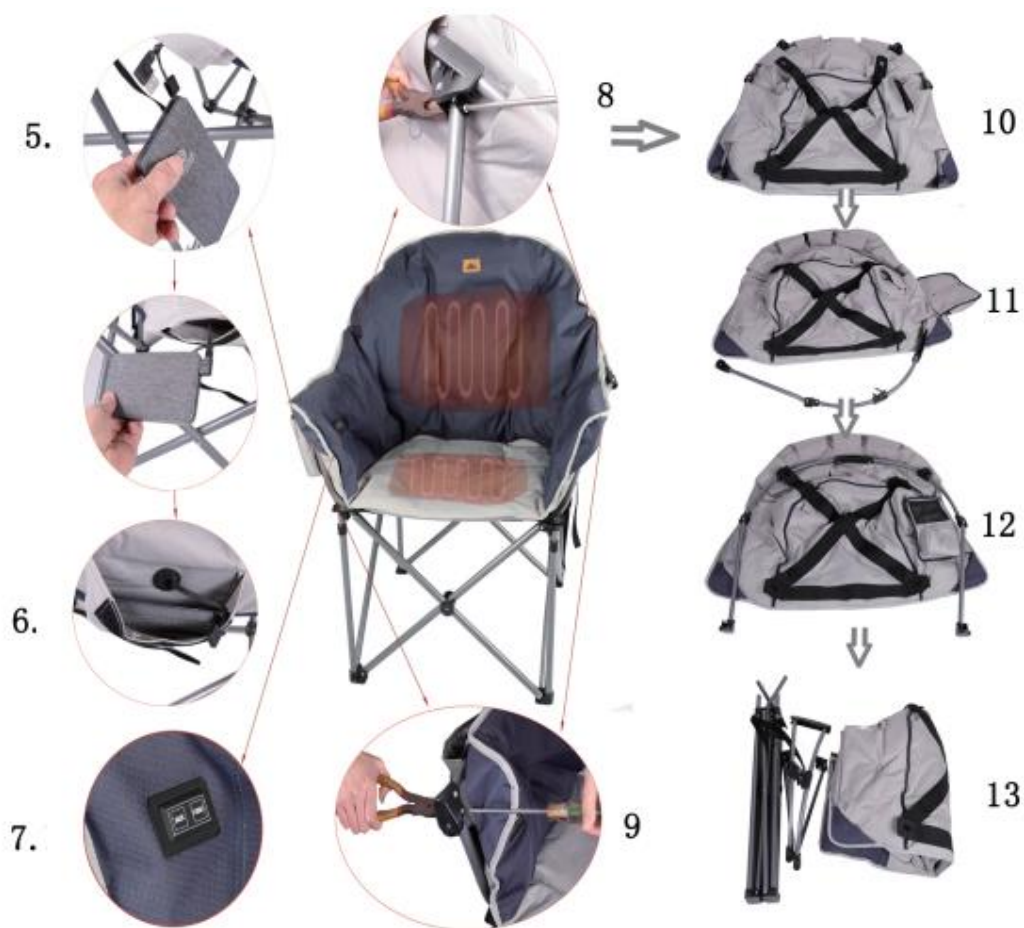

5. Húzza ki a tápkábelt az oldalsó zsebből, és csatlakoztassa a külső akkumulátort.

6. Helyezze a külső akkumulátort a zsebbe.

7. Fűtés: Kapcsolja be a kívánt rész (hát - deréktáji rész, elülső - ülés rész) fűtésére szolgáló kapcsológombot hosszan megnyomva, és a gomb megnyomásával állítsa be a kívánt fűtés mértékét. Használat után kapcsolja ki a bekapcsológomb hosszan tartó megnyomásával, és húzza ki a külső akkumulátort.

Hátsó: háttámla

Elülső: ülés

piros ~ 50-55 °C

kék ~ 45-50 °C

zöld ~ 38-45 °C

8. A SZÉK SZÉTSZERELÉSE ALAPTISZTÍTÁSHOZ

A tisztításhoz leveheti a párnázást a vázról. A csavarok kicsavarásához és a párnázás eltávolításához kövesse a 9–13. lépéseket.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

