

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU


IN 27204 Frizbi golf kosár inSPORTline

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül változtatásokat és fejlesztéseket hajtson végre termékén. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Soha ne dobja más emberek vagy állatok felé.
- Az összeszerelést csak felnőtt végezheti.
- Ne engedje, hogy a gyermekek felügyelet nélkül játsszanak. Mindig tanítsa meg a gyermekeket a biztonságos játékra.

ÖSSZESZERELÉS

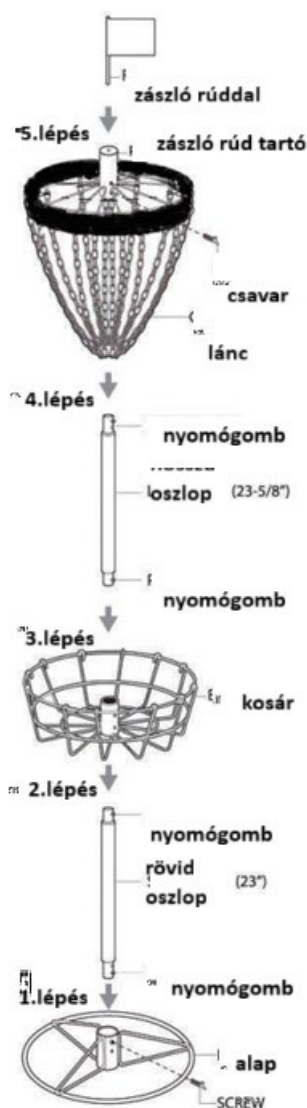

1. lépés

Helyezze el az összes alkatrészt egy sima és tiszta felületen. Győződjön meg róla, hogy semmi sem hiányzik.

2. lépés

Az alap összeszerelése

Csúsztassa az oszlopot az alapba, és illessze egymáshoz az alap és az oszlop furatait. Rögzítse csavarral.

3. lépés

A kosár rögzítése

Rögzítse a kosarat az oszlophoz. A csapszeget a kosár alsó lyukába kell rögzíteni. Csúsztassa a második oszlopot a kosárra. A csapszeget a kosár felső nyílásába kell rögzíteni.

4. lépés

A láncáló rögzítése

Csúsztassa a láncálót a felső oszlopra. A csapszegnek rögzítve kell lennie a hálótartóban. Rögzítse a hálót egy csavarral.

5. lépés

Rögzítse a háló alsó oldalát. Erősítsen egy zászlót a háló tetejére.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.