



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU
IN 27400 Infrasauna inSPORTline Trevirke 300



TARTALOM

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	3
ÖSSZESZERELÉS	4
VEZÉRLŐK	8
HASZNÁLAT.....	9
TARTOZÉKOK.....	9
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS.....	9
FAÁPOLÁS.....	9
KÖRNYEZETVÉDELEM	10

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra, a www.insportline.eu-ra, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.


BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Kérjük, használat és összeszerelés előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljára.
- Az összeszereléshez legalább 2 ember szükséges.
- Ha a hőmérséklet túl magas, azonnal kapcsolja ki a szaunát és hagyja el azt.
- Terhesség, láz, vérzés vagy gyulladás esetén ne használja.
- Ne használja, ha szív- és érrendszeri betegségben, magas vérnyomásban, idegrendszeri betegségben, hőérzékenységben, menstruációban, ízületi fájdalomban, ízületi gyulladásban szenved, vagy orvosi implantátummal rendelkezik.
- Ne permetezzen vizet a fűtőelemekre és az elektronikus alkatrészekre.
- Ne vigyen nedves törülközőt, ruhát vagy más anyagot a szaunába, mert az károsíthatja a belső teret.
- Gyermek és idősek, illetve mozgáskorlátozott vagy mentálisan korlátozott személyek csak felnőtt vagy gondviselő felügyelete mellett használhatják a szaunát.
- Ha hányingert vagy fájdalmat érez, azonnal hagyja abba a használatot, és forduljon orvoshoz.
- Ne szereljen zárat a szaunára.
- A szauna használata közben ne viseljen ékszereket.
- Ne javítsa vagy módosítsa saját maga a szaunát. Bármilyen módosítást a szerviznek kell elvégeznie.
- Ha a készüléket nem használja, akkor azt gyermekek vagy más illetéktelen személyek általi visszaélés ellen védeni kell.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a szaunát bekapcsolva és csatlakoztatva.
- A szaunát sík és szilárd felületre kell helyezni.
- A használat előtt és alatt ne fogyasszon alkoholt, gyógyszereket, kábítószereket vagy más, az ítélőképességet befolyásoló anyagokat.
- Használat előtt konzultáljon orvosával.
- Tartsa távol nyílt tűztől, lángtól és hőtől.
- Tartsa távol a víztől.
- A szaunát saját, külön aljzathoz vagy saját elektromos áramkörhöz kell csatlakoztatni.
- A szaunát jól szellőző helyiségben kell elhelyezni.
- Ne használja folyamatosan 40 percnél tovább.
- A szauna nem minősül orvosi vagy terápiás eszköznek, és nem helyettesíti az orvosi ellátást.
- Beltéri használat esetén védje az időjárás viszontagságaitól.


ÖSSZESZERELÉS

FALHOZ CSATLAKOZÓ RENDSZER


Két panel összekapcsolása a férfi-nő rendszer segítségével.

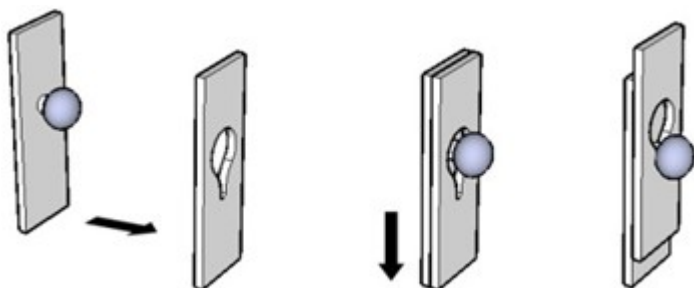

Igazítsa egymáshoz a paneleket, és emelje meg kissé. Rögzítse a paneleket a rögzítő rendszerrel úgy, hogy a paneleket egymásba csúsztatja. Győződjön meg arról, hogy minden él szorosan illeszkedik.

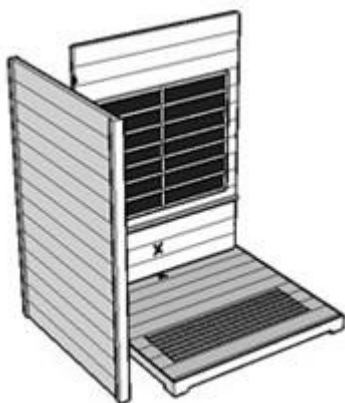


1. Igazítsa egymáshoz a paneleket

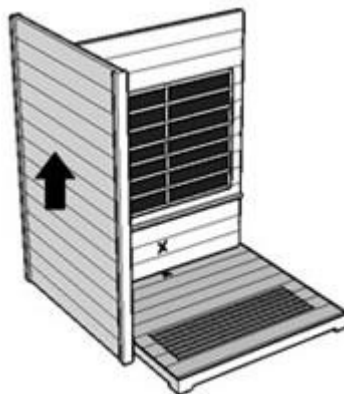

2. Emelje meg a panelt.




3. Rögzítse a paneleket a rögzítő rendszer segítségével.

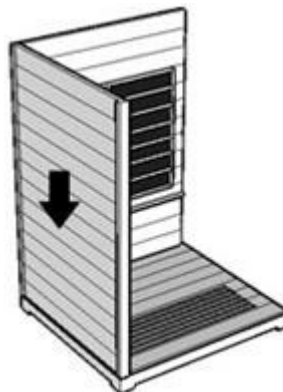


4. Csúsztassa le a panelt.


Csat rögzítése

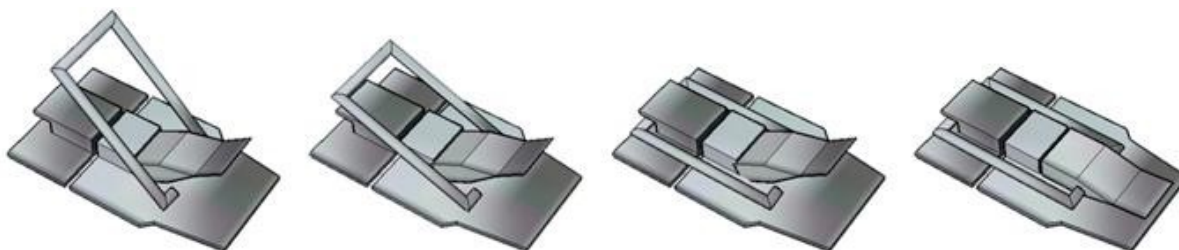

Óvatosan csomagolja ki az összes alkatrészt. A tartozékok a padló és a mennyezeti panelek között találhatók.

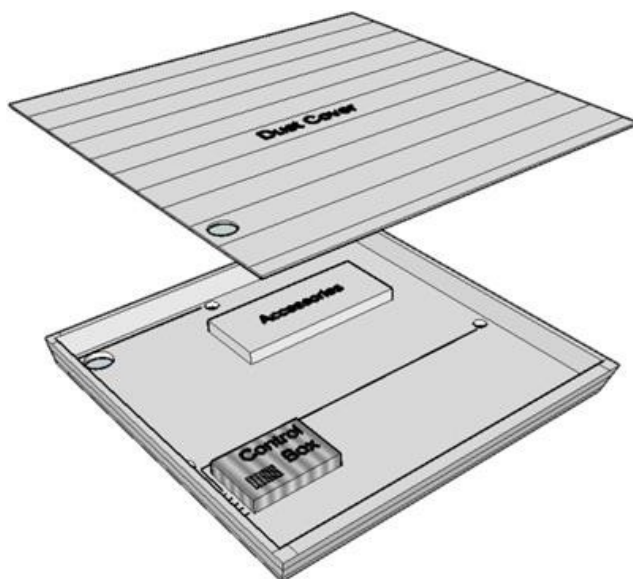


Helyezze a padlót egy sík és tiszta felületre, ahol elegendő hely áll rendelkezésre az összeszereléshez. A sauna hátulján „rear” (hátsó) felirat található.

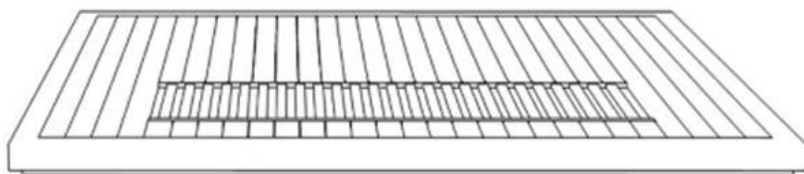


Egy személynek meg kell tartania a hátsó panelt, míg a másik rögzíti a panelt a sauna padlójához.


Rögzítse a bal oldali falat, amelynek felső oldala „up” felirattal van jelölve. Csatlakoztassa a panelt a hátsó panelhez és a padlóhoz. Győződjön meg arról, hogy a panelek illeszkednek egymáshoz.

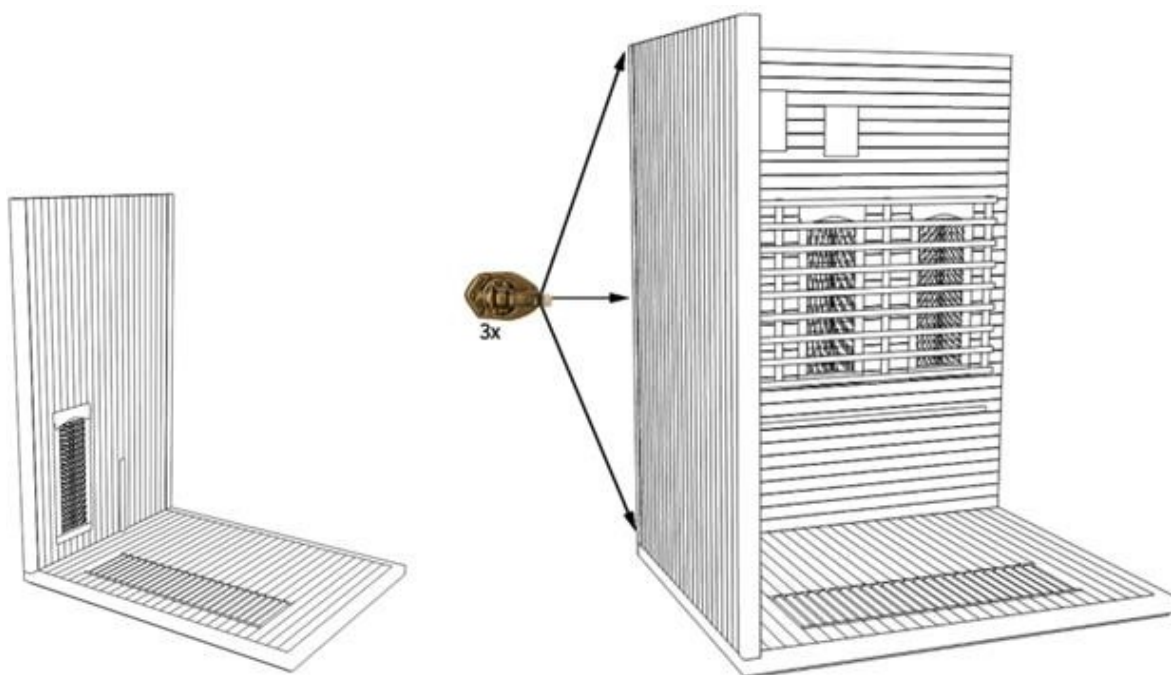

Rögzítse a jobb oldali panelt, amelynek felső oldala „up” felirattal van jelölve. Győződjön meg arról, hogy az összes panel egy vonalban van.

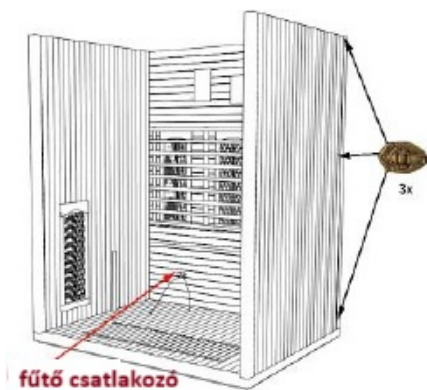


Csúsztassa a padot mindkét oldalon az oldalsó sínekbe és a hátsó panelbe. A pad kezelt oldala felfelé és előre kell nézzen. Dugja be az összes tartozékot a megfelelő csatlakozókba, mindig a megfelelő csatlakozót dugja a megfelelő aljzatba (A-t A-ba stb.).

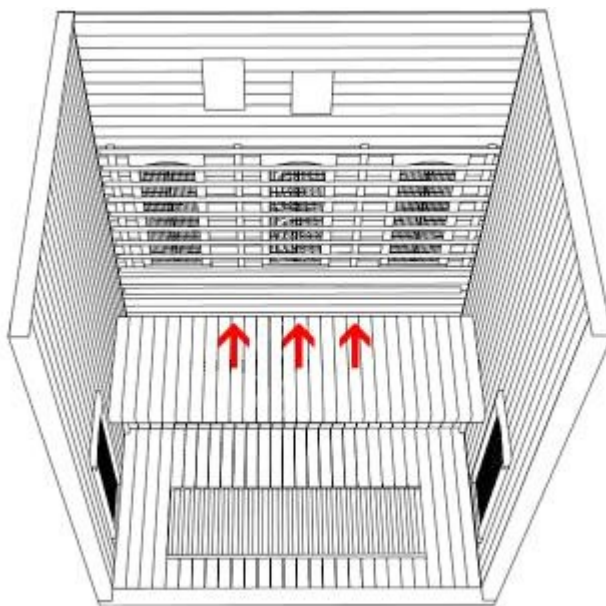

Az ajtópanel rögzítése előtt szerelje fel a fogantyút.


Rögzítse az előlső panelt az ajtóval. Győződjön meg arról, hogy minden oldal egyenes és szorosan illeszkedik a rögzítéskor. Ha az előlső panel túl nehéz, kérjen segítséget egy másik személytől.

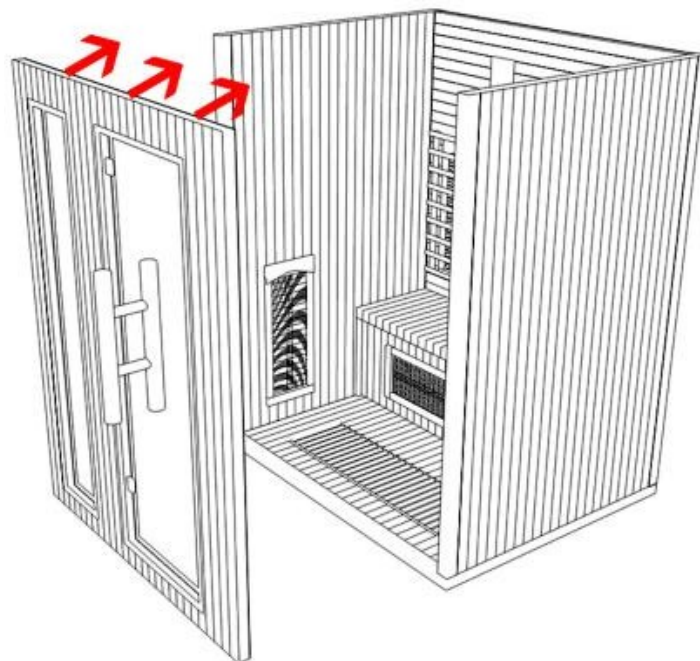


Rögzítse a szauna mennyezetét. Tolja át az összes kábelt és csatlakozót a lyukon. Csatlakoztassa a vezérlőpanelt (fehér kábel) és a hőmérséklet-érzékelőt (2 pólusú).

Csatlakoztassa a fűtőelemet a vezérlőegységhez. A fűtőelemet a vezérlőegység bármely kompatibilis aljzatához csatlakoztathatja.

Rögzítse a porvédő burkolatot a mennyezetre, és húzza át a fő tápkábelt a nyíláson. Győződjön meg arról, hogy a kábelnyílások egy vonalban vannak.

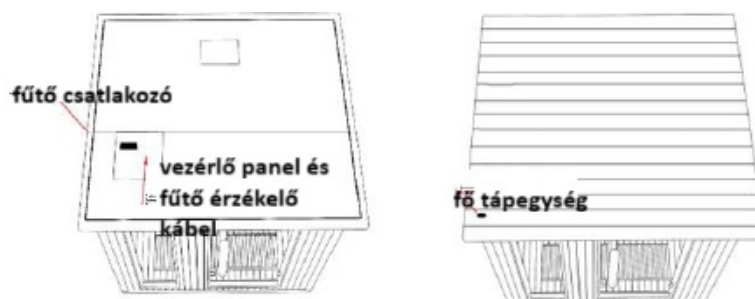

VEZÉRLŐK

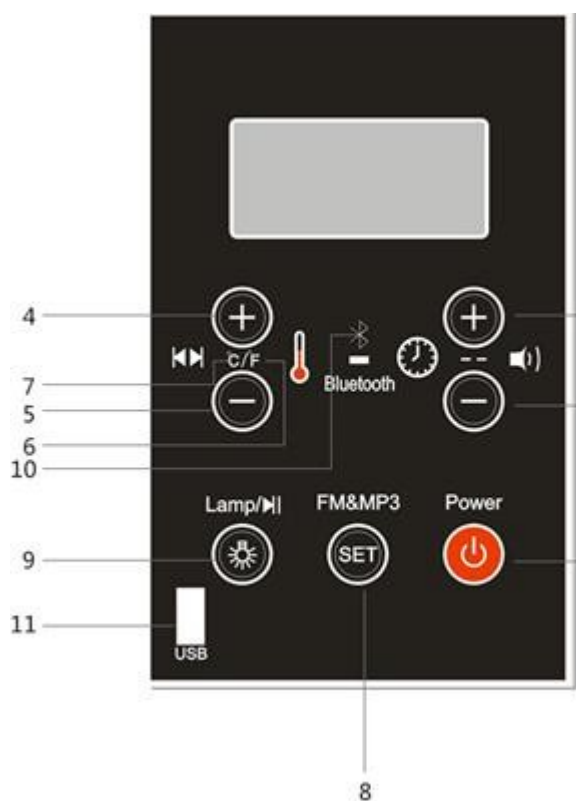

1. Hálózati kapcsoló

2. Időzítő (Csökkentés) / Hangerő (csökkentés)

3. Időzítő (növelés) / Hangerő (növelés)

4. Hőmérséklet (növelés) / Zene (előző dal)

5. Hőmérséklet (csökkentés) / Zene (következő dal)

6. Fahrenheit

7. Celsius

8. Beállítások

9. Világítás / zene szüneteltetése

10. Bluetooth-kapcsolat

11. USB-port

1. Bekapcsoló gomb

Nyomja meg a gombot a sauna elindításához/leállításához.

2. 3. Időzítő

Aktív időzítő: A (+) és (-) gombokkal állítsa be az időzítőt. A beállítás után elindul a visszaszámlálás, és amikor eléri a 0-t, kikapcsol.

Aktív hangerő-szabályozás: Ha a zene vezérlése aktív, a gombokkal állítsa be a hangerőt.

Aktív időzítő: Folyamatos működés (időzítő ki): nyomja meg egyszerre a (+) és (-) gombokat az időzítő kikapcsolásához. A kijelzőn (--) jelenik meg. Az időzítő elindításához nyomja meg a (+) vagy (-) gombok egyikét.

Aktív hangerőszabályozó: FM frekvenciakeresés: ha a rádió aktív, nyomja meg egyszerre a (+) és (-) gombokat a közeli állomások kereséséhez. A keresés akár 2 percig is eltarthat.

4. 5. Hőmérséklet beállítása

Aktív hőmérséklet: A (+) és (-) gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet. Aktív

zenevezérlés: A (+) és (-) gombokkal válassza ki az MP3 zeneszámot vagy az FM frekvenciát.

6. 7. Egység kiválasztása

A hőmérséklet beállításakor tartsa lenyomva a (+) és (-) gombokat az egység megváltoztatásához.

8. Beállítások

A gomb megnyomásával válthat MP3 és FM rádió között.

9. Világítás / szünet

Ha a zene nem szól, a gomb a világítás be-/kikapcsolására szolgál. Ha a zene szól, a zene szüneteltetésére szolgál.

10. Bluetooth

Ha a jelzőfény világít, a Bluetooth aktív.

11. USB

MP3-lejátszásra alkalmas eszköz csatlakoztatása.

HASZNÁLAT

Hagyja a szaunát 15-20 percig 43 °C-ra (110 °F) felmelegedni. A gyorsabb felmelegedés érdekében bezárhatja a szellőzőt. Igyon sok vizet a kiszáradás elkerülése érdekében. 40 percnél hosszabb folyamatos használatot nem javasolunk. Használat közben rendszeresen nyissa ki a szellőzőt, hogy friss levegő jusson be.

A szaunát mindig körülbelül 10°-kal a beállított hőmérséklet alatt kezdje el használni (ha a beállított hőmérséklet 52 °C, akkor kezdje el használni a szaunát, amint a hőmérséklet eléri a 42 °C-ot).

TARTOZÉKOK

Oxigénionizátor



Az ionizátor 1 pines csatlakozóval csatlakozik a mennyezethez. A csatlakozóhoz való csatlakoztatás után csavarozza be az ionizátort.

Az ionizátor a levegő frissítésére és a baktériumok által okozott szagok eltávolítására szolgál.

Használat előtt és közben indítsa el az ion funkciót. Használat után válassza az o3 funkciót a szagok eltávolításához.

Világítás színe



A vezérlővel válassza ki a világítás színét.

A kapcsolóval kikapcsolhatja a világítást, vagy elindíthat egy ciklust, amelynek során a színek fokozatosan változnak.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tiszta, nedves ruhával törölje le a padot, a padlót és a hátsó panelt. Ne használjon tisztítószeret vagy nedves ruhát, amelyek víztócsákat okozhatnak.

Gondoskodjon arról, hogy a sauna száraz és tiszta legyen. Használat után ne hagyjon törülközőket, poharakat vagy palackokat a szaunában. Legalább havonta egyszer törölje le a sauna külsejét egy ruhával, és tisztítsa meg az üveget.

FAÁPOLÁS

Ha a fa külső felülete megkarcolódott, kis mennyiségű bútörápolóval, olajjal vagy hasonló fa bútörápoló szerrel polírozható. A belső hibák, karcolások vagy kopások enyhe csiszolással, ragasztóval vagy a két technika kombinációjával javíthatók. Kerülje a benzolt vagy magas alkoholtartalmú termékeket.

HIBAE LHÁRÍTÁS

A sauna nem indul el

- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel szorosan be van dugva a konnektorba és a vezérlődobozba (a sauna tetején).
- Győződjön meg arról, hogy a biztosíték nincs kikapcsolva.
- Győződjön meg arról, hogy a vezérlőpanel fehér vezetéke megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Győződjön meg arról, hogy a konnektor működik, próbáljon ki egy másik eszközt ugyanabban a konnektorban.

A lámpa nem működik

- Cserélje ki az izzót.

A színes lámpa nem működik

- Győződjön meg arról, hogy az elem helyesen van behelyezve.
- Győződjön meg arról, hogy a távirányítót közvetlenül a távirányító vevőjére (a színes lámpák mellett található kis, lekerekített vég) irányítja.
- Helyezzen be új elemet.

Egyik fűtőelem sem működik

- Győződjön meg arról, hogy a fűtőelemek csatlakoznak a vezérlődobozhoz (a szauna tetején).
- Győződjön meg arról, hogy a szauna az ajánlott áramforráshoz van csatlakoztatva.
- Győződjön meg arról, hogy a hőmérséklet-érzékelő megfelelően van csatlakoztatva.

Egy vagy több fűtőelem nem működik

- Győződjön meg arról, hogy a fűtőelemek csatlakozói csatlakoznak a vezérlődobozhoz (a szauna tetején).
- Győződjön meg arról, hogy a pad alatt található fűtőelemek csatlakozói megfelelően vannak-e csatlakoztatva.
- A padlófűtés és a padló alatti fűtés alacsonyabb tervezési hőmérséklettel rendelkezik.
- Győződjön meg arról, hogy a fűtőelem csatlakoztatva van.

A vezérlőpanel kijelzője nem a helyes adatokat jeleníti meg

- Ha a vezérlőpanel hőmérséklete magasabb, mint 150 vagy 230, ellenőrizze, hogy a hőmérséklet-érzékelő megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ha a vezérlőpanel időkijelzője -- (két kötőjel), akkor a szauna folyamatos üzemmódban van bekapcsolva. Nyomja meg az időzítő gombot, hogy visszatérjen a visszaszámláló időzítőhöz.

KÖRNYEZETVÉDELLEM

A termék élettartamának lejártát követően, vagy ha a javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően, környezetbarát módon ártalmatlanítsa a legközelebbi hulladéklerakóban.

A megfelelő ártalmatlanítással védi a környezetet és a természeti erőforrásokat. Ezenkívül hozzájárul az emberi egészség védelméhez is. Ha nem biztos a helyes ártalmatlanítás módjában, kérdezze meg a helyi hatóságokat, hogy elkerülje a törvény megsértését vagy a szankciókat.

Ne dobja az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem adja le őket az újrahasznosító helyre.

