

IN 27606 Teleszkópos bot inSPORTline Uprisor 52 cm**IN 27607 Teleszkópos bot inSPORTline Uprisor 64 cm****IN 27608 Teleszkópos bot inSPORTline Unrestor 75 cm**

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.


BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Kizárólag a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően használja.
- Használat előtt ismerkedjen meg a működéssel.
- Kinyitás közben ne irányítsa a botot más személyekre vagy tárgyakra.
- Mindig tartsa kézben a botot.
- Tárolás közben a botot gyermekek elől elzárva kell tartani.
- Kerülje el mások általi helytelen használatát.
- Gyermekek, állatok és fizikai vagy mentális fogyatékkal élők elől elzárva tartandó.
- A fej, az arc, a nyak vagy bármely létfontosságú szerv szándékos ütése súlyos sérülést vagy halált okozhat!
- Ne módosítsa vagy javítsa a terméket.
- Ne használja a terméket, ha sérült.
- A nem megfelelő használat sérülést, anyagi kárt vagy halált okozhat.
- Az eladó fenntartja a jogot a jótállási igény elbírálására. Az elismeréshez a botot csak a kézikönyvben foglaltaknak megfelelően szabad használni.
- A jótállás nem terjed ki:

KINYITÁSA


Fogja erősen a fogantyút. Lendítse átlósan le, le vagy fel a botot olyan sebességgel, hogy a teleszkópos csövek kinyúljanak és egymáshoz rögzüljenek. Minél gyorsabban lenget, annál szorosabban fogja meg. Ez megnehezíti a visszahúzást.

Mindig győződjön meg arról, hogy a bot megfelelően ki van húzva és rögzítve. Ha elkezd visszahúzni, ismétlje meg a 2. lépést.

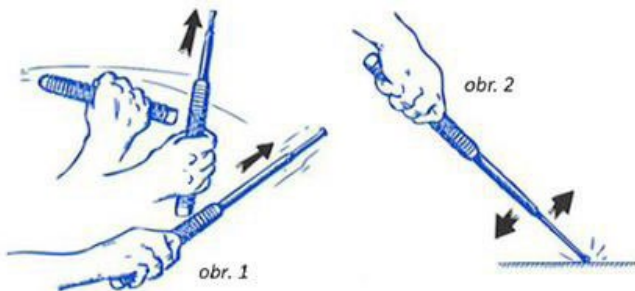

VISSZAHELYEZÉS

A rögzített csövek kioldásához kopogtassa a hegyét egy szilárd felülethez. Behelyezéskor fogja meg a fogantyút a hüvelykujja és a mutatóujja között, és hagyja, hogy a testsúlya lefelé mutasson a hegyével. Ne fogja szorosan a botot a tenyerében. Egy gyors lendítéssel üsse a hegyét egy szilárd, sík felülethez. Nem az erő a fontos, hanem az ütés sebessége.

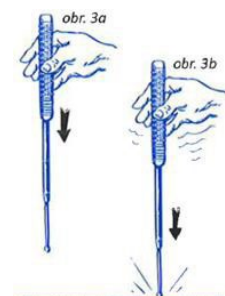

FIGYELMEZTETÉS:

Behelyezés közben védje a kúpokat a szennyeződésektől, például portól vagy homoktól. Behelyezés előtt a botot meg kell tisztítani. Soha ne helyezze be a botot a végdarab nélkül.

KARBANTARTÁS

Rendszeresen tisztítsa a botot, és tartsa tisztán a mozgó részeit. Rendszeresen ellenőrizze a kopást és a sérüléseket. Ha a bot nedves lesz vagy vízzel érintkezik, törölje le és hagyja megszáradni. Óvatosan tisztítsa meg a fém alkatrészeket szilikonolajjal, és törölje szárazra. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön olaj az illesztések közé, mert ez rossz tartást okozhat kinyújtott helyzetben. Ha ez megtörténik, zsírtalanítsa az összes alkatrészt.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

