



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 27641 Ping-pong asztal inSPORTline Wifler

FIGYELEM!

A balesetek és sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy legalább két felnőtt kezelje az asztalt.

BESOROLÁS AZ EN 14468-1 SZABVÁNY SZERINT

Osztály	D –szabadidős használatra
típus	3 – Összecsukható asztal két különálló asztallappal, amelyek mindegyikéhez saját összecsukható alváz tartozik. (Görgős asztal külön összecsukható felekkel).

ÖSSZESZERELÉS

Nyissa ki a dobozt, és helyezze a két játékfelületet lefelé fordítva a kartonra. Óvatosan nyissa ki a lábakat, és győződjön meg arról, hogy biztonságosan rögzítve vannak az asztalhoz. Végül fordítsa az asztalt a lábaira.

HASZNÁLATI JAVASLAT ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Bárki, aki ezt az asztalitenisz asztalt használja vagy kezeli, mindig kövesse az ábrákat és a használati utasítást.


1. Az asztal kezelését (összeszerelés, nyitás, zárás vagy tárolás) mindig két felnőttnek kell végeznie a balesetek és sérülések elkerülése érdekében.
2. A mozgó alkatrészek csavarjait és anyáit nem szabad túl szorosan meghúzni, ellenőrizze, hogy minden mozgó alkatrész rendeltetésszerűen működik-e.
3. Az asztal kinyitásakor ügyeljen arra, hogy senki vagy tárgy ne legyen az asztallapok útjában.
4. Ne helyezzen nehéz tárgyakat az asztalra.
5. Ne üljön az asztalra.
6. Ne tisztítsa az asztalt oldószerrel vagy más maró hatású szerekkel, mert ez károsíthatja a festékréteget.
7. Ne használjon éles tárgyakat az asztallapon vagy a festőfelületen.
8. Ha az asztalt nem asztaliteniszezésre használja, takarja le a felületét a sérülések elkerülése érdekében.
9. A termék működését és tárolását mindig felnőttnek kell felügyelnie.
10. Ne tárolja és ne kezelje az asztalt instabil padlófelületen.
11. Ha a biztonsági berendezés meghibásodik, rögzítse az asztallapokat a probléma megoldásáig.
12. Ha az asztal megsérül, azonnal vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel az eredeti alkatrészekért.
13. A termék (kültéri vagy beltéri asztal) élettartamának meghosszabbítása érdekében védje a nedvességtől és a súlyos időjárási változásoktól.

14. Ha az asztalt meg akarja semmisíteni, keressen fel egy erre szakosodott hulladékkezelő helyet a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően.

15. Kültéri használatra alkalmas.

BIZTONSÁG

- Ne húzza meg túl szorosan a mozgó alkatrészeket. Ellenőrizze, hogy jól illeszkednek-e. Rendszeresen ellenőrizze a működésüket.
- FIGYELMEZTETÉS! Minden sérült vagy kopott alkatrészt azonnal ki kell cserélni. Csak eredeti alkatrészeket használjon.
- Soha ne engedjen gyermekeket felügyelet nélkül a termék közelébe.
- Soha ne helyezze egyenetlen felületre.
- Soha ne hagyja az asztalt összecsupott állapotban szeles időben.

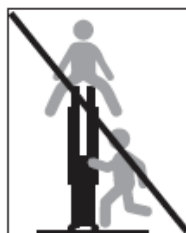


FIGYELEM		FONTOS	
	NE HAGYJA, HOGY GYERMEKEK AZ ASZTALON VAGY A KÖZELÉBEN JÁTSSZANAK, AMIKOR AZ ASZTAL FÜGGŐLEGES TÁROLÁSI HELYZETBEN VAN.		LEGYEN NAGYON ÓVATOS, HA AZ ASZTALT LEJTŐS FELÜLETEN MOZGATJA.

FIGYELEM


Ne engedje, hogy a gyerekek önállóan összecsupják vagy szétnyissák az asztalt. Az asztal összecsupását és szétnyitását csak felnőtt végezheti. Kérjük, legyen nagyon óvatos az asztal szétnyitása során. Soha ne hagyja, hogy az asztal alátámasztás nélkül a földre essen. Mindig tartsa biztonságosan az asztalt, és lassan engedje le a földre. Ne engedje el az asztalt, amíg biztonságosan le nem ér a földre, és figyeljen a környezetére.

ÖSSZESZERELÉS


1

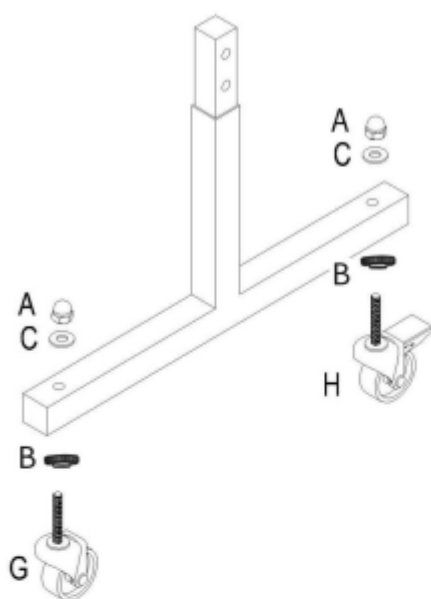


2

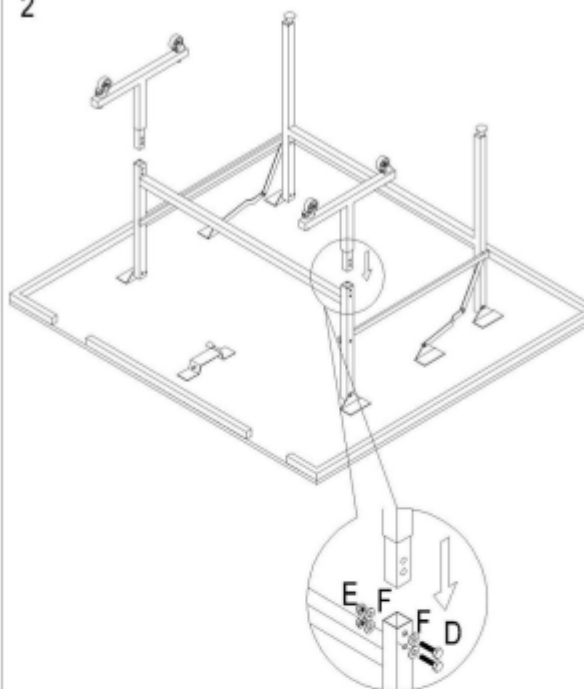

3

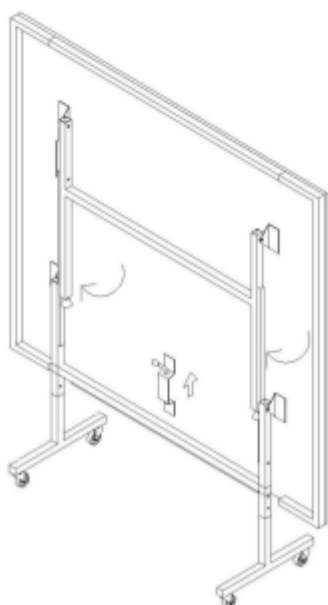

4

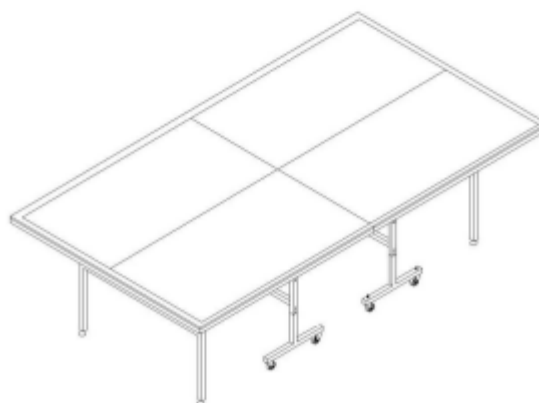

A



anya 12
8x

B



anya 12
8x

C



alátét 12
8x

D



csavar
8*45
8x

E



anya 8
8x

F



alátét 8
16x

G



szabad
kerék
4x

H



lezárható
kerék
4x

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

AZ ASZTAL TISZTÍTÁSA

Csak puha, nedves (nem vizes) kendőt használjon. NE HASZNÁLJON VEGYI ANYAGOKAT, MARÓ HATÁSÚa ANYAGOKAT VAGY TISZTÍTÓSZEREKET a játékfelületen.

AZ ASZTAL KARBANTARTÁSA

Minden mozgó alkatrészt olajozni kell, beleértve a forgópontokat is. Ez biztosítja az asztal könnyű használatát és biztonságát.

Az asztalt beltérben kell tárolni, hogy elkerülje a felület károsodását. A nedvesség és a hőmérséklet változása a fa vetemedését, duzzadását vagy hólyagosodását okozhatja.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.