



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU


IN 28163 Jakuzzi inSPORTline Yanna 208x208x65 cm

TARTALOM

A CSOMAG TARTALMA	3
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	3
ÖSSZESZERELÉS	5
HASZNÁLAT	7
KARBANTARTÁS	8
SZŰRŐ TISZTÍTÁSA	8
A VÍZ LEENGEDÉSE	9
JAVÍTÁS ÉS TÁROLÁS	9
LEHETSÉGES PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK	9
KÖRNYEZETVÉDELEM	11

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést végezzen termékein. Látogasson el weboldalunkra, a www.insportline.eu-ra, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

A CSOMAG TARTALMA

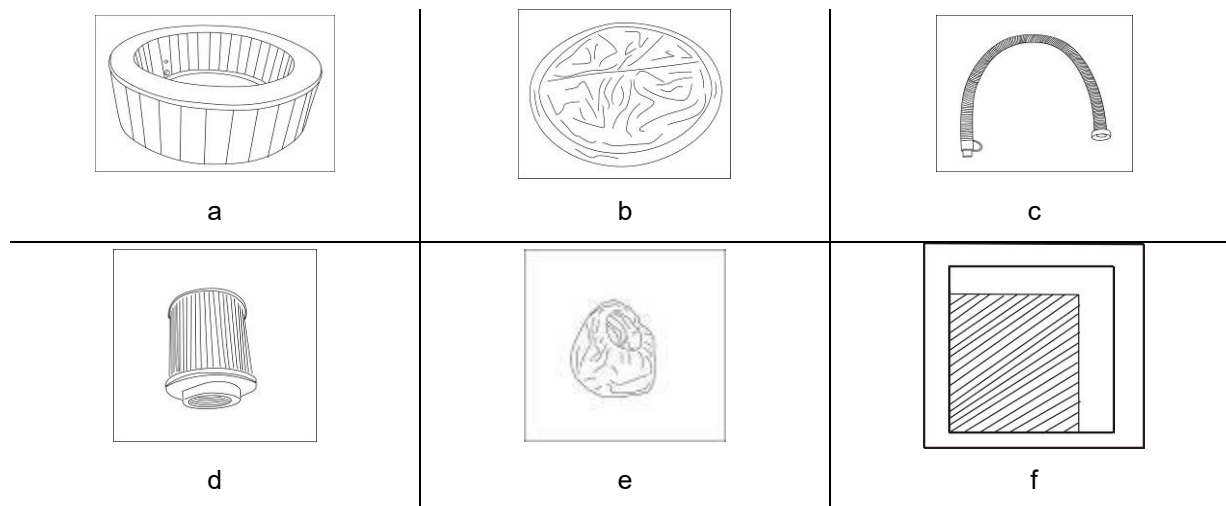

a	Forróvizes kád
b	Forróvizes kád fedél
c	Felfújható tömlő
d	Szűrő
e	Szűrőfedél
f	Javító készlet


BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljára.
- A padló legyen elég erős ahhoz, hogy elbírja a várható terhelést.
- A pezsgőfürdő túlcserélése esetére megfelelő vízelvezető rendszert kell kiépíteni.
- A lefolyócsőnek legalább 4 méterre kell lennie a pezsgőfürdőtől, és legalább 1,2 méter magasságban kell elhelyezkednie.
- Mozgatás, tisztítás, karbantartás, beállítás előtt, valamint eső esetén mindig húzza ki a dugót.
- Ne ássa el a tápkábelt a földbe. Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a kábel.
- A pezsgőfürdőt földelt aljzathoz kell csatlakoztatni.
- Hosszabbító kábelek és adapterek használata nem ajánlott.
- Ne dugja be a csatlakozót és ne érintse meg nedves/párás kézzel.
- Ne hagyja a felfűt pezsgőfürdőt hosszabb ideig víz nélkül.
- Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Ne adjon hozzá fürdősót vagy olajokat.
- A pezsgőfürdőt egy 30 mA-nál nem nagyobb névleges kioldási áramú maradékáram-védelmi eszközön (RCD) keresztül kell áramellátni. Ne használja a pezsgőfürdőt, ha a túlfeszültség-védő nem működik megfelelően.


- Ha a tápkábel megsérült, azt eredeti pótalkatrésszel kell kicserélni.
- Tartsa az elektronikus eszközöket távol a pezsgőfürdő vizétől.
- Esőben ne használja.
- Soha ne használja, ha a feltöltő, leeresztő és szűrő fedelek nincsenek a helyükön.
- Gyermekek csak felnőtt és felelős személy felügyelete mellett használhatják a pezsgőfürdőt.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a pezsgőfürdőt, ha gyermekek vagy állatok vannak a közelben.
- A pezsgőfürdő bekapcsolása előtt mindig vegye le a felső fedelet.
- Ne üzemeltesse a pezsgőfürdőt, ha a víz befagyott.
- Ne használjon elektronikus eszközöket a pezsgőfürdőben. Ne helyezzen más elektronikus eszközöket 1,5 m-nél közelebb a pezsgőfürdőhöz.
- Tartsa távol az állatoktól.
- Kövesse az összes biztonsági utasítást és a víztestek körüli mozgással kapcsolatos utasításokat.
- Alkohol, drogok vagy más függőséget okozó szerek fogyasztása után ne használja.
- Terhesség alatt a használat időtartamát legfeljebb 10 percre korlátozza. Használat előtt konzultáljon orvosával.
- Az elhízásban, szív- és érrendszeri betegségekben, magas vagy alacsony vérnyomásban, cukorbetegségben, hőérzékenységekben stb. szenvedő személyeknek a használat előtt orvoshoz kell fordulniuk.
- A 40 °C-nál magasabb víz hőmérséklet veszélyeztetheti a felhasználó egészségét.
- Ne töltsön 40 °C-nál magasabb hőmérsékletű vizet a kádba.
- A pezsgőfürdő hosszú távú, folyamatos használata veszélyeztetheti a felhasználó egészségét.
- Ne indítsa el a szivattyút, ha a pezsgőfürdő nincs feltöltve vízzel.
- Ne használja a pezsgőfürdőt, ha fáradt.
- Ha hányingert, fájdalmat vagy fáradtságot érez, azonnal hagyja abba a használatot, és hagyja el a pezsgőfürdőt.
- Ha a környezeti hőmérséklet 4 °C alá csökken, ürítse ki és engedje le a pezsgőfürdőt.
- 8 évesnél idősebb személyek számára alkalmas. A gyermekeket felnőtt felügyelete alatt kell tartani.
- Helyezze a pezsgőfürdőt sík, szilárd felületre, amely elegendő teherbírással rendelkezik.
- Beltéri használat esetén gondoskodjon megfelelő szellőzésről és vízelvezetésről.
- Kültéri használat esetén gondoskodni kell a megfelelő vízelvezetésről és a pezsgőfürdő közvetlen napfénytől való védelméről.

ÖSSZESZERELÉS


Csomagolja ki a pezsgőfürdőt a használat helye közelében. Helyezze a pezsgőfürdőt tiszta, sík felületre, amelyen nincsenek éles szélek és tárgyak. Csomagolja ki a pezsgőfürdőt. Győződjön meg arról, hogy a pezsgőfürdő a megfelelő oldalon van kinyitva.

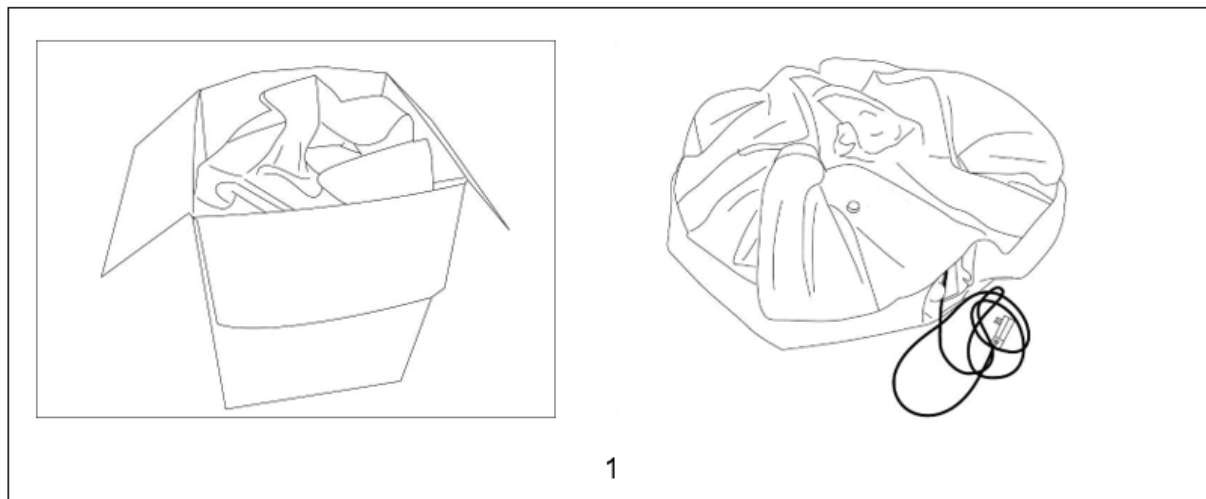

Nyissa ki a leeresztő szelepet, és csatlakoztassa a felfújó tömlőt.

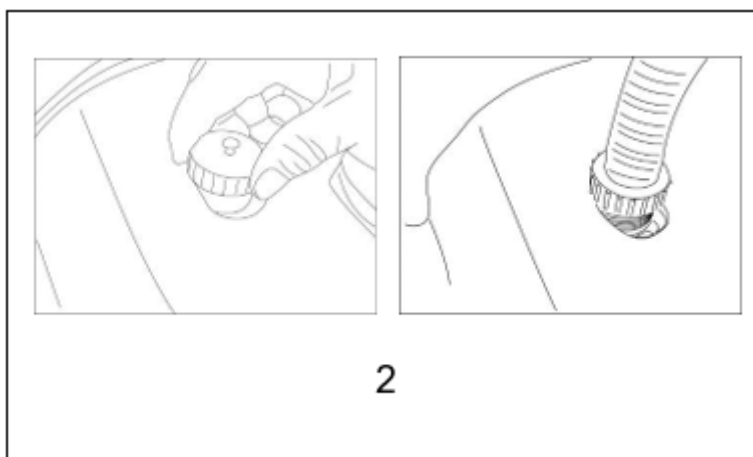

Nyissa ki a felfújó szelepet, és csatlakoztassa a felfújó tömlő másik végét.

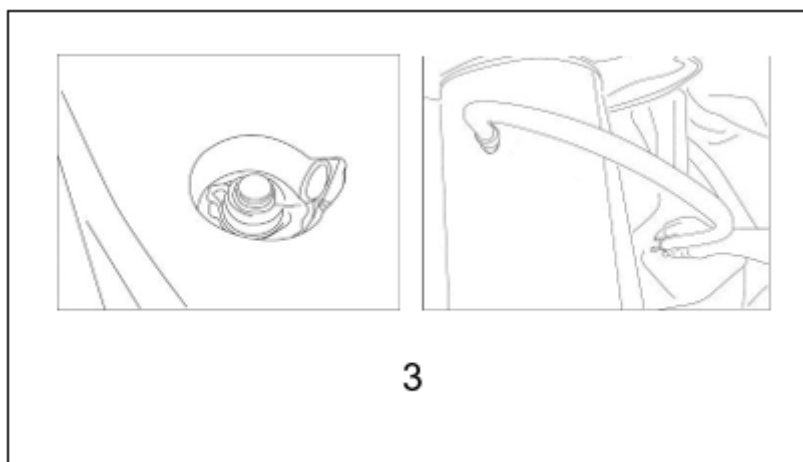


A „Bubble” gomb megnyomásával fújja fel a pezsgőfürdőt. Amint a pezsgőfürdő megfelelően felfúj, nyomja meg újra a „Bubble” gombot a felfújás leállításához.


Figyelem: Ne fújja túl a pezsgőfürdőt.

Csavarja le a felfújó tömlőt a felfújó szelepről, és helyezze fel a kupakot.

Csavarja le a tömlőt a leeresztő szelepről, és helyezze fel a kupakot.

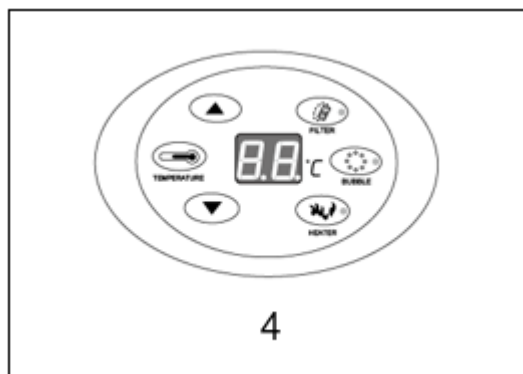


Csavarja be a szűrőt az óramutató járásával megegyező irányba.

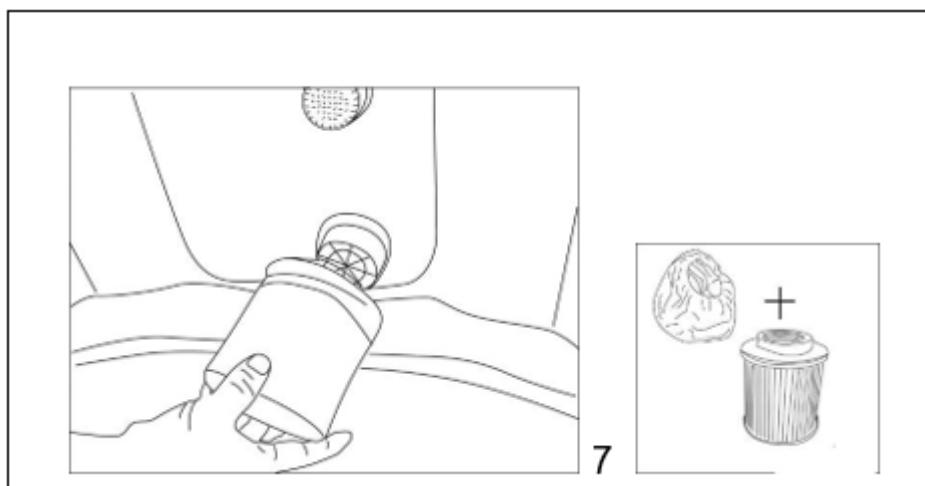


Töltse fel vízzel a pezsgőfürdőt a jelölésig.


Ha a pezsgőfürdőt nem használja, tegye rá a fedelet.

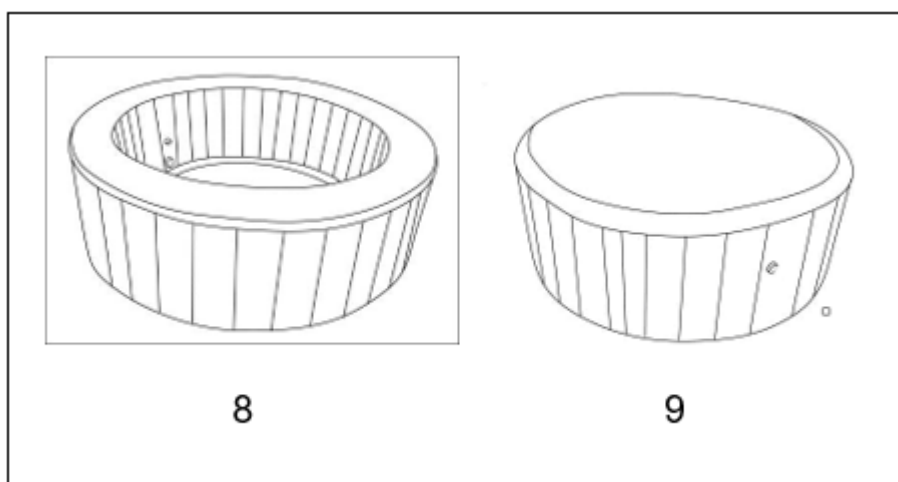

HASZNÁLAT

Indítás előtt győződjön meg arról, hogy a pezsgőfürdő a jelölésig van feltöltve vízzel. Soha ne üzemeltesse a pezsgőfürdőt, ha üres.

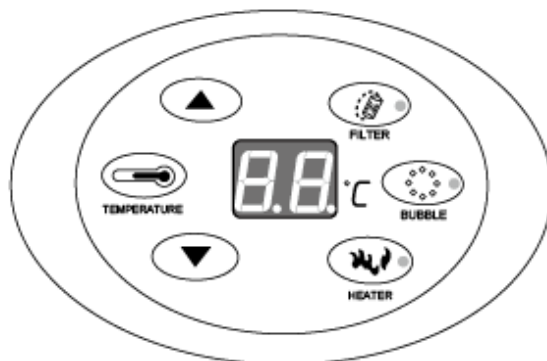

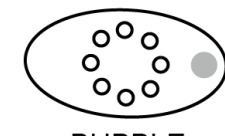 FILTER	Nyomja meg a szűrés elindításához/leállításához. Ha a szűrés aktív, a piros dióda kigyullad. Ha a szűrés ki van kapcsolva, a dióda nem világít. 168 óra szűrési működés után a kijelzőn „FC” felirat jelenik meg, és hangjelzés is hallható. A szűrés és a fűtés nem lesz aktív, még akkor sem, ha a piros dióda világít. Tartsa lenyomva a „Filter” gombot 5 másodpercig, és az „FC” figyelmeztetés eltűnik a kijelzőről. Az „FC” a szűrőcsere jelzésére szolgál.
 BUBBLE	Nyomja meg a gombot a buborékok elindításához/leállításához. Ha a funkció aktív, a piros dióda kigyullad. A funkció 20 perc folyamatos működés után automatikusan kikapcsol. Ezt követően legalább 10 percet kell várni, mielőtt újra elindítaná. Ha a funkció kevesebb mint 15 percig működik, újra elindítható és kikapcsolható. Ha a funkció 15 percnél hosszabb ideig működik, akkor legalább 10 percet kell várni, mielőtt újra elindítaná.
 HEATER	Nyomja meg a gombot a fűtés elindításához/leállításához. Ha a funkció aktív, a piros dióda kigyullad. A fűtés elindításával a szűrés is automatikusan elindul. A beállított hőmérséklet elérése után a funkció automatikusan kikapcsol, de a dióda továbbra is világít. A szűrés kikapcsol, és a dióda kialszik. Amint a hőmérséklet 2 °C-kal csökken a beállított hőmérséklethez képest, a fűtés és a szűrés automatikusan újra elindul.
 TEMPERATURE	Nyomja meg a gombot a hőmérséklet beállításának aktiválásához. A gomb megnyomása után a hőmérséklet megjelenik a kijelzőn, a számok villognak. A nyilakkal állítsa be a hőmérsékletet, majd nyomja meg újra a „Hőmérséklet” gombot a beállítás megerősítéséhez. Az eredeti érték 40 °C, a beállítási tartomány 20–40 °C.

	Hőmérséklet-emelkedés a hőmérséklet-beállítás során.
	Hőmérsékletcsökkenés a hőmérséklet beállítása közben.

A vezérlő alapja környezetbarát PU anyagból készült, amely puha és kényelmes. Az alap felülete mosható.

Mindig figyeljen a jelzett vízszintre.

VÍZKARBANTARTÁS

Szűrje a vizet rendszeres időközönként. Nem javasoljuk a szűrő folyamatos működését.

A víz tisztításához olyan vegyszerek használatát javasoljuk, amelyek nem tartalmaznak kalciumot. A kalcium lerakódhat a tömlők belsejében és a pezsgőfürdő felületén, és károsíthatja a funkcionális alkatrészeket. Vegyi víztisztítók használata előtt konzultáljon a gyártóval vagy egy szakemberrel.

168 óra szűrési működés után a szűrő cseréjére figyelmeztető jelzés jelenik meg.

TÁROLÁS

A pezsgőfürdőt tárolás előtt ürítse ki. Ezután hagyja 24 órán át száradni, szellőztesse ki és tárolja. Távolítsa el a szűrőt. Ha a környezeti hőmérséklet 4 °C alatt van, tárolja a pezsgőfürdőt a csomagolóanyagban, és tárolja épületen belül, árnyékos, száraz és jól szellőző helyen.

KARBANTARTÁS

Javasoljuk, hogy minden használat után tisztítsa meg a szűrő fedelét. Javasoljuk, hogy a szűrőt legalább havonta egyszer tisztítsa meg, a pezsgőfürdő használatának intenzitásától függően.

Javasoljuk, hogy rendszeresen cserélje a vizet, valamint használjon megfelelő vegyi anyagokat a víz tisztításához. A megfelelő vízvédelmi termékekről kérjük, forduljon a gyártóhoz vagy egy szakértő szervizhez.



Víz: javasoljuk, hogy a víz pH-értékét 7,8–7,8, a teljes lúgosságot 80–120 ppm, a szabad klórszintet pedig 3–5 ppm között tartsa. A vizsgálathoz használja a tesztkészletet.

Javasoljuk, hogy legalább hetente egyszer ellenőrizze a víz minőségét. A nem megfelelő pH-érték vagy kémiai egyensúlyhiány károsíthatja a pezsgőfürdőt és a szivattyút.

A tulajdonos felelős a víz rendszeres tisztításáért, karbantartásáért és fertőtlenítéséért.



SZÜRŐ TISZTÍTÁSA

Válassza le az áramellátásról. Csavarja ki a szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányba. Vegye le a szűrő fedelét.

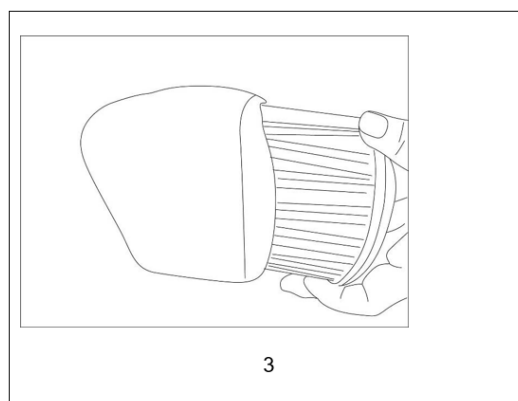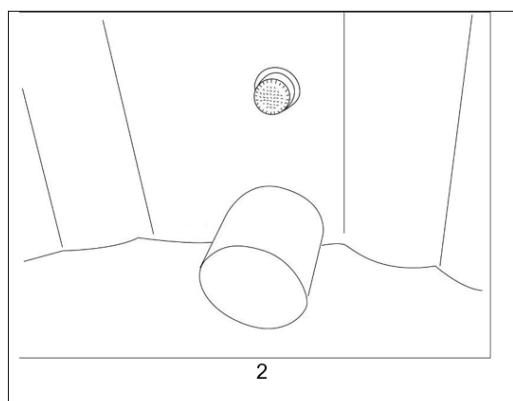

A szűrőt folyó víz alatt öblítheti. Ha a szűrő megsérült vagy rendkívül piszkos (színváltozás stb.), akkor ki kell cserélni.

Cserélje ki a szűrőt, rögzítse az óramutató járásával megegyező irányba, és rögzítse a fedelet. Soha ne használja a szűrőt a fedél nélkül.

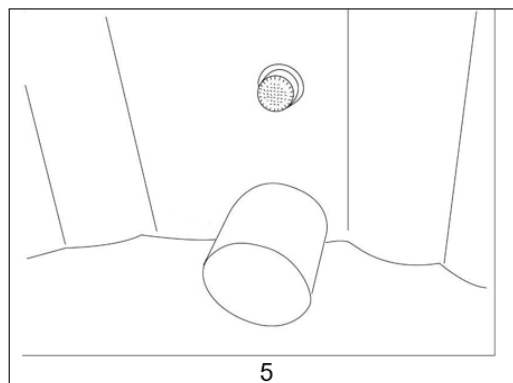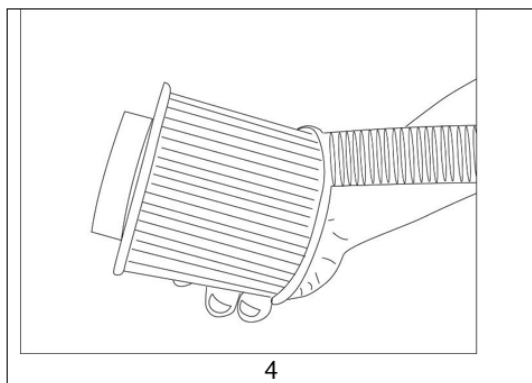

A VÍZ LEENGEDÉSE

- A leeresztés előtt válassza le az áramellátást.
- Csatlakoztassa a kupakot a leeresztő szelep belsejéhez.
- Nyissa ki a leeresztő szelep külső részét, és csatlakoztassa a leeresztő tömlőt.
- Nyissa ki a belső leeresztő szelepet, és engedje le a vizet.
- A víz leeresztése után 2-3 percig futtatni kell a buborékfúvó funkciót, hogy a rendszerből a felesleges víz is kifolyjon.
- A víz leeresztése után válassza le a tömlőt, és helyezze vissza a szelep fedeleit.
- Tisztítsa meg a pezsgőfürdőt szappannal és vízzel. Ne használjon maró hatású tisztítószerket és keféket.

JAVÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Ha a pezsgőfürdön kis repedés vagy szakadás jelenik meg, azt a mellékelt javító készlettel lehet megjavítani. Szárítsa meg alaposan az érintett területet.

Vigyen fel PVC-hez tervezett ragasztót a javítófoltra, és ragassza a területre. Próbáljon meg minél több levegőt kiszorítani a javítófoltból, hogy ne keletkezzenek benne buborékok. Hagyja a ragasztót legalább 12 órán át száradni, vagy a ragasztó utasításainak megfelelően.

A tárolás előtt ürítse ki a pezsgőfürdőt. Ezután hagyja 24 órán át száradni, szellőztesse ki és tárolja. Távolítsa el a szűrőt. Ha a környezeti hőmérséklet 4 °C alatt van, tárolja a pezsgőfürdőt a csomagolóanyagban, és tárolja épületen belül, árnyékos, száraz és jól szellőző helyen.


LEHETSÉGES PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK

A szivattyú nem működik	A szivattyú túlmelegedett	Húzza ki a dugót és hagyja kihűlni
	Rossz áramellátás	Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel
A fűtés nem működik	Alacsony beállított hőmérséklet	Állítsa be a hőmérsékletet 20–40 °C közé
	Szennyezett szűrő vagy szűrőfedél	Tisztítsa meg/cserélje ki a szűrőt

	Helytelen vízmennyiség	Adjon hozzá vagy vegyen el vizet a megfelelő mennyiségig
	A fűtőelem meghibásodása	Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel
A szűrés nem működik	A szűrő vagy a szűrőfedél szennyezett	Tisztítsa meg/cserélje ki a szűrőt
	Sérült tápegység	Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel
	Alacsony feszültség vagy helytelen frekvencia	Kérjen segítséget villanyszerelőtől
Vízszivárgás	Ellenőrizze, hogy a spa kád nincs-e megrepedve vagy megsérülve	Javítsa meg a javítókészlettel
Szennyezett víz	A vízszűrés hossza nem megfelelő	Hosszabbítsa meg a szűrés hosszát
	Szennyezett szűrő	Tisztítsa meg/cserélje ki a szűrőt
	Helytelen vízkezelés	Ismerje meg a megfelelő vízkezelést

ELHELYEZÉSI AJÁNLÁS

Az úszómedencék és pezsgőfürdők ajánlott elhelyezkedése más tárgytól, falakkal vagy szilárd válaszfalakkal elválasztva.

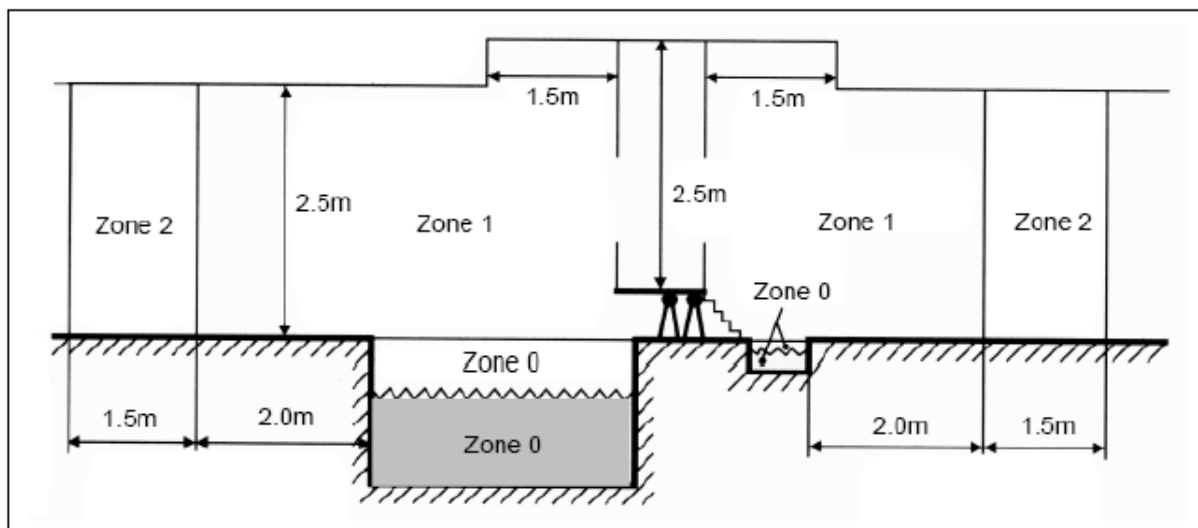

- A 0, 1 és 2 zónában található csatlakozásokat víz és nedvesség ellen védeni kell.
- A készüléket védett és földelt aljzathoz kell csatlakoztatni.
- Az elektromos berendezéseknek legalább a következő védelmi fokozattal kell rendelkezniük:
- A csatlakozódobozok nem helyezkedhetnek el a 0. és 1. zónában, kivéve az 1. zónát, ahol SELV áramkörök megengedettek.
- A 0 zónában: IPX8
- A 1. zónában: IPX5
- A 0. és 1. zónában nem szerelhető fel kapcsolóberendezés és kiegészítő.
- A transzformátort a 1. zónán kívül kell elhelyezni.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A termék élettartamának lejártát követően, vagy ha a javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően, környezetbarát módon ártalmatlanítsa a legközelebbi hulladéklerakóban.

A megfelelő ártalmatlanítással védi a környezetet és a természeti erőforrásokat. Ezenkívül hozzájárul az emberi egészség védelméhez is. Ha nem biztos a helyes ártalmatlanítás módjában, kérdezze meg a helyi hatóságokat, hogy elkerülje a törvény megsértését vagy a szankciókat.

Ne dobja az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem adja le őket az újrahasznosító helyre.