

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 28263 Univerzális mennyezeti tartó inSPORTline Crognen

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ


- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- A tartót csak arra a célra használja, amelyre összeszerelték.
- Ne használja, ha a termék sérült vagy kopott.
- Ne használja, ha éles szélek láthatók a terméken.
- A tartót csak felnőtt szerelheti össze.
- A tartót a mennyezethez kell rögzíteni, amely elbírja a tartó + kerékpár súlyát.
- Súlykorlát: 22 kg
- Tartó + kerékpár együttes súlykorlátja: 23,6 kg

ALKATRÉS Z LISTA


2x	tartó összeszerelés
2x	csigák tartókkal
1x	kábel 121 cm
1x	kábel tartó
10x	csavarok

ÖSSZESZERELÉS


1. Mérje meg a kormány és az ülés háttámlája közötti távolságot.

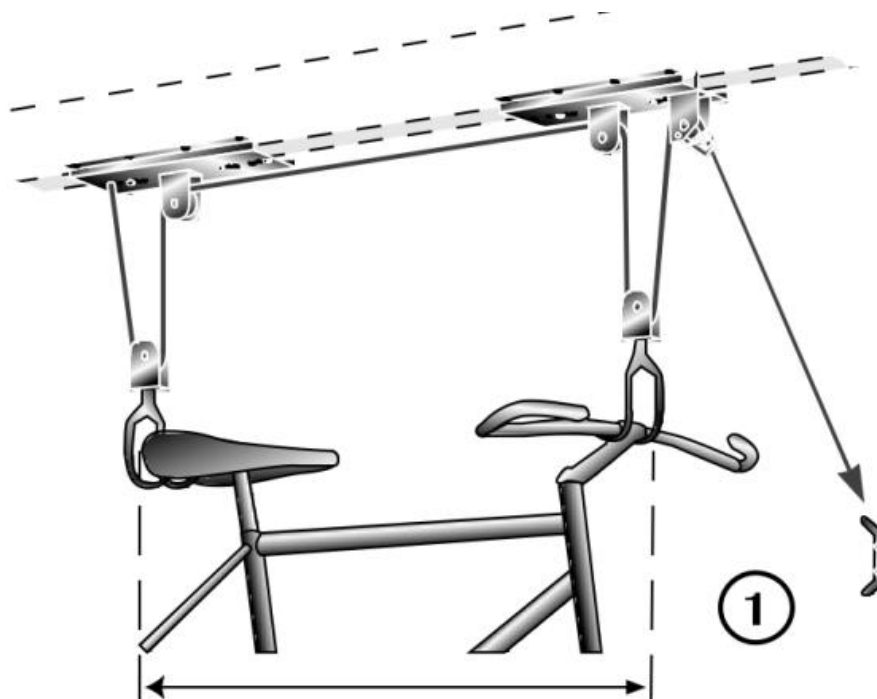


2. Jelölje meg a konzolok közötti távolságot a gerendán vagy a mennyezeten. Győződjön meg arról, hogy a kábeltartót szorosan rögzíteni lehet.

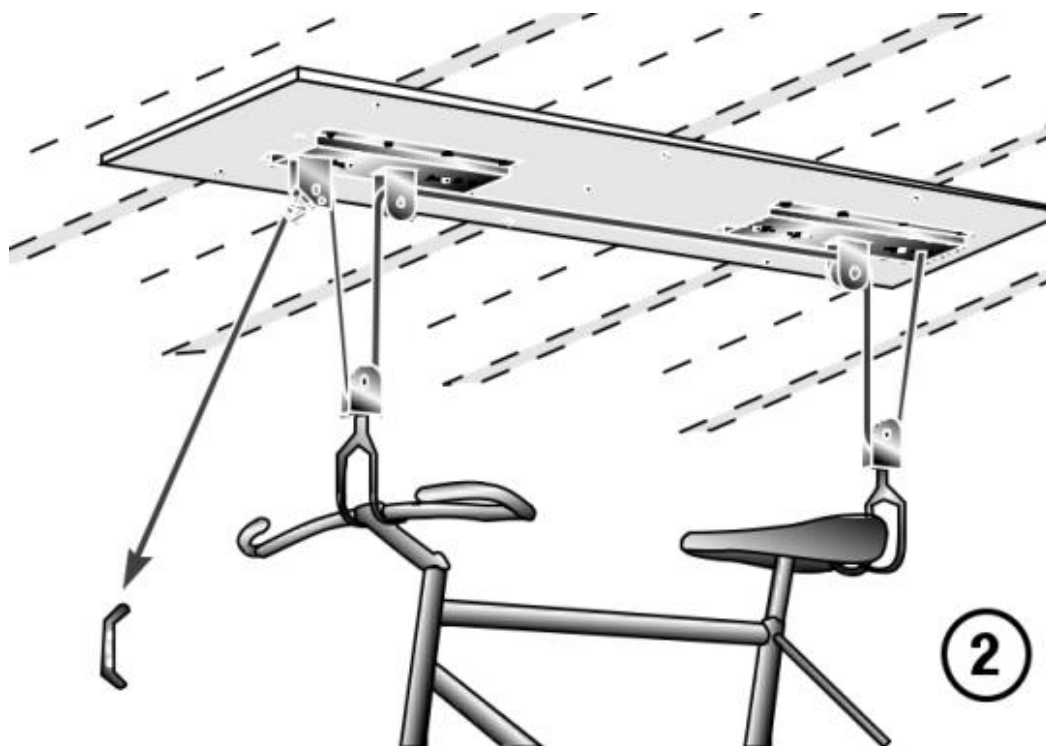


3. Fűzze át a kábelt a hátsó konzolon, és rögzítse dupla csomóval.

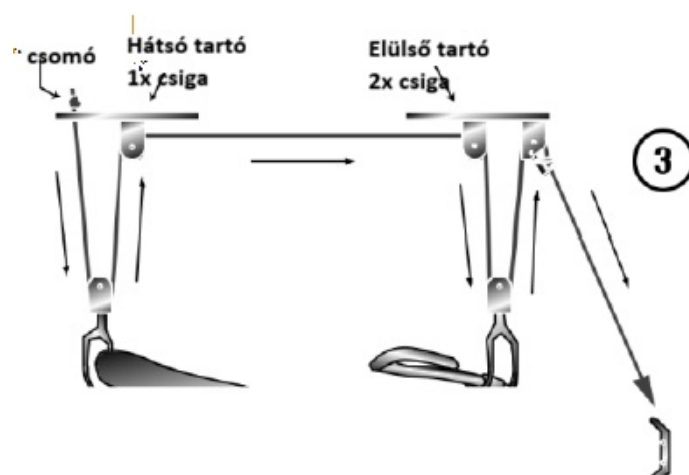

4. Csavarokkal rögzítse a konzolokat a gerendához vagy a mennyezethez. Győződjön meg arról, hogy a mennyezet elbírja a szükséges terhelést (konzol + kerékpár). Győződjön meg arról, hogy a kormány és az ülés közötti távolság megfelelő. Húzza át a kábelt a tartókon és a csigákon.

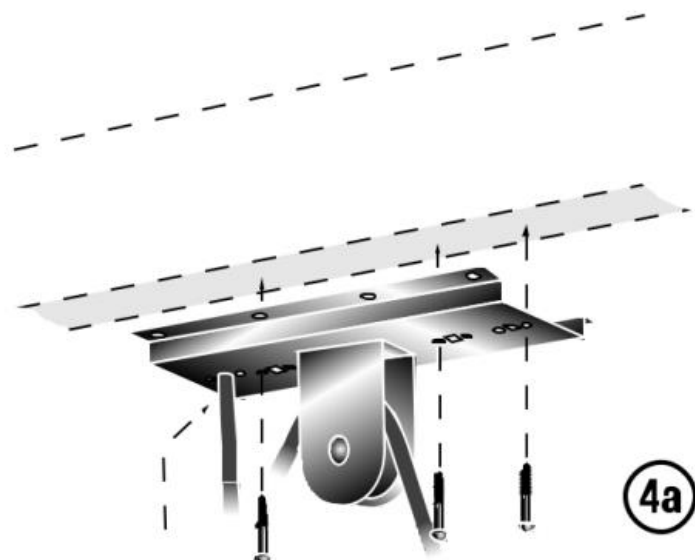

4a

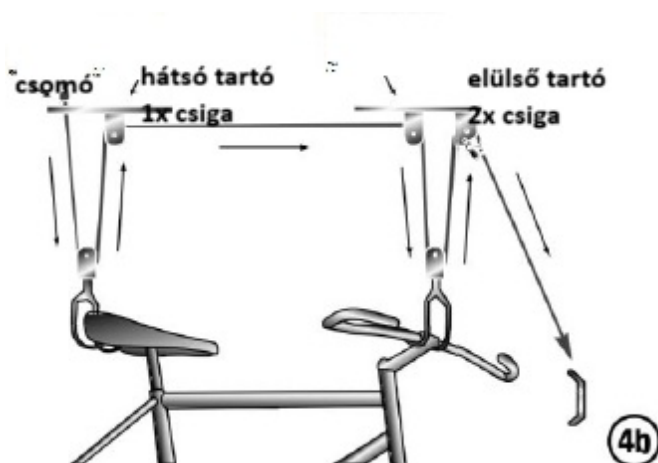


4b



4c

5. Rögzítse a kábeltartót. Ne rövidítse le a kábelt, mindig tekerje fel a tartóra.

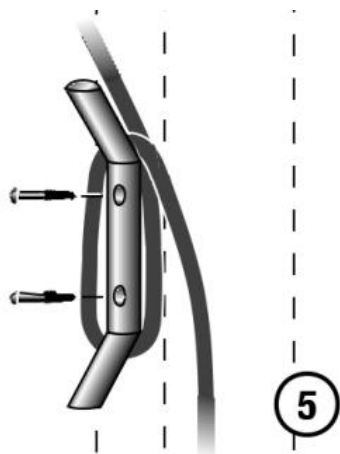


5

HASZNÁLAT

Rögzítse a horgokat az üléshez és a kormányhoz. A kerékpár magasságát egy bowden segítségével állíthatja be. A bowdent egy rögzítőrendszer rögzíti csigákon. Tekerje fel a felesleges bowdent a tartóba.

A kerék leengedéséhez húzza meg a bowdent a rögzítőrendszer kioldásához, és tartsa feszesen a bowdent. Lassan engedje le a kerékpárt.

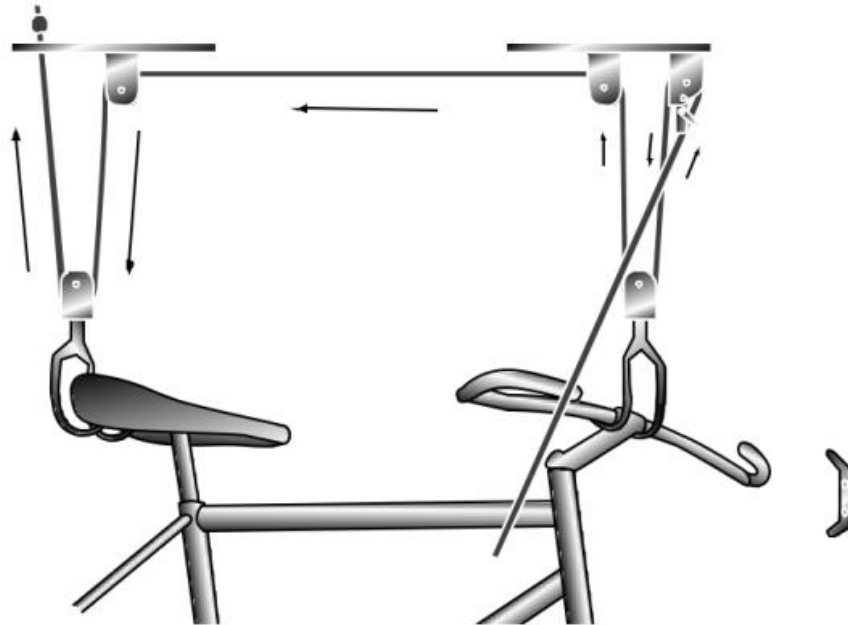

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvjá a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

