



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 28266 Roller inSPORTline Discoleta

TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ	3
TERMÉK LEÍRÁS	5
SZÉTNYITÁS.....	5
ÖSSZECSUKÁS.....	5
KITÁMASZTÓ RÖGZÍTÉSE	6
HASZNÁLAT	6
ROLLEREZÉSI TECHNIKA.....	6
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	7
TÁROLÁS	7
KÖRNYEZETVÉDELEM	7


A SevenSport s.r.o. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékén. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Olvassa el figyelmesen a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.
 - A rollert egyszerre csak egy személy szállítására tervezték.
 - Használjon védőfelszerelést – sisakot és térd-, könyök- és csuklóvédőt.
 - Használjon sportcipőt a roller vezetéséhez. Ne rollerezzon mezítláb vagy nyitott cipőben. Ügyeljen arra, hogy a húrok ne gabalyodjanak bele a kerekbe.
- A rollerrel csak biztonságos helyen közlekedjen, azaz sík, tiszta és száraz felületen, ahol elegendő szabad hely van akadály, kövek vagy kavics nélkül. Ne közlekedjen a rollerrel közutakon, ami gépjárművek számára van fenntartva.
- Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a rollert.
 - Ne közlekedjen veszélyes vagy nem alkalmas utakon.
 - Az első út előtt próbálja meg irányítani a rollert forgalomtól elzárt helyeken. Ha nem érzi magabiztosnak magát, kérjen tanácsot egy tapasztaltabb személytől.
 - Kerülje a veszélyes manővereket vagy az egykezes kormányzást vezetés közben.
 - Rollerezés közben tartsa mindkét lábát a fellépőlapon.
 - Ne vezessen át közvetlenül 3 cm-nél magasabb akadályon, különben elveszítheti egyensúlyát, és sérülést vagy a termék károsodását okozhatja.
 - Egyenetlen vagy göröngyös utakon lassítson, és óvatosan közlekedjen. Ne veszélyeztesse magát vagy másokat gondatlan rollerezéssel.
 - Indulás előtt a biztonsága érdekében be kell állítani a megfelelő kormánymagasságot.
 - Indulás előtt ellenőrizze a vezérlőrendszer helyes beállítását, az összes csavar és rögzítőkar meghúzását, az összecsukható mechanizmus rögzítését és a biztonsági pattintását, a fogantyúk rögzítését, a kerek rögzítését és működését. Minden alkatrészt megfelelően rögzíteni kell, és nem lehetnek rajta mechanikai sérülések.
 - A használat befejezése után ismét ellenőrizze az alkatrészek (különösen a csatlakoztatott részek) állapotát, és győződjön meg arról, hogy nincsenek meglazulva, eltörve, szennyeződéstől, olajtól beszenyeződött, és nem mutatnak-e kopás jeleit. A rollernek minden utazás előtt teljesen működőképesnek kell lennie.
 - Ne rollerezzon vízbe, olajfoltra vagy fagyott felületre.
 - Ne utazzon a rollerrel rossz látási viszonyok között (éjszaka vagy sötétben), illetve nedves vagy fagyos időben.
 - A termék használata előtt mindig győződjön meg arról, hogy nem sérti meg a helyi előírásokat és törvényeket. Ilyen és hasonló eszközök használata nem mindenhol megengedett. Ha kétségei vannak, forduljon a helyi hatóságokhoz.
 - Ellenőrizze, hogy minden alkatrész sérülésmentes, és a csavarok nincsenek-e meglazulva. Húzza meg őket, vagy lépjen kapcsolatba egy szervizközponttal.
 - A jogosulatlan módosítások vagy karbantartások csökkentik a berendezés biztonságát.
 - A nem megfelelő használat súlyos (halálos) sérüléshez vagy károsodáshoz vezethet.
 - Rendszeresen ellenőrizze a termék kopását. Az elhasználódott alkatrészeket azonnal cserélje ki.
 - Ne használjon sérült terméket. Ne használja a terméket, ha éles peremek jelennek meg.


- Kövesse a karbantartási és használati útmutatót. Ne szerelje szét a készüléket saját maga.
- A készülék kizárólag személyes használatra szolgál. Kereskedelmi felhasználás nem megengedett.
- Legyen óvatos rollerezés közben. Soha ne vezessen alkoholfogyasztás vagy kábítószer hatása alatt. Ne szállítson semmit a rolleren.
- Mindig tartsa ellenőrzés alatt a sebességet és legyen óvatos. Jó látási viszonyokat biztosítson. A sérülések elkerülése érdekében ne lépje túl a súlyhatárt.
- Tartsa lazán a lábát, és enyhén hajlítsa be a térdét, ha egyenetlen felületen halad.
- Baleset esetén várja meg a segítséget.
- Ha csoportban közlekedik, tartson megfelelő távolságot az ütközés elkerülése érdekében.
- Ne feledje, hogy jelenlegi magassága nagyobb a rolleren állva, mint anélkül. Próbálja megőrizni az egyensúlyát, és kerülje a túl szűk helyeket.
- Egyéb tevékenységek (telefonálás, zenehallgatás) jelentősen befolyásolhatják a figyelmét rollerezés közben. Ne legyen elterelve.
- Rendszeresen ellenőrizze a gumibroncsok állapotát. Az elhasználódottakat azonnal cserélje ki.
- Kerülje a nedves felületeket, homokot, kavicsot, és egyéb akadályokat, amelyek az első kerék blokkolását okozhatják. Különösen veszélyes a bukkanókon való áthaladás, ezért mindig jobb elkerülni őket.
- Ne közlekedjen gépjárművek által használt utakon, és ügyeljen a közelben lévő gyalogosokra, kerékpárosokra, gördeszkásokra és rollerezőkre. A rollert csak biztonságos, akadálymentes helyen használja. Az oszlopok, járdaszegélyek, tűzcsapok, parkoló járművek és a környező járművek veszélyeztethetik a biztonságot.
- Ez a roller nem alkalmas akadályokon való áthaladásra, ugrásra, egyenetlen felületekre (kövek, földutak stb.). A garancia a roller nem rendeltetésszerű használatából eredő hibákra nem érvényesíthető.
- Lejtőn haladva megnő a fékút, és csökken a biztonság mértéke. A rollerezőnek mindig olyan sebességgel kell haladnia, hogy időben és biztonságosan meg tudjon állni.
- A sebességcsökkentő mechanizmus a folyamatos használat miatt felforrósodik, és fékezés után nem szabad megérinteni. Fennáll az égési sérülés veszélye.
- Az összeszerelést csak felnőtt végezheti.
- Terhelhetőség: 100 kg
- **FIGYELMEZTETÉS:** HA NEM TARTJA BE A BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT, NÖVELI A SÉRÜLÉS VESZÉLYÉT. ÖN SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA A ROLLERT, KÖVESSEN MINDEN BIZTONSÁGI UTASÍTÁST. ÓVATOSAN VEZETESSEN.

TERMÉK LEÍRÁS

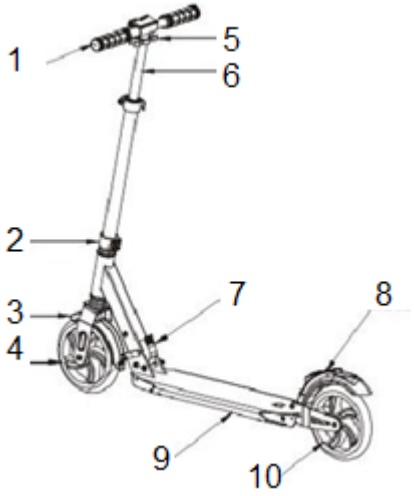	1. Fogantyúk
	2. Gyorszáras csat
	3. Első sárvédő
	4. Első kerék
	5. Fogantyútartó
	6. Kormányrúd
	7. Összecsukó mechanizmus
	8. Hátsó fék
	9. Fellépőlap
	10. Hátsó kerék

SZÉTNYITÁS

Nyomja meg az összecsukó mechanizmus karját, és hajtsa felfelé a kormányrudat. A teljes szétnyitás után kattánást fog hallani. Oldja ki a fogantyúkat a kormányrúdon lévő tartóból, és rögzítse azokat a rúdhhoz. Győződjön meg arról, hogy a fogantyúk csapszegekkel vannak rögzítve. A kormányrúd magasságát 3 szinten állíthatja be egy csapszeg segítségével. Mindig győződjön meg arról, hogy az állítható részek megfelelően vannak rögzítve.

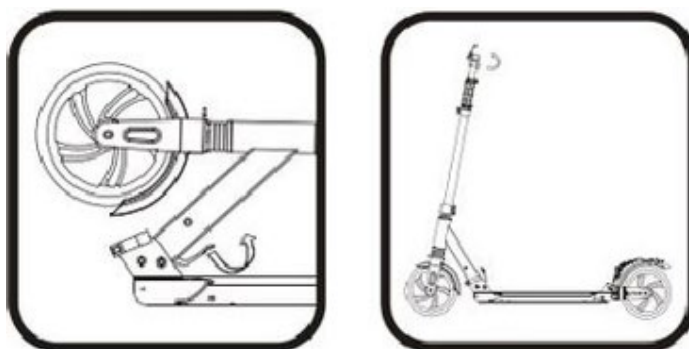

ÖSSZECUKÁS

Engedje le a kormányrudat a legalacsonyabb szintre. Oldja ki a fogantyúkat, és rögzítse azokat a kormányrúdhhoz. Nyomja meg az összecsukó mechanizmus karját, és helyezze a kormányrudat a fellépőlapra. Összecsukáskor hallani fogja az összecsukó mechanizmus kattánását.



KITÁMASZTÓ RÖGZÍTÉSE

Rögzítse a kitámasztót a fellépőlap bal elülső oldalához a mellékelt csavarokkal és anyákkal. Ne felejtse el behajtani a kitámasztót használat előtt!



HASZNÁLAT

- Használat előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelően van-e összeszerelve, meghúzva és nem sérült-e.
- Ellenőrizze a fékeket.
- Ellenőrizze, hogy az összecsukórendszer megfelelően rögzítve van-e.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően van-e feltöltve.
- Ellenőrizze, hogy a gumik jó állapotban vannak-e.
- Ellenőrizze a kormányt. Megfelelően meg kell húzni.
- Ismerje meg a környéket, ügyeljen arra, hogy ne veszélyeztesse önmagát és a környezetét.
- Ne közlekedjen csúszós felületen.
- Viseljen védőfelszerelést, beleértve sisakot és sportcipőt.
- Ne használja, ha az időjárási viszonyok rosszak.
- A nedvesség csökkenti a fékezés hatékonyságát.

ROLLEREZÉSI TECHNIKA

- Az első használat előtt ismerje meg a rollert, és tesztelje a termék irányíthatóságát.
- Kanyarodjon folyamatosan és fékezzen biztonságosan, elegendő szabad hely mellett.
- Az első rollerezést próbálja ki akadálymentes, nyílt terepen.

Soha ne hagyja figyelmeztetést elvonni rollerezés közben

Lábpozíció - tegye a lábát a fellépőlapra a lehető legközelebb az elülső részhez. Eressze a másik lábát a földre. Győződjön meg arról, hogy az út tiszta és szabad. A rollerezés megkezdéséhez lökje el magát előre (úgy mint egy hagyományos rollerrel) a talajon. A gáz lefelé történő megnyomása után döntse előre a testét, hogy megakadályozza a hátradőlést, miközben növeli a sebességet. Ne támaszkodjon a kormányra túlságosan a sebességváltás során. Az egyik láb elöl, a másik pedig hátul

helyezkedjen el. Az optimális stabilitás érdekében úgy helyezze el a lábait fellépőlapon, mint egy gördeszkán.

MEGJEGYZÉS: A rollerezés veszélyes lehet. A terméket saját felelősségére használja, és rollerezés előtt ismernie kell a biztonsági előírásokat.

Kanyarodás - ugyanaz, mint egy szörfözésnél vagy snowboardon. Kanyarodás előtt nézzon abba az irányba amerre kanyarodni szeretne, hogy megbizonyosodjon arról, hogy biztonságos a művelet.

Fékezés - helyezze hátra a testsúlyát, így a fékezés a lábon keresztül valósul meg, nem pedig a kormányon és a kormányrendszeren keresztül.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

FIGYELMEZTETÉS: A biztonság csak megfelelő karbantartással garantálható.

- Tisztítsa meg a rollert nedves ruhával és enyhe tisztítószerrel.
- Ne használjon oldószert vagy más maró hatású tisztítószeret.
- Ne használjon nagynyomású tisztítót.
- Ha a gumibroncs nyomása alacsony, fújja fel.
- Ha gumibroncsot/belső tömlőt kell cserélnie, forduljon szakkereskedőjéhez vagy gyártójához.
- **Csapágyak:** Ügyeljen arra, hogy ne közlekedjen vízen, olajon vagy homokon, mert a csapágyak megsérülhetnek. A csapágyak jó állapotának megőrzése érdekében rendszeresen ellenőrizze, hogy a kerekek megfelelően forognak - forgassa el a rollert, és forgassa el a kereket az ujjával. Ha nem forognak, el kell távolítani és ellenőrizni kell őket. Először csavarja ki a keréktengelyt, vegye ki a tengelyt, szedje szét a kereket és finoman nyomja ki mindkét csapágyat. Ha eltörtek vagy összenyomódtak, újakat kell vásárolnia. Ha nem látható sérülés, akkor olajozni kell. Ebben az esetben papírtörlővel vagy ronggyal távolítsa el a csapágyakról a zsírt, szennyeződést vagy port, önkéntő spray-vel vagy zsírral kenje meg a csapágyakat. Rögzítse a csapágyakat, tengelyeket és kerekeket a robogóra. Ugyanígy folytassa a másik kerékkal.
- **Kerekek:** A kerekek elhasználódtak vagy suhoghatnak, ha gyakran használják durva felületen. Különösen a hátsó kerék, amelyet fékezésre használnak. Javasoljuk, hogy ezeket rendszeresen ellenőrizze és biztonsági okokból cserélje ki.
- **Termékmódosítások:** Az eredeti termék nem módosítható, kivéve, ha a módosítás szerepel ebben a karbantartási kézikönyvben.
- Anyák, tengelyek és egyéb önzáró szorítórendszerek: ajánlott rendszeresen ellenőrizni. Előfordulhat, hogy egy idő után meglazulnak, ilyenkor újra meg kell húzni őket, vagy elveszítik hatékonyságukat, ilyenkor újakra kell cserélni.

TÁROLÁS

- Tárolja száraz és árnyékos helyen.
- Kerülje a tárolást, ha a helyiség hőmérséklete meghaladja az 50 °C-ot.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.