



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU
IN 28471 ElektROmos háromkerekű robogó tetővel
inSPORTline Zorica



TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ	3
TERMÉK LEÍRÁS	4
SPECIFIKÁCIÓ	5
BEKAPCSOLÁS	6
VEZÉRLŐ	6
JELZŐK	7
VISSZAPILLANTÓ TÜKRÖK FELSZERELÉSE	7
AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE	8
AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE	8
HASZNÁLAT	9
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	10
VÁLTÓOLAJ CSERE	10
HASZNÁLAT ELŐTT	10
AKKUMULÁTOR	10
KÖRNYEZETVÉDELEM	11
ES TANÚSÍTVÁNY	12

A SevenSport s.r.o. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékén. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.


BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
- Ne használja a készüléket, ha éles szélek vannak rajta.
- Hiba esetén azonnal hagyja abba a használatot, és forduljon a szervizhez. Ne javítsa meg egyedül a robogót.
- Használat előtt tanulja meg a robogó használatát, keressen egy biztonságos és nyitott helyet, és kérjen segítséget egy másik személytől, amíg biztonságosan nem tudja használni a robogót.
- Győződjön meg arról, hogy a termék ki van kapcsolva, mielőtt fel- és leszállna.
- Mindig olyan sebességgel vezessen, hogy önmagát, másokat és vagyonukat ne veszélyeztesse.
- Mindig azt javasoljuk, hogy a legalacsonyabb sebességfokozattal indítsa el.
- Egyes kommunikációs eszközök ugyanazon a frekvencián működhetnek, mint a robogó távirányítója. Ha van ilyen eszköz (telefon stb.), ellenőrizze, hogy nem zavarja-e a vezérlőt.
- Egyes adók zavarhatják a robogó távirányítóit.
- Ha bármilyen nem kívánt mozgást észlel, vagy a robogó hirtelen leáll, azonnal kapcsolja ki.
- Ne javítsa vagy módosítsa a terméket.
- Ha a leírt helyzetek bármelyike előfordul, azonnal kapcsolja ki a robogót: hirtelen mozgás felhasználói beavatkozás nélkül, a menetirány nem szabályozható, fékhiba.
- A robogót egy személy szállítására tervezték.
- Ne vezessen túl meredek lejtőn.
- Ne vezessen kábítószer, gyógyszer vagy alkohol hatása alatt.
- Ne vontasson más járműveket vagy tárgyakat a robogó mögött.
- Ne vontassa a robogót más járművek mögé.
- Ne lépje túl a megengedett legnagyobb vezetési szöget.
- A robogó csak egy személy számára készült, és ne lépje túl a robogó maximális teherbírását.
- Ne kapcsolja ki a robogót mozgás közben, mert ez károsíthatja a motort vagy a kezelőszerveket. Csak akkor kapcsolja ki a robogót, ha elveszíti az irányítást.
- Ne vezessen nem burkolt felületen (homok, magas fű stb.)
- Ne vezessen lépcsőn.
- Tisztítás és karbantartás előtt győződjön meg róla, hogy a robogó ki van kapcsolva.
- Ne kapcsolja be a robogót, ha nem ül rajta.
- A robogó nem közúti használatra készült. Csak az erre kijelölt utakon (járdán) közlekedjen.
- Ne változtasson hirtelen irányt (előre - hátra). Változtassa meg a haladási irányt, amikor a robogó megáll.
- Lefelé mindig a legalacsonyabb sebességgel haladjon, a joystickot a középső pozíció közelében hagyva.
- Mindig tartsa a lábát a lábtartón.
- Indulás előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.
- A robogót jól szellőző helyiségben töltsse.
- Indulás előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész meg van-e húzva és megfelelően működik-e.
- Tolatás előtt győződjön meg arról, hogy nincs akadály mögötte. Hátramenet a legalacsonyabb sebességre.
- Kerülje a hirtelen mozgásokat és a hirtelen irányváltásokat.
- Kezét és lábát tartsa a karfákon.
- Ha dombon halad, ne tolasson.
- Ne vezessen puha, egyenetlen vagy nem rögzített felületen (fű, kavics).
- Lefelé haladás előtt állítsa be a legalacsonyabb sebességet, lefelé haladva megnő a fékút.
- Ne vezessen át egyenetlenségeken, például oszlopokon stb.
- Ne vezessen vízben, jégen vagy havon, illetve rossz látási viszonyok között.
- Ne hagyja a robogót közvetlen napfénynek vagy az időjárásnak kitéve.
- Óvja esőtől és víztől.

- A vezérlőpanel nem vízálló.
- Rendszeresen ellenőrizze a gumiabroncsok állapotát. Az elhasználódott gumikat azonnal cserélje ki.
- Ne vezessen esőben vagy nedves úton. Fennáll az elektronika és az akkumulátor károsodásának veszélye.

TERMÉK LEÍRÁS



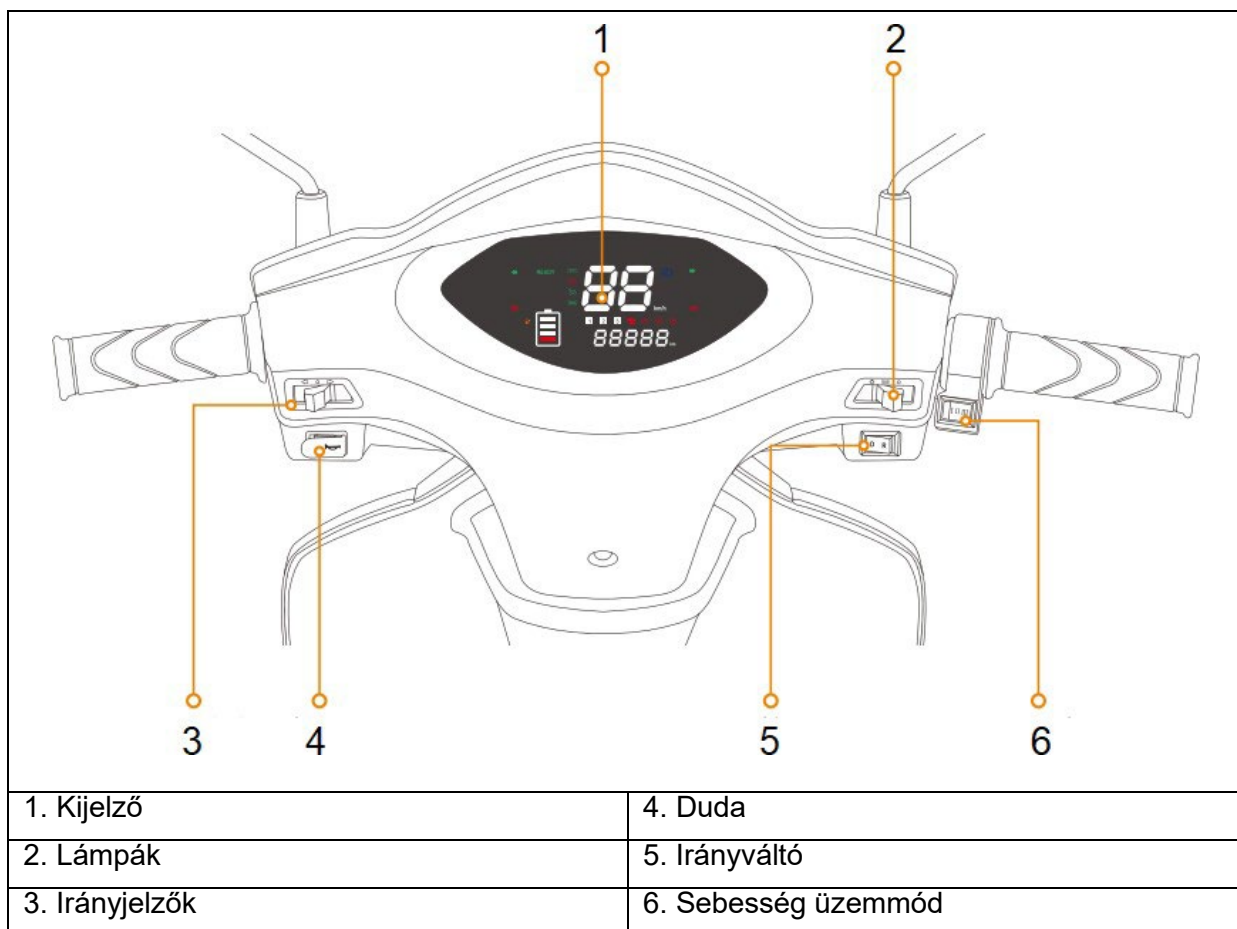


SPECIFIKÁCIÓ

Modell	T408
Teherbírás	200 kg
Max. sebesség	Až 25 km/h
Max. hatótávolság	Až 45 km
Max. dőlésszög	20°
Min. szabad magasság	12,7 cm
Fék típusa	Első tárcsa, hátsó dob
Lengéscsillapítók	Első vázvilla, hátsó lengéscsillapítók
Gumiabroncsméret	93,98 cm átmérő, 7,62 cm szélesség
Motor	1000 W
Töltési idő	Akár 8 óra
Akkumulátor típusa	Ólom-savas akkumulátor
Akkumulátorfeszültség	12 V
Akkumulátorkapacitás	20 A
Akkumulátor teljesítménye	AC 100-240 V, 50-60 Hz

A sebesség és a hatótávolság a környezeti viszonyoktól, például a hőmérséklettől, az időjárási viszonyoktól, a vezetési stílustól stb. függ.


BEKAPCSOLÁS

1. Fordítsa a kulcsot ON állásba, majd nyomja meg a START gombot.
2. Kikapcsoláshoz fordítsa a kulcsot OFF állásba.
3. Nyomja be a kulcsot, és fordítsa el a záráshoz. Nyomja be a kulcsot, és fordítsa el a nyitáshoz.

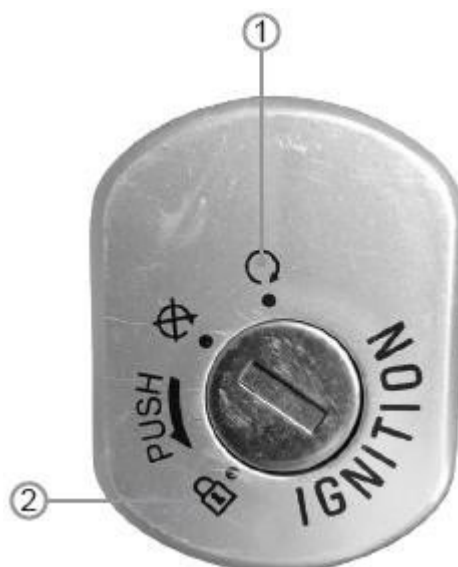


VEZÉRLŐ

1. Zárás
2. Nyitás
3. Riasztás

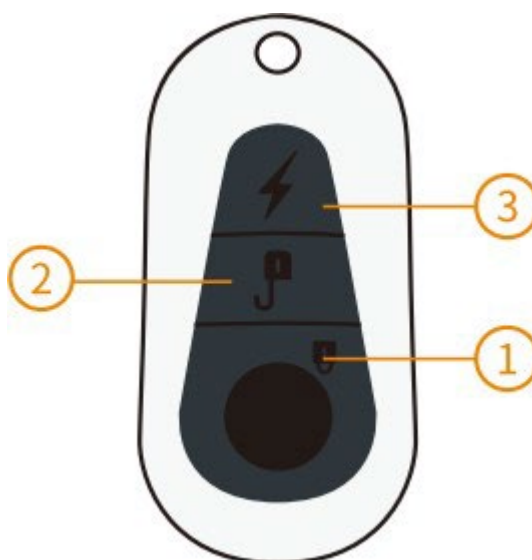

JELZŐK

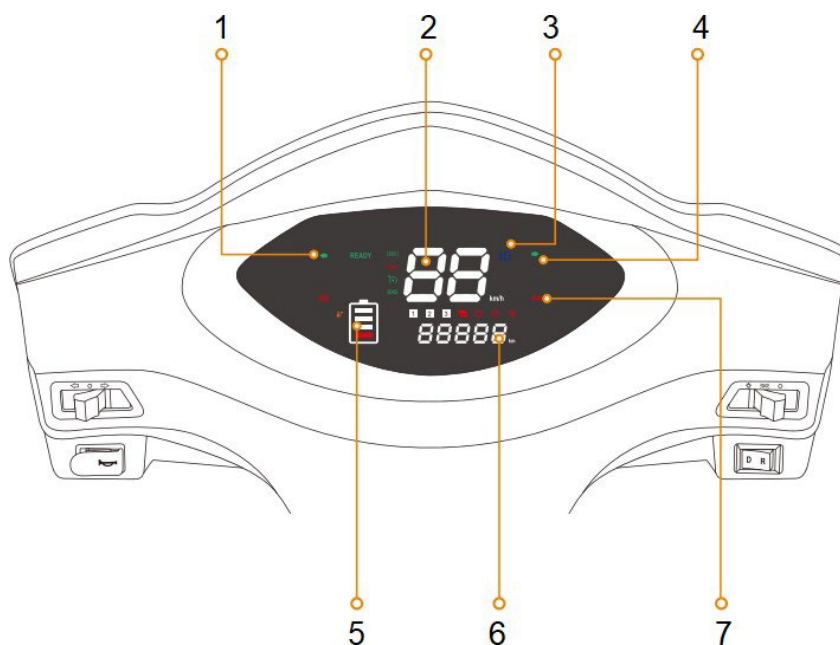

1. Bal oldali irányjelző	5. Akkumulátor állapota
2. Sebesség	6. Megtett távolság
3. Távolsági fényszóró	7. Gázkar hiba
4. Jobb oldali irányjelző	

VISSZAPILLANTÓ TÜKRÖK FELSZERELÉSE

Rögzítse a tükröket. Csavarozza be erősen a tükröket, de ne húzza túl.



AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

A töltőport az ülés alatt található.



AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

A robogóhoz szállított intelligens töltő automatikusan leválasztja a töltőt, amikor az akkumulátor 100%-ban feltöltődött – túltöltés elleni védelemmel rendelkezik.

Soha ne takarja le a töltőt töltés közben, különben megsérülhet.

A töltő megsérülhet a túlzott víznek, ütéseknek stb. való kitettség miatt. Ebben az esetben a jótállási időszak nem érvényes. A robogót mindig csak kikapcsolt állapotban töltsé.

Soha ne töltsé az akkumulátort más töltővel, mint amit a robogóval együtt szállítanak. Ellenkező esetben komoly veszély áll fenn az akkumulátor károsodására vagy tönkremenetelére.

Töltési eljárás

1. Távolítsa el a töltőcsatlakozó (aljzat) védősapkáját, és helyezze be a töltőcsatlakozót (dugót).
2. Csatlakoztassa a töltőt a hálózathoz (230 V).
3. A töltési folyamat akkor működik, ha a töltő LED-je pirosan világít. Amikor az akkumulátor feltöltődött, a LED-lámpa zöldre vált.
4. Az akkumulátor feltöltése után húzza ki a töltőt a hálózathoz, a töltőcsatlakozót (dugót) pedig a robogó csatlakozójából (aljzatból).
5. Óvatosan zárja le a töltőcsatlakozót a robogón a védőkupak segítségével.

HASZNÁLAT



1. Először is győződjön meg arról, hogy a bal oldali fék nincs-e zárva. Ha a zár a bal oldali fékben van, nem lehet elindulni. Ha zární vagy kinyitni szeretné a robogót, mindig nyomja meg a féket a zár használata előtt.
2. Helyezze be a kulcsot a gyújtáskapcsolóba, és fordítsa el.
3. A kijelző világítani fog.
4. Állítsa be a sebességmódot:
 - I – max. 9,6 km/h
 - II – max. 19,3 km/h
 - III – max. 24,9 km/h




1. Fordítsa maga felé a gázkart a gyorsításhoz. Menet közben mindig tartsa a lábát a pedálokon.
2. Lassítson az első és a hátsó fékek lenyomásával, amíg meg nem áll.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig fokozatosan lassítson, soha ne fékezzen hirtelen, teljes erővel. Mindig fékezzen előre. A nedves vagy nyirkos utak, valamint a dombok és lejtők növelhetik a féktávolságot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Védje a víztől és a túlzott páratartalomtól, hogy elkerülje a belső elektromos áramkör károsodását.
- Ne használjon maró hatású tisztítószeret.
- Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek.
- Védje éles tárgyaktól és szélektől.
- Védje az ütésektől.
- Ne javítsa saját maga a terméket. Mindig forduljon a szervizhez.

VÁLTÓOLAJ CSERE

A sebességváltó olajának cseréjéhez használjon 130 ml ASE85W-90 API GL 4 olajat.

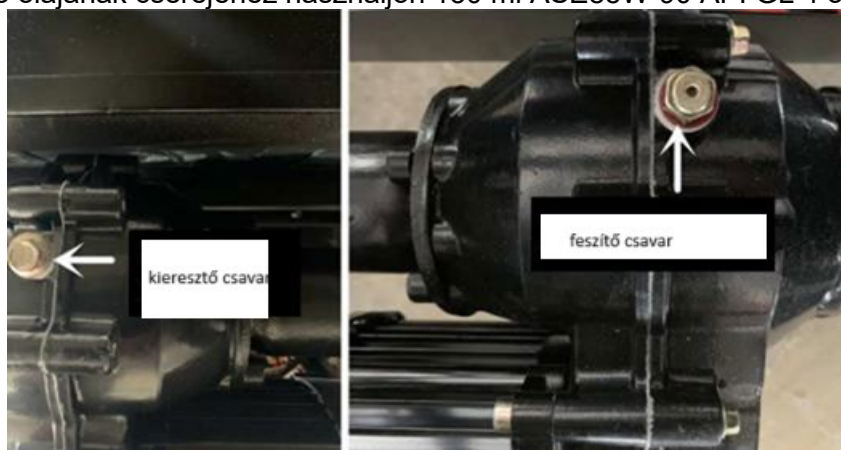

Következő olajcsere 5000 km után vagy az első olajcserétől számított 2 éven belül

A következő olajcsere vagy 5000 km után, vagy az előző olajcserétől számított 2 éven belül esedékes.

Ellenőrizze az olajszintet, és cserélje ki az olajat, ha a robogó több mint 4 hónapja nem volt

Első csere 1000 km után vagy az eladás dátumától számított 2 éven belül

használatban.

HASZNÁLAT ELŐTT

Használat előtt ellenőrizze a következőket:

- Fékek, lámpák, kormány mozgása és holtjátéka stb.
- Ellenőrizze a gumibroncsok megfelelő nyomását és állapotát.
- Állítsa be az ülés pozícióját a megfelelő pozícióba.
- Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.

AKKUMULÁTOR

A gélelektrolittal rendelkező akkumulátorok karbantartásmentesek, és általában stabilabbnak, biztonságosabbnak és kevésbé kockázatosnak tekinthetők, mint a lítium-ion akkumulátorok, ami biztonságos működést biztosít még hosszú távú használat során is. Az akkumulátorok rendkívül hatékonyak és alacsony az önkisülésük. Javasoljuk, hogy rendszeresen, körülbelül havonta egyszer töltsen fel az akkumulátort, még akkor is, ha a robogó nincs használatban, és tárolja a kapacitásának 60-80%-ára feltöltve.

Ellenkező esetben az akkumulátor károsodhat, ami rövidebb hatótávolságot, vagy rosszabb esetben teljes működésképtelenséget okozhat. A rendszeres töltés meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. Javasoljuk, hogy az első használat előtt teljesen töltsen fel az akkumulátort.

Figyelmeztetés! Soha ne hagyja lemerülten az akkumulátort! Mindig töltsse fel az akkumulátort, amíg a töltőn ki nem gyullad a töltés vége jelzőfény.

Az akkumulátor megfelelő működése és biztonságos használata érdekében kövesse a kézikönyvben található utasításokat. Ha az akkumulátor sérült, folyadék szivárog belőle, vagy szokatlan szagot áraszt, azonnal hagyja abba az akkumulátor használatát.

- Az akkumulátor élettartama korlátozott. Ha olyan akkumulátort használ, amely meghaladja a normál élettartamát, a töltési gyakoriság megnőhet, és a robogó hatótávolsága csökkenhet.
- Ne nyissa ki az akkumulátort, és ne dobja tűzbe. Ne helyezzen idegen tárgyakat az akkumulátorba.
- Az akkumulátor töltéséhez ideális hőmérséklet +10 °C és +30 °C között van.
- Ha hideg környezetben használja az akkumulátort, a hatótávolsága csökken.
- Ne javítsa vagy módosítsa az akkumulátort saját kezűleg.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.



ES TANÚSÍTVÁNY

Importőr:

Seven sport s.r.o.,

Strakonická 1151 /2C

Praha 5-Hlubočepy 150 00

IČ: 268 47 264

Csehország

saját felelősségére kijelenti, hogy

a termék: IN 28471 Elektromos robogó tetővel inSPORTline Zorica

megfelel

a kormányrendeletben a termékre vonatkozóan meghatározott műszaki követelményeknek

A termék megfelel a következő szabványoknak:

TANÚSÍTVÁNY SZÁMA: E.13.168/2013.01065.01

E.13.168/2013.01065.01

ISO9001: 2015 minőségellenőrzés és EGK követelmények

UE 168/2013 UE 2020/1694 UE 3/2014 44/2014 UE 134/2014. sz.

UE 2018/295. sz.

Ez a nyilatkozat a 2021.03.26-án kiállított SNCH_SOCIÉTÉ NATIONALE DE CERTIFICATION ET D'HOMOLOGATION tanúsítvány alapján készült.

Vizsgálati jelentés száma: LC1471 003, kiállítva 2021.01.26-án.

Kiállítva: 2023.12.04.



Seven Sport s.r.o.
Bořivojova 35/37B, 130 00 Praha 3
IČO: 26847264 DIČ: CZ06647264
tel./fax: +420 556 300 970 ②

SEVEN SPORT s.r.o.
Roman Košťál, jednatel společnosti