



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU
IN 28568 elektromos háromkerekű robogó
inSPORTline Zorica Lion



TARTALOM

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	3
TERMÉKLEÍRÁS	4
MŰSZAKI ADATOK	5
BEKAPOLÁS	6
VEZÉRLŐ	6
JELZŐFÉNYEK	7
AZ AKKUMULÁTOR ELHELYEZÉSE	7
A VISSZAPILLANTÓ TÜKÖRÖK FELSZERELÉSE	8
AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE	8
HASZNÁLAT	9
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	10
HASZNÁLAT ELŐTT	10
AKKUMULÁTOR	10
KÖRNYEZETVÉDELEM	11
ES NYILATKOZAT	13

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.


BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- A vezetés előtt ismerkedjen meg a helyjelölésekkel és törvényekkel. A korhatár és a használat országonként eltérő lehet. A felhasználó felelőssége, hogy előbb megismerje a törvényeket. 18 éves vagy annál idősebb személyek számára alkalmas.
- Ne módosítsa és ne javítsa a terméket.
- Ne használja a robogót, ha éles szélék jelennek meg rajta.
- Soha ne vezessen alkohol, gyógyszerek vagy kábítószer hatása alatt.
- A vezetés előtt ellenőrizze, hogy a fékek és a lámpák megfelelően működnek-e.
- Rendszeresen ellenőrizze a gumibroncsok nyomását.
- Minden új felhasználónak meg kell ismerkednie a robogó vezetésével és használatával.
- Soha ne módosítsa a szerkezetet vagy a motort a teljesítmény növelése érdekében, mivel bármilyen módosítás érvényteleníti a garanciát.
- Indulás előtt állítsa be a tükröket úgy, hogy jól lásson hátra.
- Mindig fordítson teljes figyelmet a vezetésre.
- Vezetés közben ne használjon mobiltelefont vagy fejhallgatót.
- Indulás előtt ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét.
- Nedves felületen a fékek hatékonysága csökken, ezért mindig lassan fékezzon, és hagyjon elegendő időt a megállásra.
- A hirtelen fékezés egyensúlyvesztéshez és eséshez vezethet.
- Indulás előtt állítsa be az ülést kényelmes pozícióba, hogy kényelmesen tudja irányítani a robogót.
- Vezessen egyenletesen, kerülje a hirtelen sebességváltozásokat.
- Ne hagyja a robogót védtelenül esőben vagy közvetlen napfényen.
- Ne álljon meg meredek lejtőn.
- Kizárólag burkolt felületen közlekedjen.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a robogót töltés közben.
- Védje az esőtől és a víztől.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a robogót járva vagy a kulcsot a gyújtásban.
- Tartsa gyermekektől elzárva, ha gyermekek vannak a közelben, akadályozza meg a jogosulatlan használatot.
- Ha a robogót a közúti forgalomban szeretné használni, tájékozódjon a helyi szabályokról és törvényekről, hogy az alkalmas-e erre a célra.
- A mozgáskorlátozott személyeket mindig más személynek kell kísérnie.
- Kérdezze meg orvosát, hogy egészségi állapota alkalmas-e a vezetésre.
- Ha a robogó hirtelen gyorsul vagy lassul, vagy bármilyen más rendellenesség lép fel, azonnal álljon meg.
- A robogó egyszerre csak egy személy számára használható.
- Rossz látási viszonyok között viseljen fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemekkel ellátott ruházatot.

- Az akkumulátor töltéséhez kizárólag az eredeti töltőt használja.
- Ne használja a töltőt, ha az megsérült.
- Ne töltsen az akkumulátort zárt térben.
- Ne hagyja felügyelet nélkül az akkumulátort töltés közben.
- Ne töltsen az akkumulátort, ha az megsérült, vagy víz került bele.

TERMÉKLEÍRÁS



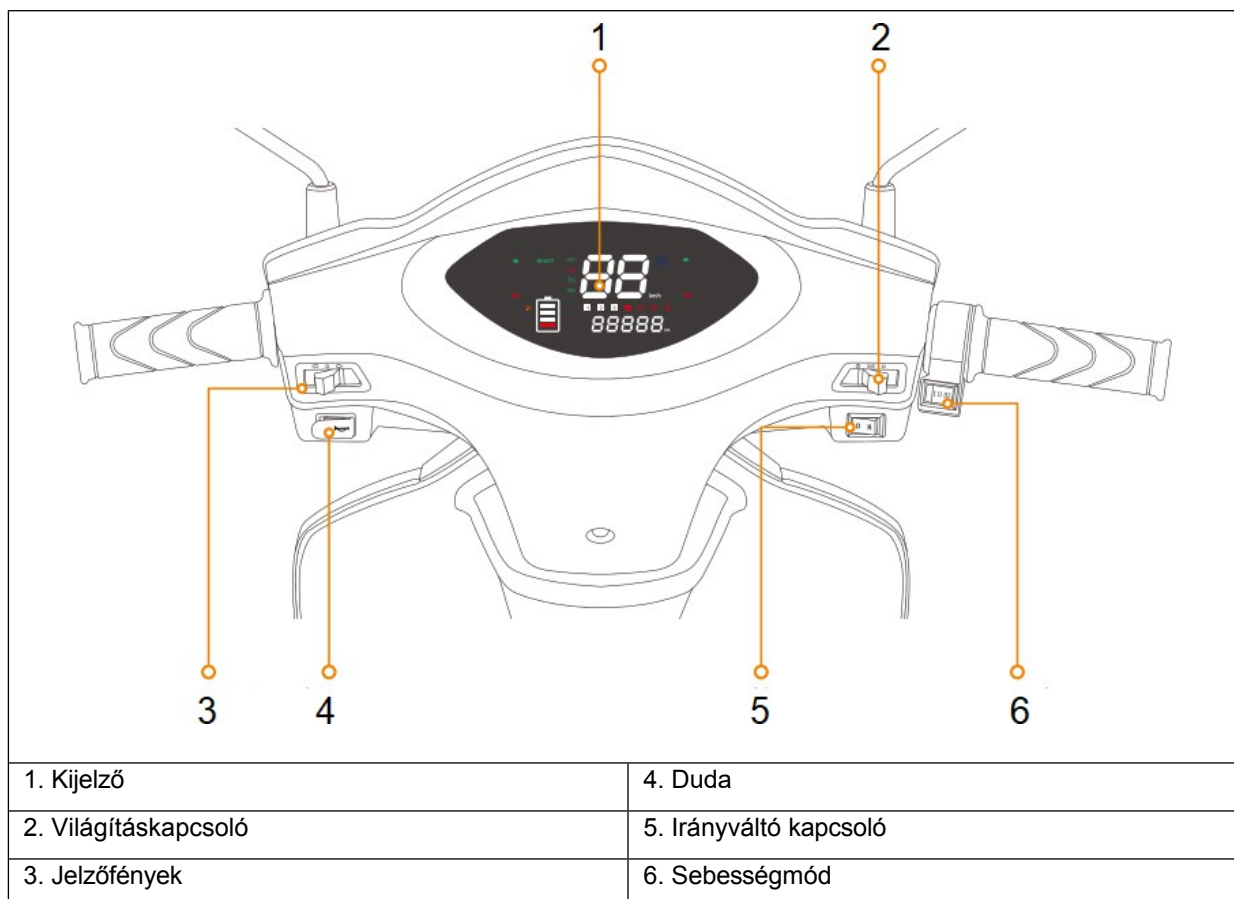


MŰSZAKI ADATOK

Modell	T408
Súlykorlát	200 kg
Max. sebesség	Akár 25 km/h
Max. hatótávolság	Akár 50 km
Max. emelkedő	20°
Min. szabad magasság	12,7 cm
Fék típusa	Első tárcsa, hátsó dob
Lengéscsillapítók	Első oldal keret felfüggesztés villás, hátsó lengéscsillapítók
Gumiabroncs mérete	93,98 cm átmérő, 7,62 cm szélesség
Motor	1000 W
Töltési idő	Akár 8 óra
Akkumulátor típusa	Li-ion akkumulátor, kivehető
Akkumulátor feszültsége	60 V
Akkumulátor kapacitása	20 Ah

A sebesség és a hatótávolság a környezeti feltételektől, például a hőmérséklettől, az időjárási viszonyoktól, a vezetési stílustól stb. függ.


BEKAPCSOLÁS

1. Forgassa a kulcsot a bekapcsolt helyzetbe, és nyomja meg a START gombot
2. A kikapcsoláshoz forgassa a kulcsot a kikapcsolt helyzetbe
3. Nyomja meg a gombot, és forgassa el a zárhoz, hogy bezárja. Nyomja meg a gombot, és forgassa el, hogy kinyissa.

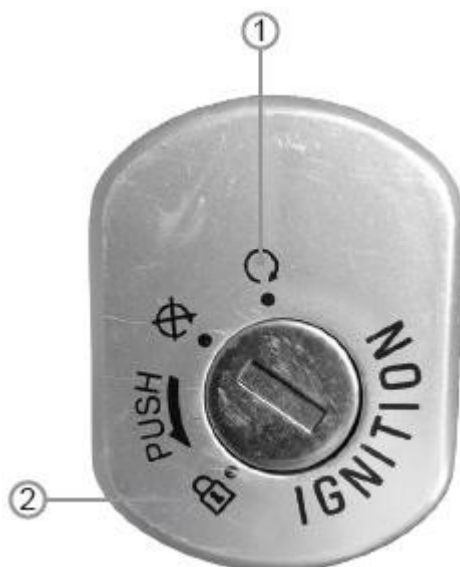


VEZÉRLŐ

1. Zár
2. Kinyitás
3. Riasztó

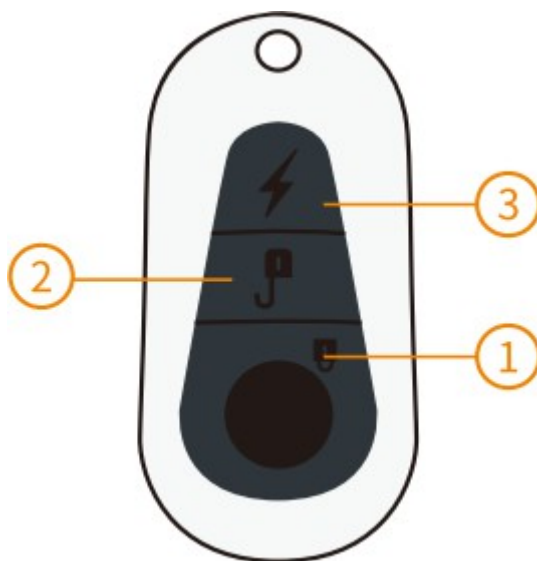

JELZŐFÉNYEK

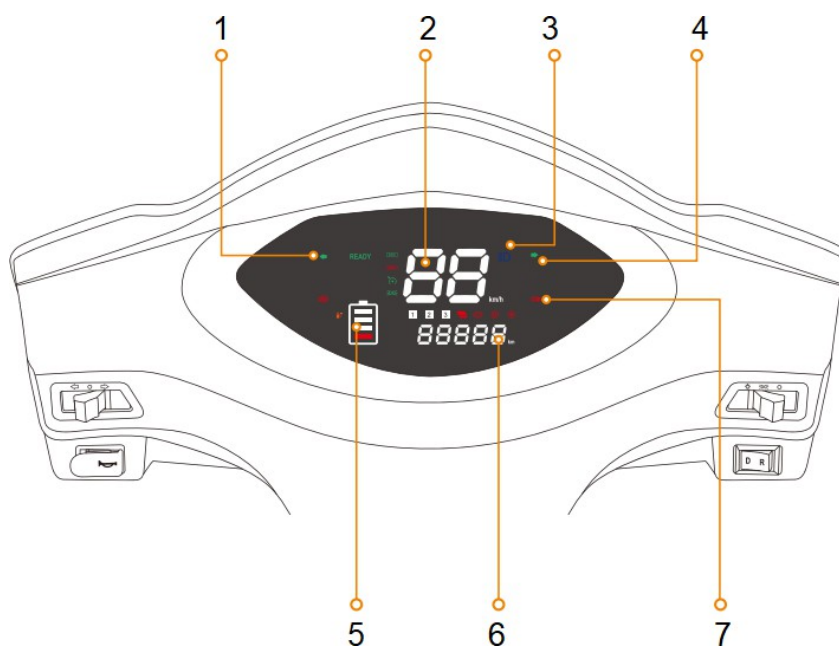

1. Bal oldali jelzőfény	5. Akkumulátor töltöttség
2. Sebesség	6. Távolság
3. Távolsági fény	7. Gázpedál meghibásodása
4. Jobb oldali irányjelző	

AZ AKKUMULÁTOR ELHELYEZÉSE

Az akkumulátor az ülés alatt található. A nyitáshoz fordítsa el a gyújtáskulcsot. Az ülés alatt található:

1. Fő biztosíték
2. Akkumulátor



A VISSZAPILLANTÓ TÜKRÖK FELSZERELÉSE

Szerelje fel a tükröket. Csavarozza be a tükröket szorosan, de ne húzza meg túlzottan.



AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

A töltőcsatlakozó az ülés alatt található.



HASZNÁLAT



1. Először győződjön meg arról, hogy a bal fék nincszárolva. Ha a biztosíték a bal fékben van, a jármű nem indul el. Ha a robogó zárolni vagy a zárolást feloldani szeretné, a biztonságizárolás használata előtt mindig nyomja meg a féket.
2. Helyezze be a kulcsot a gyújtásba, és fordítsa el.
3. A kijelző kigyullad.
4. Állítsa be a sebesség üzemmódot:
 - I – max. 9,6 km/h
 - II – max. 19,3 km/h
 - III – max. 24,9 km/h



5. A gázkart maga felé fordítva gyorsulhat. Vezetés közben mindig tartsa a lábát a lábtartókon.
6. Lassítson az első és hátsó fékek működtetésével, amíg meg nem áll.

FIGYELMEZTETÉS: Mindig fokozatosan lassítson, soha ne fékezzen hirtelen, teljes erővel. Mindig időben fékezzen. A nedves vagy párás útfelületek, valamint a dombok és lejtők megnövelhetik a féktávolságot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Védje a készüléket a víztől és a túlzott nedvességtől, hogy elkerülje a belső elektromos áramkör károsodását.
- Ne használjon erős tisztítószeret.
- Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékleti viszonyoknak.
- Védje éles tárgytól és élektől.
- Óvja az ütésektől.
- Ne javítsa meg a terméket saját kezűleg. Mindig forduljon a szervizhez.
- Cserélje ki a sebességváltó olajat az alábbi táblázat szerint:

Első csere 1000 km után vagy az értékesítés dátumától számított 2 éven belül
--

Következő csere 4000 km után vagy az első olajcsere után 2 éven belül

A következő olajcsere vagy 4000 km megtétele után, vagy az előző olajcsere után 2 éven belül esedékes

Ellenőrizze az olaj állapotát, és ha szükséges, cserélje ki az olajat, ha a teherautót több mint 4 hónapja nem használták

HASZNÁLAT ELŐTT

A vezetés megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

- A fékek, a lámpák, a kormány mozgása és szabad mozgástér stb. működőképességét.
- Ellenőrizze a gumibroncsok nyomását és állapotát.
- Állítsa be az ülést a megfelelő pozícióba.
- Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi állapotát.

AKKUMULÁTOR

6 hónapos akkumulátor-garancia – garantáljuk, hogy az akkumulátor névleges kapacitása a termék értékesítésétől számított 6 hónapon belül nem csökken a teljes kapacitás 70%-a alá.

- Az akkumulátor megfelelő működése és biztonságos használata érdekében kövesse a kézikönyvben szereplő utasításokat. Azonnal hagyja abba az akkumulátor használatát, ha az megsérült, folyadék szivárog belőle, vagy szokatlan szagot érez.
- Az akkumulátor élettartama korlátozott. Ha a normál élettartamot meghaladó ideig használja az akkumulátort, a töltési gyakoriság növekedhet, és a robogó hatótávolsága csökkenhet.
- Ne nyissa ki az akkumulátort, és ne dobja tűzbe! Ne helyezzen idegen tárgyakat az akkumulátorba!
- Ne érintse meg az akkumulátort fémtárgyakkal. Az akkumulátor felrobbanhat vagy megsérülhet.
- Kizárólag az eredeti töltőt használja.
- Vezetés közben tartsa be a helyi előírásokat és törvényeket.
- Az akkumulátort folyamatosan töltheti.
- Az akkumulátor ideális töltési hőmérséklete +10 °C és +30 °C között van.
- Ha az akkumulátort hosszabb ideig használja, a hőmérséklete magasabb lesz. Ez az akkumulátor normális állapota.
- Ha az akkumulátort hideg környezetben használja, a hatótávolság csökken.

- Ne javítsa meg és ne módosítsa az akkumulátort saját kezűleg.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

ES NYILATKOZAT

Importőr:

Seven sport s.r.o.,
Strakonická 1151 /2C
Praha 5-Hlubočepy 150 00
IČ: 268 47 264
Cseh Köztársaság

Saját felelősségére kijelenti, hogy

Termék: IN 26433 inSPORTline Zorica elektromos háromkerekű jármű (T-408)

megfelel a következő szabványoknak.

megfelel a kormányrendeletben meghatározott műszaki követelményeknek

A termék megfelel a következő szabványoknak:

TANÚSÍTVÁNY SZÁMA: **E.13.168/2013.01065.01**

ISO9001: 2015 minőségellenőrzés és EEC követelmények

EU 168/2013 EU

2020/1694

UE No 3/2014, 44/2014 UE

No 134/2014

UE No 2018/295

Ez a nyilatkozat a következő tanúsítvány alapján készült **SNCH_SOCIÉTÉ NATIONALE DE CERTIFICATION ET D'HOMOLOGATION**

2021.03.26-án kiállított tanúsítvány alapján

Vizsgálati jelentés száma: LC1471 003 kiállítva: 2021.01.26.

Vítkovban, 2023.12.04.



Seven Sport s.r.o.
Bořvojska 35/575, 130 00 Praha 3
IČO: 26847264 DIČ: CZ06847264
tel./fax: +420 556 300 970 ②

SEVEN SPORT s.r.o.
Roman Košťál, jednatel společnosti