



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 28904 Kosárpalánk inSPORTline inSPORTline Tifton












A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ


- Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- A termék összeszereléséhez két felnőtt szükséges. Ennek elmulasztása súlyos sérülést vagy kárt okozhat.
- A terméket kizárólag a jelen kézikönyv szerint kell összeszerelni és karbantartani.
- Ne végezzen semmilyen nem megfelelő módosítást.
- Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy a csomag minden alkatrészt tartalmaz-e. Gondosan ellenőrizze, hogy nem sérültek-e.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrészt sérülés vagy kopás szempontjából. A sérült vagy kopott alkatrészeket azonnal ki kell cserélni. Soha ne használjon sérült felszerelést.
- Legyen óvatos, különösen, ha létrát használ az összeszerelés során.
- Minden alkatrészt megfelelően kell összeszerelni és szorosan meg kell húzni, hogy elkerülje a szétesést.
- Tájékoztassa az összes többi felhasználót a lehetséges kockázatokról és veszélyekről a sérülések elkerülése érdekében.
- Ne akasszon más tárgyakat a gyűrűre vagy a termék más alkatrészeire. Ne kapaszkodjon a gyűrűre zsákolás közben, fennáll a talp felborulásának veszélye.
- Játék közben kerülje az arc (fogak) érintkezését a palánkkal vagy a gyűrűvel, mert fennáll a sérülésveszély.
- Játék közben viseljen megfelelő sportruházatot és cipőt. Kerülje a karkötőket, nyakláncokat, órákat vagy gyűrűket. Ezek könnyen beakadhatnak a hálóba.
- Használat előtt ellenőrizze az összes csavart és anyát. Jól kell illeszkedniük. Szükség esetén húzza meg őket.
- Soha ne használjon sérült vagy kopott eszközt.
- Mielőtt bármilyen edzést megkezdene, konzultáljon orvosával egészségi állapotával és fittségével kapcsolatban a sérülések elkerülése érdekében.
- Gyermekek felnőtt felügyelete mellett használhatják a készüléket.
- Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.
- Kizárólag otthoni használatra alkalmas.
- **Alapsúly:** 90 kg vízzel vagy homokkal való feltöltés után.
- Engedje le a vizet, ha a környezeti hőmérséklet megközelíti a 0°C-ot, szükség esetén fagyállót adhat a vízhez.
- **FIGYELMEZTETÉS!** Az edzés közbeni túlzott megerőltetés súlyos sérüléshez vagy akár halálhoz is vezethet. Ha szédülést tapasztal, azonnal hagyja abba a gyakorlatot.

ALKATRÉSZ LISTA

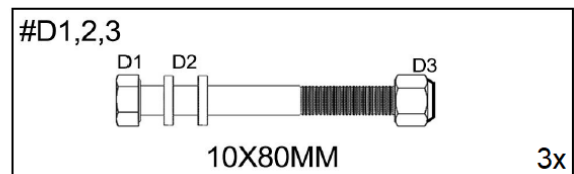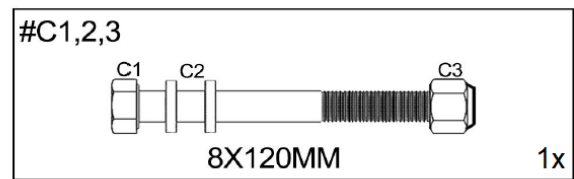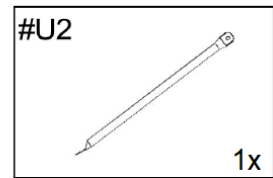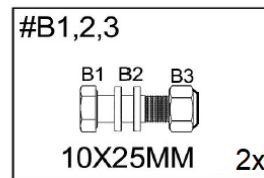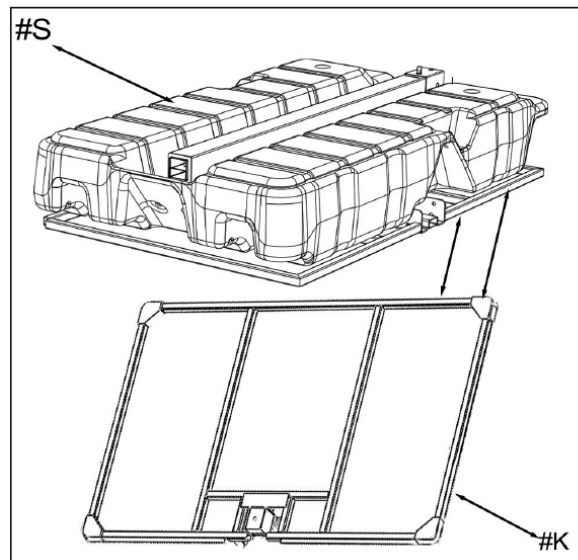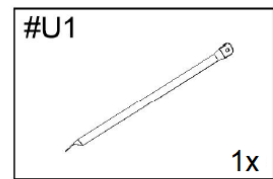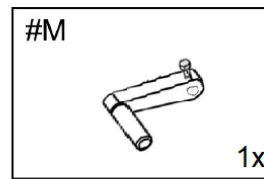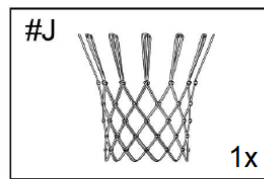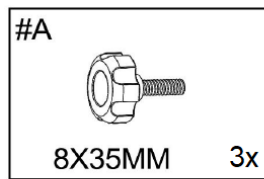


ÖSSZESZERELÉS

1.lépés

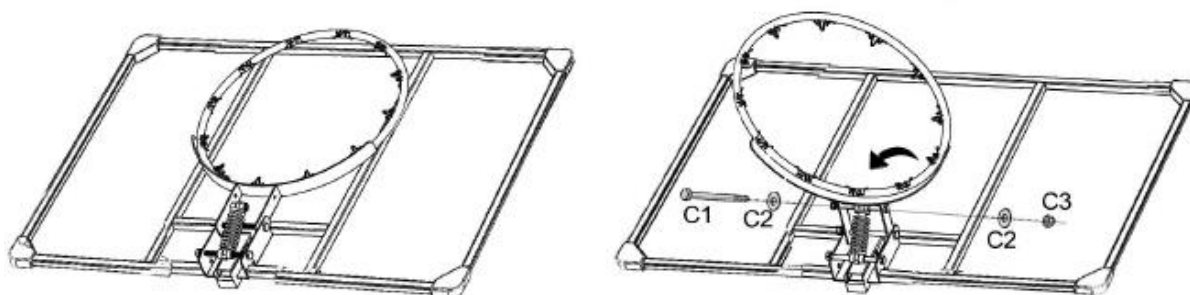

Rögzítse a gyűrűt a C1 csavar, a C2 alátétek és a C3 anya segítségével. Győződjön meg róla, hogy a csavar áthalad a gyűrűn és a lemezen.


2.lépés

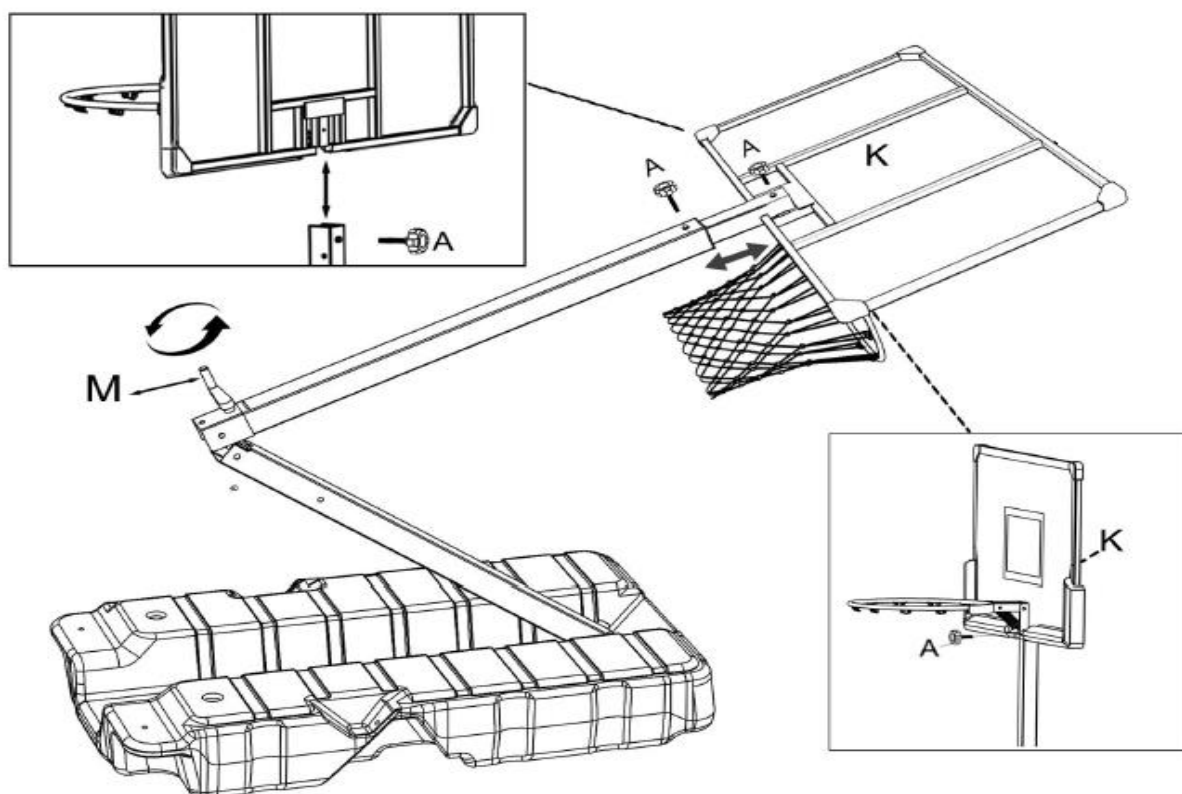

Rögzítse a fogantyút (M) az oszlop középehez.

Rögzítse a táblát az oszlop tetejéhez 2 db kézi gomb (A) segítségével. Rögzítse a középső és a felső oszlopokat a kézi gombok (A) segítségével.

3.lépés

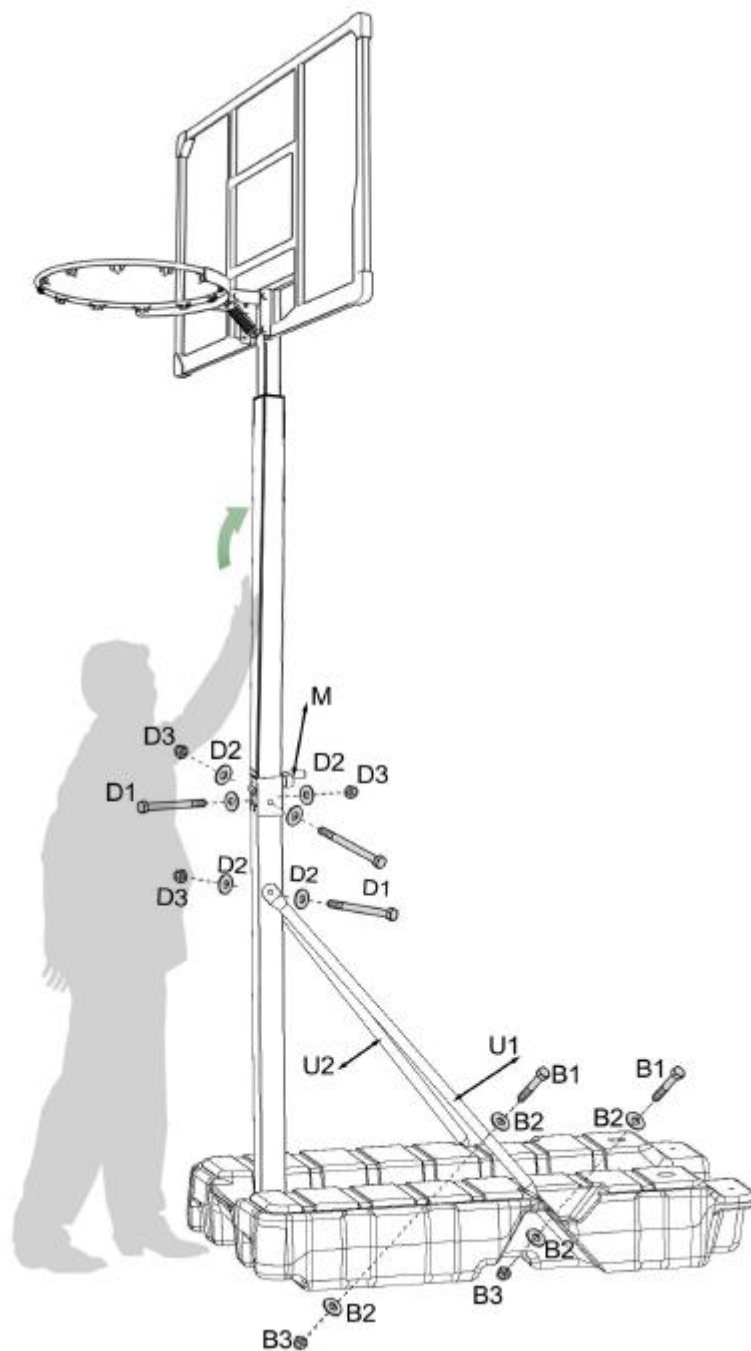

Rögzítse a főoszlopot a D1 csavarokkal, D2 alátétekkel és D3 anyákkal.


Rögzítse a főoszlopot az U1 és U2 keretekhez a D1 csavarokkal, D2 alátétekkel és D3 anyákkal.
Rögzítse az oszlopokat az alaphoz a B1 csavarokkal, B2 alátétekkel és B3 anyákkal.

4.lépés



Fűzze fel a hálót (2) a karikán (1) az ábrán látható módon.

5.lépés

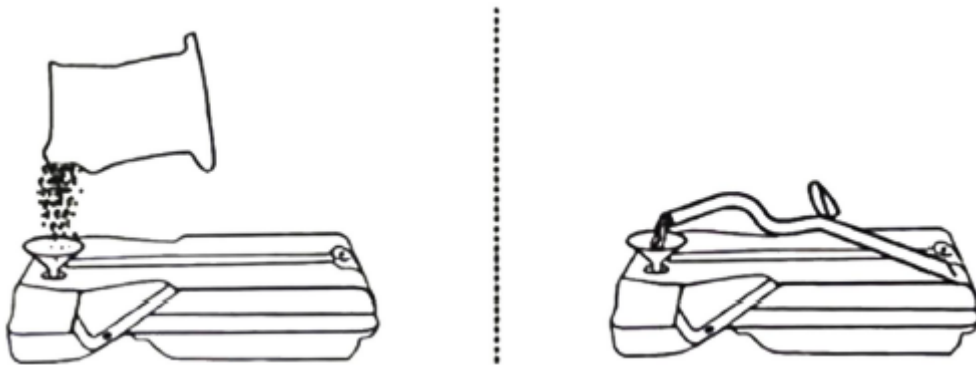

Adjunk hozzá 90 kg vizet vagy homokot.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

