


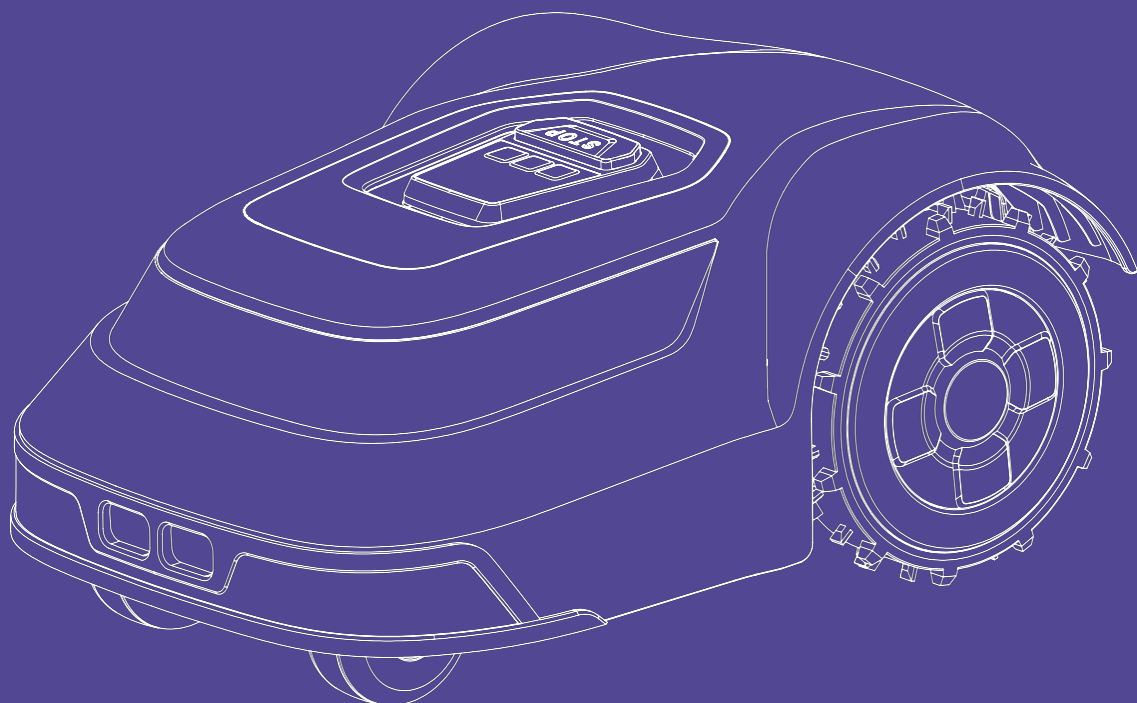

ANTHBOT
Your Lawn, Perfected

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU
IN 28911 Anthbot vezetődrtos robotfűnyíró
Pion 1000



TARTALOM




Biztonsági figyelmeztetések	3
Használat előtt	3
A kaszálás előtt	4
Fűnyírás	4
Biztonságos használat	5
Kapcsolja ki a fűnyírót az ON/OFF lenyomásával és lenyomva tartásával	5
Karbantartás	5
Az akkumulátorról	6
Rendeltetésszerű használat	6
MŰSZAKI ADATOK	7
A CSOMAG TARTALMA	9
A KASZÁLÓ GÉP LEÍRÁSA	10
DOKK	10
SZERELÉS	11
Előkészítés	11
Szerszámok előkészítése	11
A határolóvezeték telepítésének követelményei	11
A dokkolóállomás elhelyezése	13
Szerelési eljárás	14
A határoló meghosszabbítása	15
VEZÉRLÉS	16
Kijelző	16
Gombok	17
Dokkolóállomás dióda	18
VÁGÁS	18
ANTHBOT ALKALMAZÁS	18
HIBAKÓDOK	19
GYIK	23
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS	24
KÖRNYEZETVÉDELEM	27

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést végrehajtsa termékein. Látogasson el a www.insportline.cz weboldalunkra, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

Üdvözljük

Köszönjük, hogy megvásárolta az ANTHBOT robotfűnyíró. Használat előtt kérjük, olvassa el a kézikönyvben található utasításokat a kézikönyvben található utasításokat.

A gépen található szimbólumok magyarázata

	Figyelmeztetés		Figyelmeztetés
	Használat előtt olvassa el a kézikönyvet		A karbantartás vagy emelés előtt kapcsolja ki a gépet.
	Figyelmeztetés		Figyelmeztetés
	A munka során tartson biztonságos távolságot a géptől.		A gépet üljön, és a ne vezesse.
	III. osztályú gép		Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.
	A termék megfelel a hatályos európai irányelveknek, és ezeknek az irányelveknek a megfelelőségértékelési módszert alkalmazták.		Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének. A működés a következő feltételekhez kötött: két feltétel: (1) ez az eszköz nem okozhat káros zavarást, és (2) ez az eszköznek el kell fogadnia minden fogadott zavarást, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Szimbólumok a csomagoláson

					
Újrahasznosítható	Törékeny	Ezzel az oldallal felfelé	Száraz helyen tárolandó száraz helyen	Max. 6	Ne lépjen rá

Biztonsági figyelmeztetés

Használat előtt

- Győződjön meg arról, hogy a fűnyíró és a dokkolóállomást az utasításoknak megfelelően telepítette és használja.
- A fűnyíró más célokra való használata súlyos sérüléseket okozhat. A sérülések kockázatának elkerülése érdekében kérjük, olvassa el az összes figyelmeztetést és figyelmeztetést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kockázatot csökkentheti, ha betartja a kézikönyvben szereplő utasításokat és figyelmeztetéseket, de nem zárhatja ki az összes

. A kezelő vagy a felhasználó felelős a más személyeket és azok tulajdonát érintő balesetekért vagy veszélyekért.

- Az ANTHBOT számos érzékelővel van felszerelve ügyfeink védelme érdekében, azonban a biztonsági kockázatok továbbra is fennállnak. Állítsa be a fűnyírás idejét úgy, hogy a gyepen ne legyenek emberek vagy háziállatok. Tájékoztassa szomszédait a balesetek vagy veszélyek kockázatáról. Ha a fűnyírót nyilvános gyepen vagy nyílt gyepen vagy utcán használja, védje vagy kerítse el a gyepet, vagy helyezzen el a munkaterület körül figyelmeztető táblát a következő felirattal: FIGYELEM! Automatikus fűnyíró! Ne lépjen a fűnyíró közelébe! Vigyázzon a gyermekekre!
- NE módosítsa a fűnyírót. A módosítások megzavarhatják a fűnyíró működését, súlyos sérüléseket és/vagy károkat okozhatnak, illetve érvényteleníthetik a korlátozott jótállást.
- Mielőtt a fűnyíróval dolgozna (pl. karbantartás, szerszámcseré stb.), valamint szállítás és tárolás közben is kapcsolja ki a fűnyírót az ON/OFF gomb 15 másodpercig történő lenyomásával és lenyomva tartásával.
- A gyártó azt javasolja, hogy a felhasználó 18–70 év közötti legyen. A fűnyíró kezelése előtt győződjön meg arról, hogy elvégezte a szükséges képzést.
- Soha ne engedje, hogy gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeikben korlátozott személyek, vagy tapasztalat és ismeretek hiányában, illetve a jelen utasításokkal nem ismerős személyek használják a fűnyírót. A helyi előírások korlátozhatják a kezelő életkorát.

A fűnyírás előtt

- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a fűnyíró minden alkatrésze megfelelően működik-e.
- A fűnyírót csak akkor használja, ha az akkumulátor rekesz fedele zárva van, és minden csavar meg van húzva. Ezzel megakadályozza a nedvesség bejutását.
- NE KASZÁLJON olyan területeken, amelyek meredeksége meghaladja a munkaterületen belül megengedett maximális meredekséget (45%) és a szélén (36%).
- Tartsa az összes tápkábelt és/vagy hosszabbítókábelt a fűnyíró mozgási területén kívül, megfelelő távolságban, hogy ne sérüljenek a kábelek, ami áramütéshez vezethet.
- NE CSATLAKOZTATSA a sérült kábelt az áramforráshoz, és ne érintse meg a sérült kábelt, mielőtt leválasztaná az áramforrásról, mert a sérült kábelek áramütéshez vezethetnek.
- A legjobb kaszálási eredmények elérése érdekében száraz időben történő kaszálás ajánlott. Esőben történő kaszálás esetén a fű a termékhez tapadhat, és a fűnyíró megcsúszhat. Ne kaszáljon rossz időjárási körülmények között, például erős eső, vihar vagy hó esetén.
- Rendszeresen ellenőrizze a fűnyíró használatának területét, és távolítsa el minden követ, gallyat, drótot, csontot és egyéb idegen tárgyat. A korlátozott jótállás nem vonatkozik a fűnyíróra hagyott tárgyak által okozott károkra.
- A lehetséges károsodások elkerülése érdekében tartsa a működő fűnyírót legalább 1 m (3 láb) távolságra a permetezőfejektől. A fűnyíró és a permetezők NEM működhetnek egyszerre. Időzítse a fűnyírót úgy, hogy más időben működjön, mint a permetezők.
- Soha ne engedje, hogy gyermekek megérintsék a tápegységet, a dokkolóállomást, a pengéket, az akkumulátorrekeszt vagy bármely réses alkatrészt, például a kerekeket.
- 10. A perifériákat csak olyan áramkörhöz csatlakoztassa, amely áramvédelmi kapcsolóval (RCD) van ellátva, és amelynek kioldási árama legfeljebb 2 A.

Fűnyírás

- Munka közben és a fűnyíróhoz közeledve ügyeljen arra, hogy mindig egyensúlyban maradjon, különösen lejtőkön és nedves fűben. NE NYÚLJON túl előre. NE HASZNÁLJA a fűnyírót sietve.
- NE HASZNÁLJA a fűnyírót mezítláb vagy nyitott szandálban, mindig viseljen szilárd cipőt és hosszú nadrágot.

- Kerülje a fűnyírást rossz időjárási körülmények között, különösen villámlás veszélye esetén.
- Ha a fűnyíró rendellenesen rezeg, szokatlan hangot ad vagy riasztást jelez, azonnal nyomja meg a STOP gombot.
- NE HAGYJA a fűnyírót felügyelet nélkül működni, ha tudja, hogy háziállatok, gyermekek vagy emberek vannak a közelben.
- NE ENGEDJE, hogy gyermekek a fűnyíró közelében tartózkodjanak vagy azzal játszanak, amikor az működik.
- NE emelje fel a fűnyírót működés közben. NE üljön fel a fűnyíróra.
- NE ÉRINTSE MEG a mozgó veszélyes alkatrészeket, amíg azok teljesen le nem állnak.
- NE HELYEZZE más kábeleket a dokkolóállomás és a határolóvezeték közelébe.

Biztonságos használat

- NE HASZNÁLJA a fűnyírót a hőmérsékleti határértékeken kívül: 0 °C–50 °C (32 °F–122 °F), mert az alacsony/magas hőmérséklet csökkentheti a fűnyíró teljesítményét, és akár balesetekhez is vezethet.
- NE HELYEZZEN semmit a fűnyíróra vagy a dokkolóállomásra.
- A fűnyíró rendszeres karbantartását felnőtt személynek ajánlott elvégezni.
- Rendszeresen ellenőrizze a figyelmeztető eszközöket, hogy megbizonyosodjon azok hatékonyságáról. Ezek az eszközök a csengő, a dokkolóállomás LED-je és a fűnyíró képernyője.
- Javasoljuk, hogy hat havonta ellenőrizze a fűnyírót, a dokkolóállomást, a tápegységet és az alacsony feszültségű kábelt, hogy nincsenek-e rajtuk sérülések vagy előregedés jelei. Ha a fűnyíró és a dokkolóállomás hibás, vagy a hálózati adapter és az alacsony feszültségű kábel sérült, ne használja a fűnyírót, és forduljon az értékesítés utáni szervizhez.
- Töltés előtt olvassa el a 4.4 Dokkolóállomás beállítása és a 4.5 Telepítési lépések című fejezeteket. A helytelen használat áramütést, túlmelegedést vagy korrozív folyadék szivárgását okozhatja.

Kapcsolja ki a fűnyírót az ON/OFF gomb lenyomásával és lenyomva tartásával

- Az eltömődés eltávolítása előtt.
- Ellenőrizés, tisztítás előtt.
- Tárolás előtt.
- Ha a fűnyíró rendellenesen rezeg (állítsa le és azonnal ellenőrizze).
- Ha idegen tárgyba ütközik, ellenőrizze, hogy a gép nem sérült-e, és kérje az értékesítés utáni szerviz tanácsát a szükséges javításokról.
- Ha a berendezés rendellenesen rezeg, ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés, mielőtt újra elindítaná.

Karbantartás

- Éles késekkel való munkavégzéskor vagy azok közelében kertészeti kesztyűt viseljen.
- Mielőtt a dokkolóállomáson vagy a tápegységen dolgozna, húzza ki a dugót a hálózati csatlakozóból.
- Tisztítsa meg a fűnyíró külső részét. Távolítsa el az összes fűvet és szennyeződést, különösen a késlap fedéléről.
- Fordítsa meg a fűnyírót, és rendszeresen tisztítsa meg a kés és a forgó kerekek területét. A tömörödött fűmaradványok eltávolításához használjon kemény kefért vagy vizet.
- Győződjön meg arról, hogy minden anya, csavar és anyacsavar meg van húzva, hogy a kerti szerszámok biztonságosan működjenek.

- Rendszeresen ellenőrizze vizuálisan a fűnyírót, és biztonsági okokból cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket.
- Győződjön meg arról, hogy csak hivatalos pótalkatrészeket használ.
- Szükség szerint cserélje ki az összes pengét és csavart egy készletben.
- Ha az akkumulátort ki kellett cserélni, nyissa ki az akkumulátor tartóját a szimbolikus jelöléssel.
- 1.5 Tárolás
- Tárolás előtt kapcsolja ki a fűnyírót az ON/OFF gombot 15 másodpercig lenyomva tartva, amíg a fűnyíró nem zümmög, és töltsé fel az akkumulátorát 80 %-ra vagy annál magasabb szintre, hogy ne kerüljön sor túlzott lemerülésre, ami maradandó károsodást okozhat.
- Hűvös, száraz helyen tárolja beltéren.
- Tartsa a fűnyírót, a dokkolóállomást és a hálózati adaptert távol hőforrásoktól (pl. kályhák, radiátorok stb.) és vegyi anyagoktól.
- Védje a hálózati adaptert a nedvességtől, és jól szellőző helyen tárolja.
- A fűnyírót csak -20 °C és 60 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Például nyáron ne hagyja a fűnyírót az autóban.

Az akkumulátorról

- NE NYISSA KI az akkumulátor rekeszét. Az akkumulátor helyén található egy címke, de nem ajánlott kinyitni. Rövidzárlat veszélye áll fenn.
- Védje az akkumulátort a hőtől (pl. folyamatos erős napfénytől), tűztől, víztől és nedvességtől. Robbanásveszély áll fenn.
- Az összes be nem helyezett akkumulátort tartsa távol irodai kapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más apró fémtárgyaktól, amelyek az egyik kapcsot a másikkal összekapcsolhatják. Az akkumulátor kapcsainak rövidzárlata égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
- Akkumulátor sérülése vagy helytelen használata esetén gázok szivároghatnak. Szellőztesse ki a helyiséget, és panaszok esetén forduljon orvoshoz. A gázok irritálhatják a légzőszerveket.
- Az akkumulátor megsérülhet hegyes tárgyak, például szögek vagy csavarhúzó, vagy külső erőhatás következtében. Belső rövidzárlat léphet fel, és az akkumulátor meggyulladhat, füstölhet, felrobbanhat vagy túlmelegedhet.
- Helytelen használat vagy a akkumulátor megsérülése esetén a akkumulátorból gyúlékony folyadék szivároghat. Kerülje a folyadékkal való érintkezést. Véletlen érintkezés esetén öblítse le vízzel. Ha a folyadék a szemébe kerül, forduljon orvoshoz. A akkumulátorból szivárgó folyadék irritációt vagy égési sérüléseket okozhat.
- NE KÖTÖZZE ÖSSZE az akkumulátort. Robbanásveszély áll fenn.
- Csak a fűnyíróhoz kifejezetten tervezett eredeti akkumulátorokat használjon. Más akkumulátorok használata sérüléseket és tüzet okozhat.
- Az akkumulátor behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a robot ki van kapcsolva. Az akkumulátor behelyezése a fűnyíróba, amikor az be van kapcsolva, balesetet okozhat.
- Az ANTHBOT 0 °C és 50 °C közötti hőmérsékleten működik. Ha az akkumulátor hőmérséklete ezen a tartományon kívül esik, az alkalmazás üzenetet jelenít meg, és a robot nem hagyja el a dokkolóállomást. Ha a robot működésben van, visszatér a dokkolóállomásra, vagy a helyén marad.
- Csak az eredeti dokkolóállomáson töltsé fel. Ez a készülék olyan akkumulátorokat tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személyek cserélhetnek ki.

Rendeltetésszerű használat

- A fűnyíró háztartási fűnyírásra szolgál.
- NE HASZNÁLJA a fűnyírót beltéri használatra.

- NE HASZNÁLJA a fűnyíró más célra, mert az balesetek és a fűnyíró megrongálódásának kockázatát növeli.
- Soha ne próbálja meg semmilyen módon módosítani a fűnyíró, mert ez balesetekhez vagy a fűnyíró megrongálódásához vezethet.

Az áramforrásról


Tápegység modell	Alkalmazható specifikációk
DZ048BWL240200V	Európai szabvány
DZ048BWL240200U	Amerikai szabvány
DZ048BWL240200B	Brit szabvány
DZ048BWL240200S	Ausztrál szabvány

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

		MGC500	MGC750	MGC1000
Alapvető információ	Méret: Hosszúság x Szélesség x Magasság	606 x 420 x 258 (23,86 x 16,54 x 10,16 hüvelyk)	606 x 420 x 258 (23,86 x 16,54 x 10,16 hüvelyk)	606 x 420 x 258 (23,86 x 16,54 x 10,16 hüvelyk)
	Nettó súly: (akkumulátorral együtt)	10,7 kg	10,7 kg	10,7 kg
Paraméterek fűnyíró	Munkakapacitás	500 m ² (0,12 hektár)	750 m ² (0,19 hektár)	1000 m ² (0,25 hektár)
	Tipikus fűnyírási idő teljes feltöltéssel	70 perc	70 perc	70
	Töltési idő	110 perc	80 perc	80 perc
	Területi kapacitás óránként	90 m ² (0,02 hektár)		
	Kaszálási szélesség	20 cm/7,87 hüvelyk		
	Kaszálási magasság	30–70 mm/1,18–2,76 hüvelyk		
	Akadálymagasság	30 mm/1,18 hüvelyk		
Munkakörülmények	Zajadane	Mért akusztikus teljesítmény LwA: <70 dB(A) Akusztikus nyomás LpA: 55 dB(A) Akusztikus nyomás mérési pontatlanság KpA: 3,0 dB(A)		
	Üzemi hőmérséklet	0°C—50		
	Tárolási hőmérséklet	-20°C—60		
	IP-fokozat	A fűnyíró test IPX6; dokkolóállomás IPX5; hálózati adapter IP65		
	Maximális munkaterület lejtése	45 %/24°		
	Maximális a határoló vezeték dőlésszöge	15		
	Minimális szög a vágott felületen	90		

Csatlakozási lehetőségek	Bluetooth	2402,0–2480,0 MHz		
	Wi-Fi	2,4 G Wi-Fi		
Motor	Motor típus	Kefe nélküli motor		
	Forgási meghajtó motor fordulatszáma	0,35 m/s (0,78 mph)		
	Maximális motorlapát-fordulatszám	2500 fordulat/perc		
Akkumulátor	Akkutípus	Lítium-ion akkumulátor		
	Névleges feszültség	18 V		
	Kapacitás	2,5 Ah	2,5 Ah	2,5 Ah
Tápegység	Bemeneti feszültség	100~240 V AC	100~240 V AC	100~240 V AC
	Kimeneti feszültség	24 V	24 V	24 V
	Kimeneti áram	1,5 A	2 A	2 A
Dokkolóállomás	Bemeneti feszültség	24 V	24 V	24 V
	Bemeneti áram	1,5 A	2 A	2 A
	Kimeneti feszültség	24 V	24 V	24 V
	Kimeneti áram	1,5 A	2 A	2 A
Határoló kábel	Mellékelt vezeték	120 m (393,7 ft.)	150 m (492,1 ft.)	180 m (590,6 ft.)
	Minimális szükséges hossz	20 m (65,6 ft.)	20 m (65,6 ft.)	20 m (65,6 ft.)
	Szállított csapok	160	200	240
	Maximális megengedett hossz	180 m (590,6 ft.)	180 m (590,6 ft.)	180 m (590,6 ft.)

A CSOMAG TARTALMA

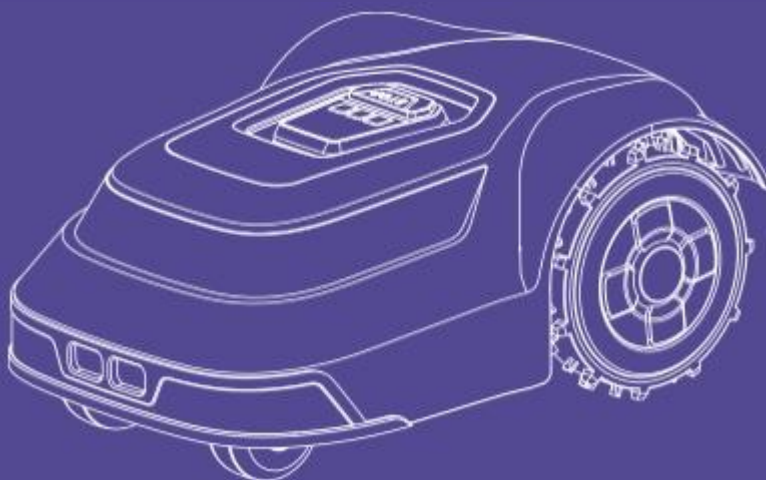

Fűnyíró



Csavarok



Szögek



Dokkolóállomás és szerelőkészlet



Pótpengék + csavarok



Tápegység



Alacsony feszültségű kábel



Vezetővezeték



Csapok



Vezeték csatlakozó



Imbus kulcs




Vonalzó




Kézikönyv

A FÚNYÍRÓ LEÍRÁSA

Felső nézet

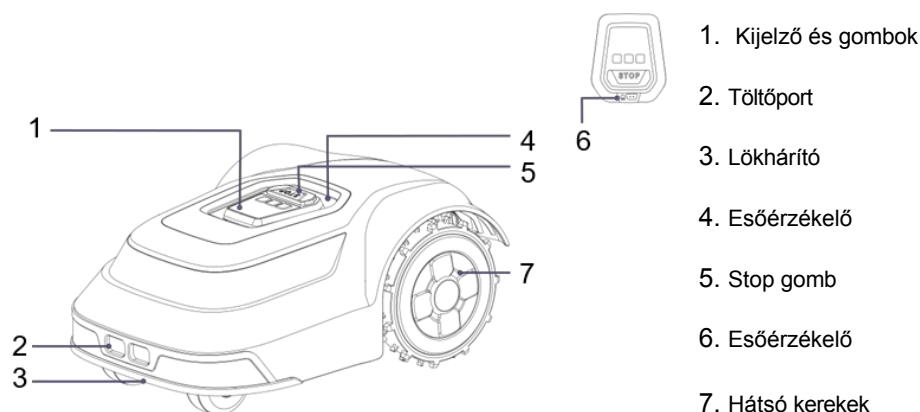

Alsó nézet

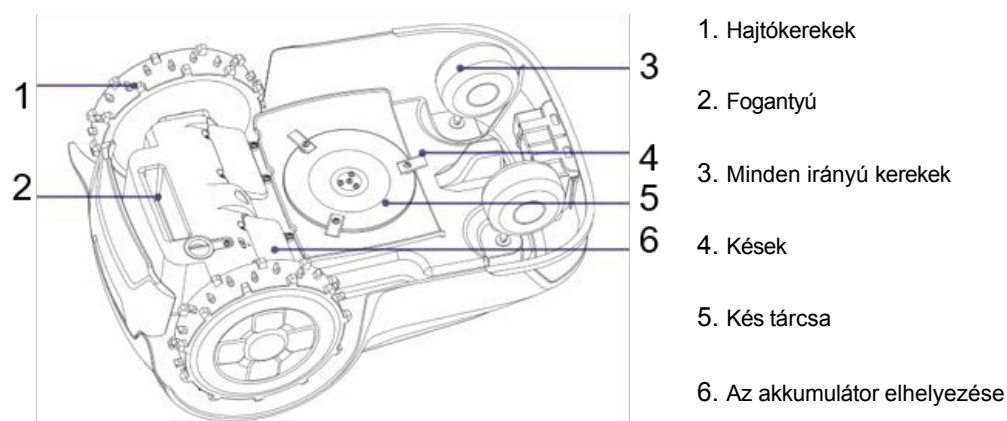


Kés: A késeket a tárcsára rögzítve szabadon forognak. A fűnyírás során a forgó tárcsa centrifugális erőt hoz létre, amely a késeket kifelé tartja, hogy azok levághassák a fűvet. Akadályba ütközéskor a kés befelé fordul.

Kés tárcsa: A kés tárcsa magasságának beállítása az alkalmazás segítségével.

MEGJEGYZÉS: Vízeeresztés: Ha a fűnyíró vízbe esik, azonnal vegye ki és állítsa a jobb oldalára, hogy a víz kifolyjon. Soha ne merítse a fűnyíró vízbe, mert az alkatrészek megsérülhetnek és a garancia érvényét veszti.

DOKKOLÓÁLLOMÁS

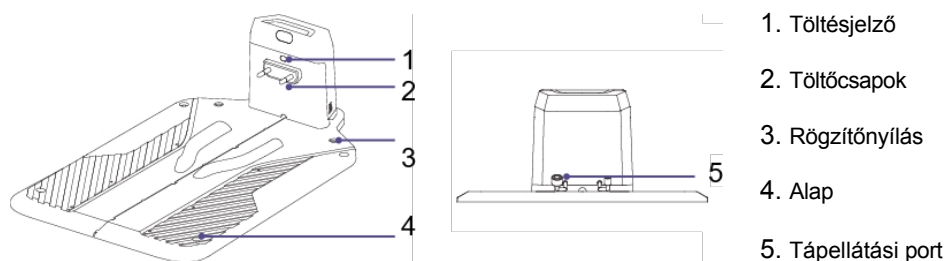

SZERELÉS

Előkészítés


- Javasoljuk, hogy a telepítés előtt és az új szezon első kaszálása előtt, valamint mindig, amikor a fű magassága meghaladja a 10 cm-t, kaszálja le a gyepet egy hagyományos fűnyíróval.
- A fűnyíró vágórendszere alacsony fű (30–70 mm) vágására lett tervezve. A levágott fű mulcsként maradhat a gyepen, így nem kell összeszedni. A fűnyíró vágási magassága az alkalmazás segítségével 30–70 mm-re állítható be.
- Javasoljuk, hogy kezdje magasabb beállítással, majd fokozatosan csökkentse a kaszálási magasságot, amint a huzal eltűnik a fű alatt. Ezzel elkerülhető a huzal kaszával való megsérülése.

Szerszámok előkészítése


- Kalapács/gumi kalapács: A csapok földbe verésének megkönnyítéséhez.
- Szélvágó/egyenes ásó: A határoló drót elsüllyesztéséhez.
- Huzalcsupaszító fogó: A határoló huzal 10–15 mm/0,39–0,59 hüvelykes szigetelésének eltávolításához a dokkolóállomás csatlakoztatásához.
- Kombinált fogó: A csatlakozók összenyomásához.

A határoló vezeték telepítésének követelményei


1. A karók közötti ajánlott távolság 75 cm. Ellenőrizze, hogy a határoló vezeték teljesen rögzítve van-e a talajhoz. Kerülje a vezeték laza részeit, hogy biztosítsa a határoló helyek pontos érzékelését.
2. Távolítsa el a köveket, a laza fadarabokat, az ágakat, a drótokat, az áram alatt álló kábeleket és más idegen tárgyakat a kaszálás területéről.
3. Győződjön meg arról, hogy a kaszálás területén nincsenek árok, barázda és 24–45%-os meredekségű lejtők, amelyek akadályozhatják a fűnyíró munkáját.
4. 15%-nál meredekebb lejtők esetén helyezze el a határoló vezetéket a gyep külső szélétől 20 cm-re.
5. További határoló vezeték csatlakozóval adható hozzá.
6. A határoló vezeték maximális hossza 180 m lehet a kijelölt terület alatt.
7. A határoló vezetéket legfeljebb 5 cm mélyre lehet elásni a földbe (vagy nem fémlemez alá).
8. A határoló vezeték károsodásának elkerülése érdekében ne végezzen függőleges vágásokat és ne áskálódjon a vezeték elhelyezkedési helyén.
9. Helyezze el a határoló vezetéket a teljes munkaterület körül. Állítsa be a határoló vezeték és az akadályok közötti távolságot.
10. A határoló vezetéket 35 cm/14 hüvelyk távolságra kell elhelyezni az 5 cm/2 hüvelyknél magasabb akadályoktól.

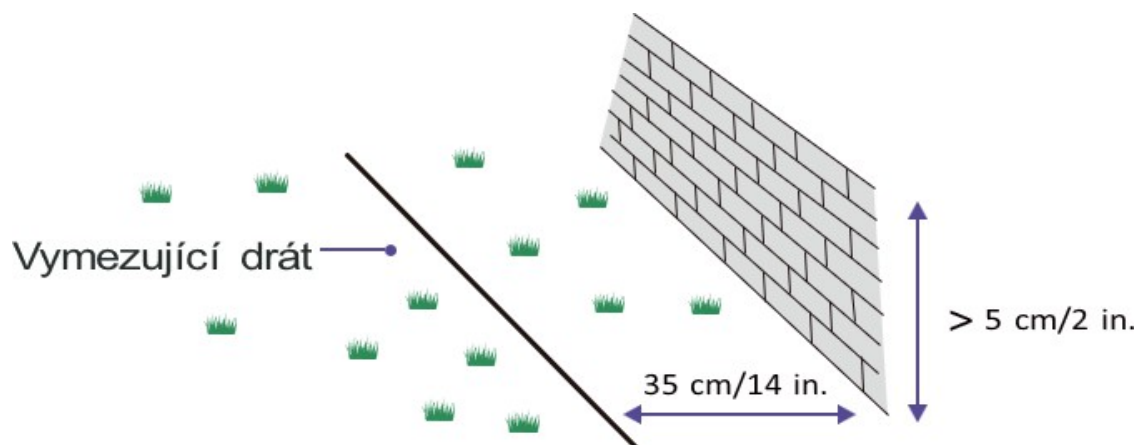

11. A határoló vezetékét 30 cm/12 hüvelyk távolságra helyezze el az 1–5 cm/0,4–2 hüvelyk magas akadályoktól.

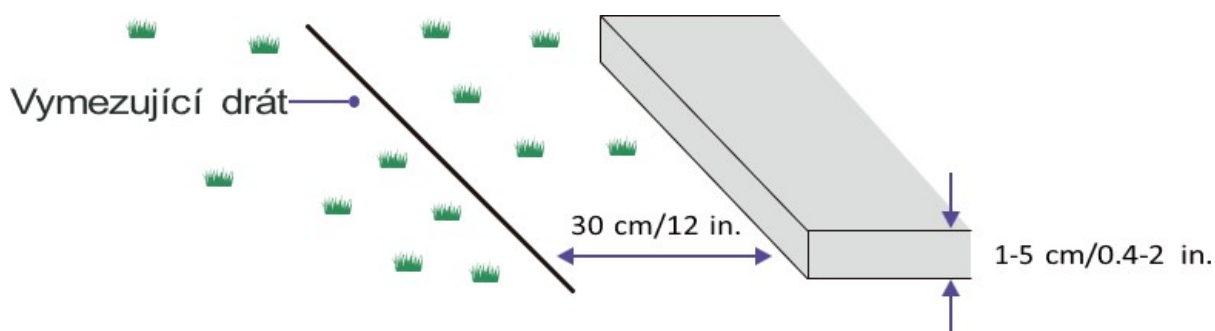

12. A határoló vezetékét 10 cm-re kell elhelyezni az 1 cm-nél alacsonyabb akadályoktól.

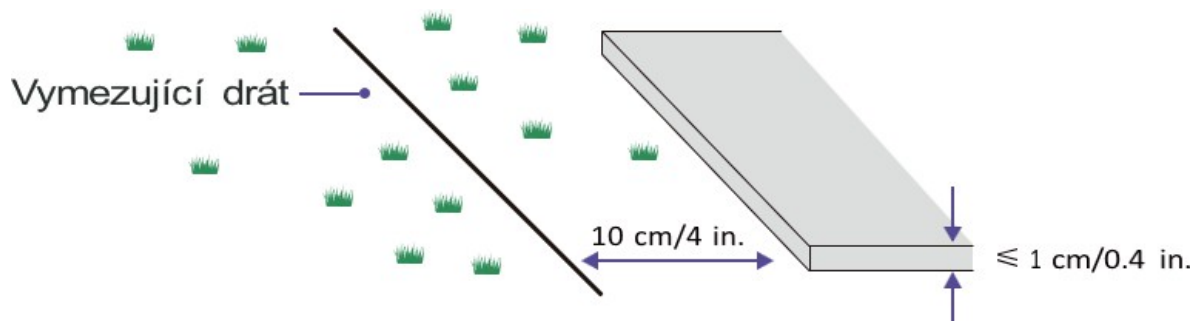


13. A közúthoz szomszédos lejtőkön helyezzen el legalább 15 cm magas korlátot a lejtő külső szélén. Korlátként falat vagy kerítést is használhat.

14. Ha a burkolt út a gyepterületen van, helyezzen el egy határoló drótot a burkolókövek alá.

15. A határoló dróton nem lehetnek akadályok.


16. Átjárók

Az átjáró egy olyan szakasz, amelynek mindkét oldalán határoló drót található, és amely összeköti a munkaterület két részét. A határoló drótok közötti távolság mindkét oldalon legalább 60 cm legyen.

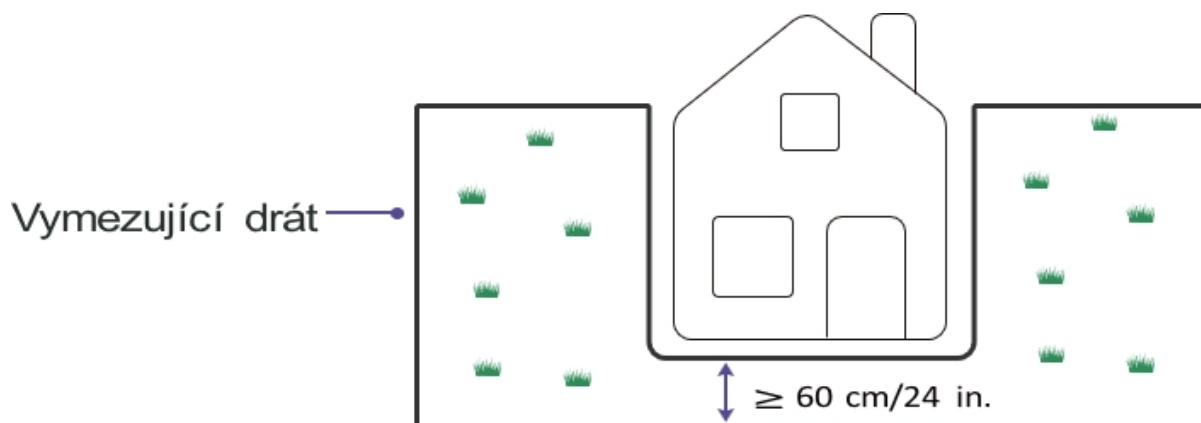

17. Sziget


Ha szigetet szeretne létrehozni, izolálja a munkaterületen lévő területeket a határoló vezetékkel. Javasoljuk, hogy izoláljon minden stabil tárgyat a munkaterületen.

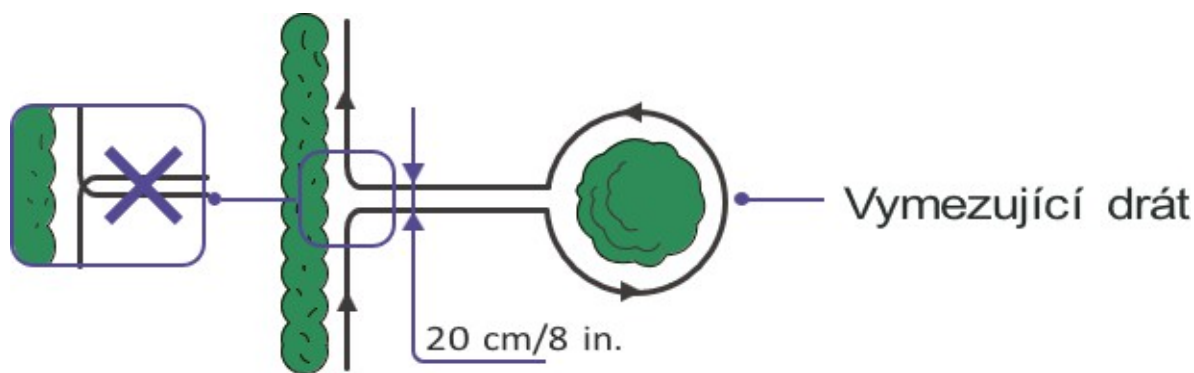

18. Egyes akadályok, például a 5 cm-nél magasabb fák vagy bokrok, ütközésállók. A termék nekicsapódik az akadálynak, majd megfordul vagy megkerüli azt.
19. Vezesse a határoló vezetékét az objektumhoz, helyezze azt 35 cm-re az objektumtól, majd végül függőlegesen vezesse vissza a külső határoló vezetékhez.
20. A két párhuzamos vezeték közötti távolságnak 20 cm-nek kell lennie, és azok nem keresztezhetik egymást.

A dokkolóállomás elhelyezése

1. A dokkolóállomást a vezeték külső szélén, a kaszált terület szélén kell elhelyezni. Nem helyezhető el szerszámokon vagy kerti házakon, amelyek szigetként állnak a kaszálni kívánt gyepen.
2. A dokkolóállomás előtt és mögött legalább 1,5 m/5 láb egyenes vonalat kell tartani.
3. Helyezze a dokkolóállomást egy elektromos aljzat közelében.
4. Helyezze a dokkolóállomást sík felületre.
5. A dokkolóállomás alapja nem lehet meghajlítva.
6. Ha a munkaterület két részét meredek lejtő választja el egymástól, javasoljuk, hogy a dokkolóállomást az alsó részre helyezze.

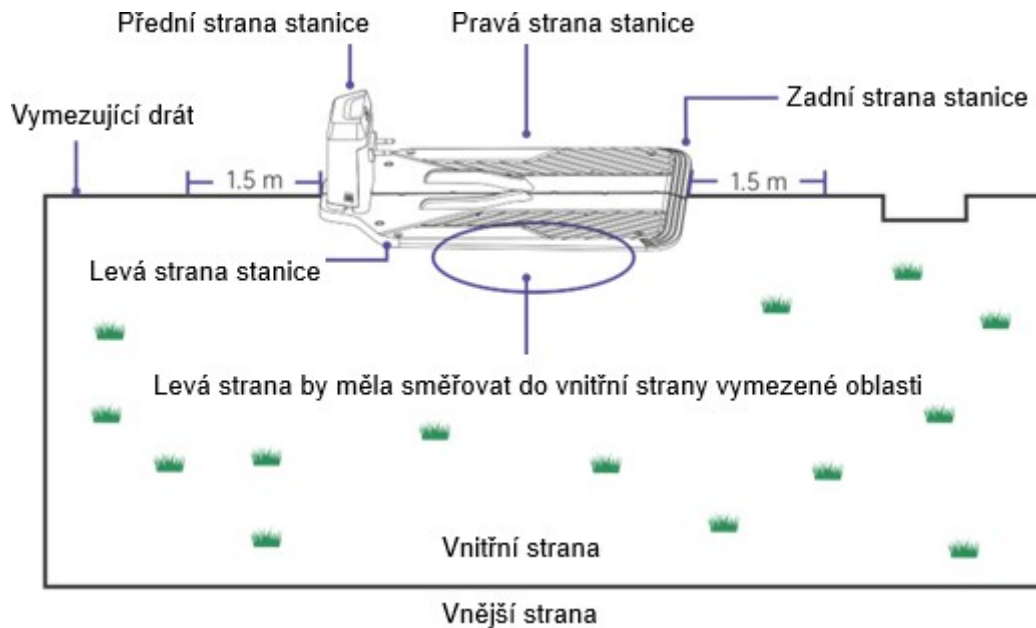

Szerelési eljárás

1. Olvassa el a Dokkolóállomás elhelyezése című fejezetet.


2. Helyezze a dokkolóállomást a kiválasztott területre.

Megjegyzés: NE rögzítse a dokkolóállomást a földhöz csavarokkal, amíg a határoló huzal nincs elhelyezve.

3. Helyezze el a határoló vezetékét.

3.1. Húzza át a határoló vezetékét a dokkolóállomás csatornáján, ahogyan az a nyíl mutatja, amíg a másik oldalon megjelenik.

3.2. Fogóval óvatosan távolítsa el a vezetékről a 10–15 mm-es szigetelést.

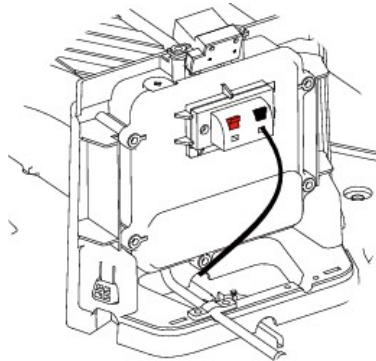

3.3. Csatlakoztassa a vezetékét a fekete csatlakozóhoz. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozók kívülről nem látható a szigetelés nélküli vezeték. Helyezze a határoló vezetékét a teljes munkaterület köré. Kezdje és fejezze be a telepítést a dokkolóállomás mögött.

3.4. Vágja le a határoló vezeték másik végét. Távolítsa el 10–15 mm-t a szigetelésből. Ezután csatlakoztassa a piros csatlakozóhoz.

3.5. Végezze el az összes fenti lépést, majd csukja be a dokkolóállomás fedelét.

4. A vezetővezeték telepítése után rögzítse a dokkolóállomást a földhöz a mellékelt csavarokkal.

MEGJEGYZÉS: A dokkolóállomást a mellékelt szegekkel kell rögzíteni.

5. Csatlakoztassa az alacsony feszültségű kábelt a dokkolóállomáshoz.
6. Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy 100–240 V-os elektromos aljzathoz.
7. A dokkolóállomás csatlakoztatása után a termék feltölthető. Helyezze a terméket a dokkolóállomásra a határolóvezeték lefektetése közben. Kapcsolja be a terméket. Ne folytassa a termék beállítását, amíg a telepítés be nem fejeződött.





A határoló vezeték meghosszabbítása

Hosszabbítsa meg a vezetékét, ha az a munkaterülethez túl rövid. Használjon eredeti pótalkatrészeket, például kábelcsatlakozót.

1. Húzza ki a dokkolóállomás csatlakozóját az elektromos hálózatról.
2. A hosszabbító telepítésének helyén vágja le a határoló vezeték vezetékvágóval.
3. A hosszabbító telepítésének helyén csatlakoztassa a vezetékét.
4. Helyezze a vezetékét a kívánt helyre.
5. Helyezze a vezeték végeit a kábelcsatlakozóba.

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a határoló vezeték végei láthatók a csatlakozó átlátszó részén keresztül.

6. Az állítható fogóval nyomja le a csatlakozó fedelét, és csatlakoztassa a vezetékeket a csatlakozóhoz.
7. Csatlakoztassa a dokkolóállomást az áramellátáshoz.

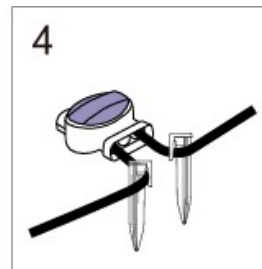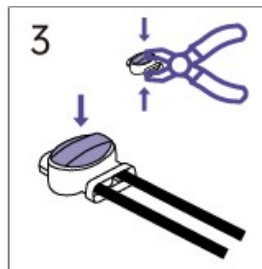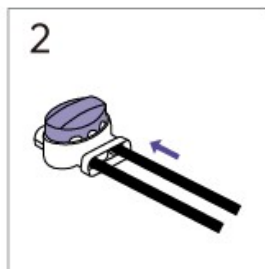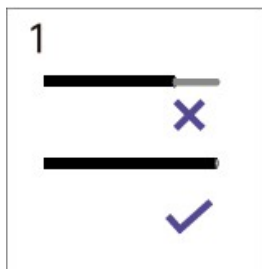

VEZÉRLÉS

Kijelző



Ikon	Leírás
Zár	Ha az ikon megjelenik a kijelzőn, be kell írni a jelszót a feloldáshoz.
Alacsony akkumulátor töltöttség	Az akkumulátor töltöttségi szintje 15% alá csökkent. Ha az ikon megjelenik, a fűnyíró visszatér a töltőállomásra.
Bluetooth	Bluetooth-kapcsolat
Wi-Fi	Wi-Fi kapcsolat
Akkumulátor állapot	Megjeleníti az akkumulátor töltöttségi állapotát 25% és 100% között.
Digitális kijelző	Megjeleníti a vágási időt, a beírt jelszót, a hibakódokat stb. Time: kaszálás időtartama EXXX: hibakód A-XX: Firmware frissítés

Gombok



Indítás



Stísněte a podržte po dobu 3 vteřin



Leállítás



Stísněte STOP



Kaszálás indítása



1



Stísněte

2



Stísněte



Kaszálás elindítása terület kijelölése



1



Stísněte

2



Podržte po dobu 3 vteřin



Visszatérés a dokkolóállomásra



1



Stísněte


2



Stísněte



Kinyitás

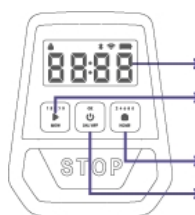

Původní kód "0000"



Stiskem MOW zvolíte liché číslo



Stiskem HOME zvolíte sudé číslo



Stiskem ON/OFF potvrdíte



A kaszálás magasságának beállítása



1



Stísněte a podržte MOW po dobu 5 vteřin
Dvě čísla uprostřed zobrazují výšku

2



Stiskem MOW zvýšíte hodnotu o 5, HOME snížíte hodnotu o 5

3



Stiskem OK potvrdíte



Gyári beállítások



Stísněte současně MOW+HOME po dobu 5 vteřin, zařízení se restartuje do továrního nastavení



Kényszerű kikapcsolás



Stísněte a podržte po dobu 15 vteřin

Dokkolóállomás LED



Fehér szín	A fűnyíró nincs a dokkolóállomáson
Piros szín	A fűnyíró töltődik
Zöld szín	A fűnyíró feltöltődött
Villogó fehér és piros	A határolóvezeték megszakadt
Villogó sárga	A firmware töltődik

NYÍRÁS

Ne engedje, hogy gyermekek a fűnyíróval játszzanak.

Emelés előtt nyomja meg a fűnyíró tetején található STOP gombot. A fűnyírót mindig a fogantyúnál fogva emelje fel.

1. A sikeres telepítés után a robotot bekapcsolhatja az „ON/OFF” gomb 3 másodpercig történő lenyomásával és lenyomva tartásával, vagy a robot dokkolóállomásra helyezésével.
2. A vágás előtt be kell írni a PIN-kódot a készülék feloldásához.

Megjegyzés: Az alapértelmezett kód 0000, és a kódot az alkalmazás Eszközök >> TOVÁBBI TARTALOM >> PIN-kód visszaállítása oldalon állíthatja vissza.

3. A készülék feloldása után azonnal megkezdheti a fűnyírást a kijelzőn található „MOW” + „ON/OFF” gombok megnyomásával, vagy az alkalmazásban a „START” gomb megnyomásával.
4. Az alkalmazás segítségével beállíthat egy programozott ütemtervet a naptárban.
5. Állítson be gyakori ismétlésű ütemtervet. Ezzel jó kaszálási eredményeket érhet el, a akkumulátorok tovább tartanak, és megakadályozhatja a szennyeződések felhalmozódását a gyepen.

ANTHBOT ALKALMAZÁS

Töltse le az ANTHBOT alkalmazást a Google Play vagy az Apple Store áruházból.



HIBAKÓDOK

Kód	Leírás	Megoldás
E104	Hiba: A firmware frissítése sikertelen	Indítsa újra a fűnyírót, majd helyezze be a dokkolóállomásba. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szolgáltatással.
E202	Hiba: Lökhárc a lökhárítón folyamatosan bekapcsolnak	Finoman rázza meg a felső burkolatot. Ha ez nem segít, indítsa újra a fűnyírót, majd helyezze a dokkolóállványra. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szolgáltatással.
E204	Hiba: IMU adat hiba	Távolítsa el az akadályokat, vagy finoman érintse meg az érzékelőt, hogy felszabaduljon, majd nyomja meg a STOP gombot, és nyomja meg a MOW+ON/OFF gombot a fűnyírás folytatásához. Ha ez nem segít, indítsa újra a fűnyírót, és helyezze a dokkolóállomásba. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szolgáltatással.
E207	Hiba: Kábel-TOF érzékelő hiba	Indítsa újra a fűnyírót, majd helyezze vissza a dokkolóállomásra. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szolgáltatással.
E301	Hiba: A fűnyíró nem tud visszatérni a dokkolóállomásra	Ellenőrizze, hogy nincs-e akadály az útjában, és hogy a dokkolóállomás sík felületre van-e telepítve. Nyomja meg a fűnyíró STOP gombját, majd nyomja meg a HOME+ON/OFF gombot a visszatéréshez. Ha a hiba továbbra is fennáll, helyezze kézzel a dokkolóállomásra.
E302	Hiba: A fűnyíró elakadt	Nyomja meg a STOP gombot, majd helyezze a határolóvezetékre, vagy nyomja meg a MOW+ON/OFF gombot a fűnyírás folytatásához.
E304	Hiba: A fűnyíró fel van emelve	Helyezze a fűnyírót sík felületre, és ellenőrizze, hogy az első kerekek nem akadtak-e el, majd nyomja meg a STOP gombot, és nyomja meg a MOW+ON/OFF gombot a fűnyírás folytatásához. Ha ez nem segít, indítsa újra a fűnyírót, és helyezze a dokkolóállomásra. Ha ez gyakran előfordul, forduljon az értékesítés utáni szervizhez.
E307	Hiba: A fűnyíró felborult	Kérjük, helyezze a megfelelő helyre, és vigye vissza a határoló területre vagy a dokkolóállomásra. Nyomja meg a STOP gombot a fűnyírón, majd nyomja meg a MOW+OK gombot a fűnyírás folytatásához. Kérjük, állítsa be tiltott szigetként azt a területet, ahol a fűnyíró gyakran megfordul.
E310	Hiba: A fűnyíró nem a dokkolóállomáson vagy a határolóvezetéken van	Helyezze a fűnyírót a telek határára vagy a dokkolóállomásra, nyomja meg a STOP gombot a hibakód törléséhez, majd nyomja meg a MOW+ON/OFF gombot a fűnyírás elindításához.
E311	Hiba: A fűnyíró ütközik a térképen	Távolítsa el az akadályokat a határon, majd vigye a fűnyírót a dokkolóállomáshoz, és nyomja meg a STOP gombot a hibakód törléséhez. Nyomja meg a MOW+ON/OFF gombot a fűnyírás folytatásához. Ellenőrizze, hogy a dokkolóállomás megfelelően van-e beállítva (a dokkolóállomás bal oldala a fűnyírási területen kell legyen).

E313	Hiba: A fűnyíró a borulás határértékén van	Kérjük, helyezze a megfelelő helyre, és vigye vissza a határoló területre vagy a dokkolóállomásra. Nyomja meg a STOP gombot a fűnyírón, majd nyomja meg a MOW+OK gombot a fűnyírás folytatásához. Állítsa be azt a területet, ahol a fűnyíró 24°-nál nagyobb dőlésszögben áll, tiltott szigetként.
E314	Ellenőrizze, hogy a felső fedél nem akad-e be.	Finoman rázza meg a felső burkolatot, hogy eltávolítsa az összes idegen tárgyat, amely a résekbe szorult, majd biztonságosan csukja be a felső burkolatot. Nyomja meg a MOW+OK gombot a fűnyírás megkezdéséhez.
E315	Kérjük, távolítsa el az akadályokat a dokkolóállomás körül.	Kérjük, távolítsa el az akadályokat a dokkolóállomás körül és a kerekeken lévő idegen tárgyakat. Helyezze vissza a robotot a dokkolóállomásra, és nyomja meg a MOW+OK gombot az újraindításhoz.
E401	Hiba: Hiba a bal keréknél	Nyomja meg a STOP gombot a fűnyírón, majd nyomja meg a MOW+ON/OFF gombot a fűnyírás folytatásához. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szolgáltatással.
E402	Hiba: Hiba a jobb kerékben	Nyomja meg a STOP gombot a fűnyírón, majd nyomja meg a MOW+ON/OFF gombot a fűnyírás folytatásához. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szolgáltatással.
E432	Hiba: Vágómotor hiba	Hagyja a fűnyírót pihenni, majd próbálja meg újraindítani. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szolgáltatással.
E436	Hiba: A vágómotor hibája	Nyomja meg a fűnyíró STOP gombját. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon az értékesítés utáni szervizhez.
E437	Hiba: A vágómotor blokkolás elleni védelme	Biztonsági okokból először kapcsolja ki a fűnyírót. 1. Ellenőrizze, hogy a vágókorong nem akad-e el, és távolítsa el az idegen tárgyakat. 2. Ellenőrizze, hogy a fű nem túl sűrű és erős-e, és vágja le a gyepet legfeljebb 10 cm magasságig. Indítsa újra a fűnyírót, és folytassa a fűnyírást. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon az értékesítés utáni szervizhez.
E440	Hiba: A bal kerék motorjának hibája	Nyomja meg a fűnyíró STOP gombját. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon az értékesítés utáni szervizhez.
E441	Hiba: A bal kerék motorjának blokkolás elleni védelme	Ellenőrizze, hogy a bal kerék nem akad-e el. Távolítsa el a szokatlan tárgyat, majd nyomja meg a fűnyíró STOP gombját, és nyomja meg a MOW+ON/OFF gombot a fűnyírás folytatásához. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon az értékesítés utáni szervizhez.
E442	Hiba: A bal kerék motorjának hibája	Nyomja meg a fűnyíró STOP gombját, majd nyomja meg a MOW+ON/OFF gombot a fűnyírás folytatásához. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon az értékesítés utáni szervizhez.
E445	Hiba: A bal kerék motorjának hibája	Nyomja meg a fűnyíró STOP gombját, majd nyomja meg a MOW+ON/OFF gombot a fűnyírás folytatásához. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szolgáltatással.
E446	Hiba: A bal kerék motorjának hibája	Nyomja meg a fűnyíró STOP gombját, majd tartsa lenyomva az ON/OFF gombot 3 másodpercig a robot kikapcsolásához, majd helyezze a dokkolóállomásra, és indítsa újra a fűnyírást. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon az értékesítés utáni szervizhez.

E447	Hiba: Hőmérséklet-anomália a bal kerék motorjának a bal kerék motorjának	Nyomja meg a STOP gombot a fűnyíró gépen, majd nyomja meg a MOW+ON/OFF gombot a fűnyírás folytatásához. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon az értékesítés utáni szervizhez.
E450	Hiba: A jobb kerék motorjának hibája	Nyomja meg a fűnyíró STOP gombját. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.
E451	Hiba: A jobb kerék motorjának blokkolás elleni védelme	Ellenőrizze, hogy a jobb kerék nem akad-e el. Távolítsa el a szokatlan tárgyat, majd nyomja meg a fűnyíró STOP gombját, és nyomja meg a MOW+ON/OFF gombot a fűnyírás folytatásához. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon az értékesítés utáni szervizhez.
E452	Hiba: A jobb kerék motorjának hibája	Nyomja meg a fűnyíró STOP gombját, majd nyomja meg a MOW+ON/OFF gombot a fűnyírás újraindításához. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon az értékesítés utáni szervizhez.
E455	Hiba: A jobb kerék motorjának hibája	Nyomja meg a fűnyíró STOP gombját, majd nyomja meg a MOW+ON/OFF gombot a fűnyírás folytatásához. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.
E456	Hiba: Hőmérséklet-anomália a jobb kerék motorjának a jobb kerék motorjának	Nyomja meg a fűnyíró STOP gombját, majd tartsa lenyomva az ON/OFF gombot 3 másodpercig a robot kikapcsolásához, majd helyezze a dokkolóállomásra, és indítsa újra a fűnyírást. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szolgáltatással.
E457	Hiba: Akkumulátor hiba	Várjon körülbelül 1 percet, amíg a hőmérséklet normalizálódik. Ezután nyomja meg a STOP gombot a fűnyírón, majd nyomja meg a MOW+ON/OFF gombot a fűnyírás újraindításához.
E501	Hiba: Akkumulátor túlfeszültség elleni védelem	Indítsa újra a fűnyíró, majd helyezze a dokkolóállványra. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szolgáltatással.
E502	Hiba: A firmware frissítése sikertelen	Nyomja meg a fűnyíró STOP gombját. Ha a hiba továbbra is fennáll, válassza le a fűnyíró a dokkolóállomásról, és vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szolgáltatással. Ne szerelje szét az akkumulátort, és győződjön meg arról, hogy eredeti akkumulátort használ.
E503	Hiba: Akkumulátor alacsony feszültség elleni védelem	Az akkumulátor túl lemerült, ezért fel kell tölteni. Ha az akkumulátor hőmérséklete 0 fok alatt vagy 10 fok felett van, várjon, amíg a hőmérséklet 0 fok fölé vagy 10 fok alá csökken, mielőtt feltölti. Miután az akkumulátor 60%-os töltöttségi szintet ért el, nyomja meg a STOP gombot hogy törölje a hibát. Ha a hiba továbbra is fennáll, válassza le a fűnyíró a dokkolóállomásról, és vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szolgáltatással. Ne szerelje szét az akkumulátort, és győződjön meg arról, hogy eredeti akkumulátort használ.
E507	Hiba: Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony	Helyezze a fűnyíró meleg környezetbe (üzemi : 0 °C – 50 °C), majd nyomja meg a STOP gombot a fűnyíró gépen. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizhez. Ne szerelje szét az akkumulátorblokkot, és győződjön meg arról, hogy eredeti akkumulátort használ.
E601	Hiba: Kommunikációs hiba a dokkolóállomáson állomás	Helyezze a fűnyíró a dokkolóállomásra a sérült pont helyének megfelelően, amely az alkalmazás oldalán található, hogy megtalálja és kijavíthassa azt.

E604	Hiba: A a határoló vezeték	Helyezze a fűnyírót a határoló területre, majd módosítsa a határoló vezeték elhelyezkedését azokon a helyeken, ahol a fűnyíró gyakran kijár.
E605	Hiba: A fűnyíró a fűnyíró nem sikerült.	Állítsa be a határoló vezeték elhelyezkedését a Rövid bevezető útmutató szerint, pl. a dokkolóállomást sík gyepra kell helyezni, a határoló vezetéket 15%-os lejtéssel kell elhelyezni...
E606	Hiba: A határolóvezeték hossza vagy a munkaterület meghaladta a határértéket	Kérjük, módosítsa a határoló vezeték elhelyezkedését úgy, hogy annak hossza rövidüljön.
E607	Hiba: Fém szögek rendellenesen vannak rögzítve	Rögzítse újra a fém szögeket, vagy helyezze át a dokkolóállomást egy másik helyre, és győződjön meg arról, hogy a szögek a talajba fúródnak.
E609	Hiba: A dokkolóállomás frissítése sikertelen.	Indítsa újra a fűnyírót, majd helyezze a dokkolóállomásra. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szolgáltatással.
E611	Hiba: Hiányzik a határoló vezeték	Mielőtt újra megpróbálná a csatlakozást, kérjük, helyezze el és csatlakoztassa megfelelően a határoló vezetékeket.
E612	A dokkolóállomás fordítva van.	Változtassa meg a dokkolóállomás irányát, és győződjön meg arról, hogy a dokkolóállomás bal oldala (a fű ikonnal) a munkaterületen belül marad. A határolóvezeték beállítása után nyomja meg a MOW+OK gombot a fűnyírás megkezdéséhez.
E613	A dokkolóállomás jelhibája.	Kapcsolja ki az áramellátást, indítsa újra a dokkolóállomást és a robotot, majd indítsa el a robotot, hogy megkezdhesse a fűnyírást. Ha a hiba továbbra is fennáll, ellenőrizze, hogy nincs-e megszakadva a kábel a dokkolóállomás alján, és vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni ügyfélszolgálattal.
E702	Hiba: A a gyári beállítások visszaállítása sikertelen	Indítsa újra a fűnyírót, majd helyezze a dokkolóállomásra. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szolgáltatással.
E703	Hiba: A penge hiányzik vagy sérült	Kapcsolja ki a robotot, és ellenőrizze, hogy a kések nem lazultak-e meg, vagy nem hiányoznak-e. Új kés cseréje után húzza meg a kések csavarjait. A működés során ügyeljen a biztonságra.

GYIK

Problém	Ok	Megoldás
Rendellenes rezgés a fűnyíró működése közben	Megsérült kés tárcsa	Ellenőrizze a késeket és a késlapátot. Ha sérültek vagy elhasználódtak, cserélje ki őket. A késlapot egy hivatalos szerelővel.
A fűnyíró nem töltődik, vagy automatikusan kikapcsol a dokkolóállomáson.	Magas/alacsony akkumulátor hőmérséklet A dokkolóállomás nincs csatlakoztatva az elektromos aljzathoz A kontaktcsík szennyezett	Amint a fűnyíró hőmérséklete normalizálódik, próbálja meg újra csatlakoztatni a dokkolóállomást. Csatlakoztassa a dokkolóállomást a tápegységhez, és dugja be a konnektorba. Tisztítsa meg az érintkezőcsíkot.
A fűnyíró nem működik a terv szerint	A STOP gomb lenyomva van vagy elakadt, és a fűnyíró nem tud automatikusan elindulni. Gyenge akkumulátor. Víz a csapadékérzékelőn.	Győződjön meg arról, hogy a STOP gomb teljesen ki van nyomva. Kapcsolja ki a fűnyíró, és ellenőrizze, hogy nincs-e valami idegen tárgy beszorulva a STOP gombba. Ha igen, távolítsa el a tárgyat, és próbálja meg újra a fűnyírást. Töltse fel a fűnyíró akkumulátorát 85%-ra. Ha az esőérzékelő aktiválódik, a fűnyíró nem indul el. Várja meg, amíg a víz megszárad, vagy kapcsolja ki az esőérzékelőt az alkalmazásban.
Fűnyíró nem vissza a dokkolóállomásra	A dokkolóállomás el van takarva vagy akadályok blokkolják	Távolítson el minden akadályt, amely eltakarja, elzárja vagy körülveszi a dokkolóállomást.
A fűnyíró elakadt	A kerekek elvesztették a tapadásukat a sár vagy a fű miatt, vagy a puha talaj, például homok vagy mély árok miatt	Távolítson el mindent, ami a kerekekbe akadt. Töltse ki a rést és tartsa a gyepterületét egyenesnek és síknak.
A határoló vezeték elvágódott	A határoló vezeték nincs szilárdan rögzítve a talajhoz	Ellenőrizze, hogy a határoló vezeték ne lógjon túl, és csapokkal rögzítse a földhöz. A határoló vezeték a talajba 4 cm-nél kisebb mélységig ássható.
A fűnyíró hibás térképezési hibát	A térképezés során az akadályok megakadályozhatják a robot mozgását a határoló vezeték mentén.	Ellenőrizze, hogy a fűnyíró a térképezés során nem ütközött-e akadályokba. Távolítsa el az akadályokat, helyezze vissza a fűnyíró a dokkolóállomásra, először nyomja meg a STOP gombot, majd a MOW+ON gombot az új térképezéshez.

Egyetlen szabálytalan fűnyírás	vagy Az előre beállított kaszási idő nem elegendő. A pengék tompaak. A fű túl magas. A kések nem tudnak normálisan forogni.	Állítsa be a kaszási időt úgy, hogy az megfeleljen a kaszált területnek, és a fűnyíró elegendő időt kapjon a feladat elvégzéséhez. Cserélje ki a késeket. Állítsa be a kaszási magasságot magasabb szintre, majd fokozatosan csökkentse a kívánt magasságra. Tisztítsa meg a késeket.
A fűnyíró nem kapcsolható be	Az akkumulátor túlzottan lemerült	Helyezze a fűnyírót a dokkolóállványra, töltsen fel teljesen, majd indítsa el újra a fűnyírót.
A fűnyíró nem tud csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz.	1. A fűnyíró túl messze van a routerhez. 2. A Wi-Fi hálózat nem 2,4 GHz-es. 3. Az alkalmazás nem megadva a Wi-Fi-hez való hozzáféréshez szükséges engedély.	1. Helyezze a fűnyírót közelebb a routerhez. 2. Csatlakoztassa a fűnyírót a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz. 3. Adjon engedélyt az alkalmazásnak.


KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Az optimális teljesítmény biztosítása érdekében rendszeres ellenőrzés és karbantartás szükséges:

1. Minden használat után távolítsa el a szennyeződések és a szennyeződések.
2. Rendszeresen ellenőrizze a kritikus alkatrészeket.
3. Ellenőrizze és cserélje ki a kopott alkatrészeket.
4. Tartsa be a gyártó által ajánlott időket és időközöket a rendszeres karbantartáshoz.


1. A késlap és a kerékszerelvények tisztítása

Az ábrán látható módon rendszeresen öblítse le a késlap-szerelvényt.

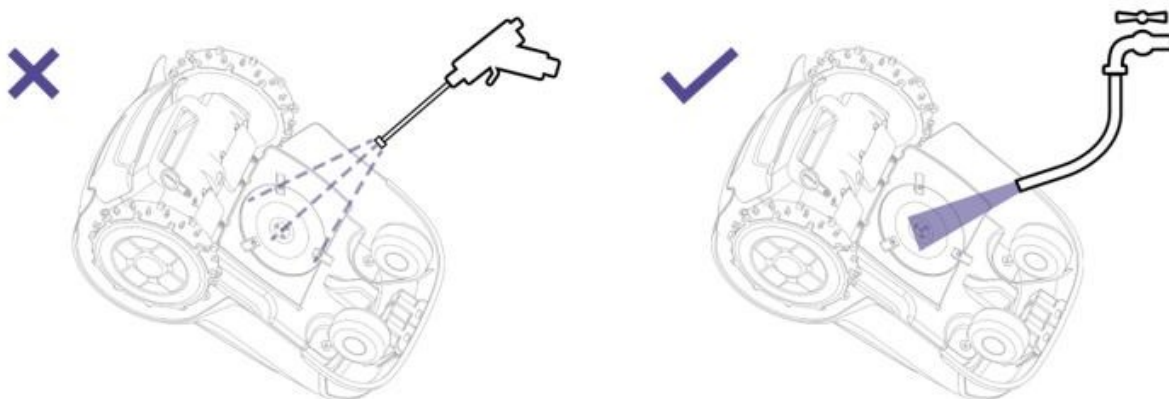


2. A töltőportok és csapok tisztítása

Ahogy az ábrán látható, rendszeresen tisztítsa meg a töltő érintkezőlemezeket, hogy a szennyeződések ne okozzanak rendellenes töltést.

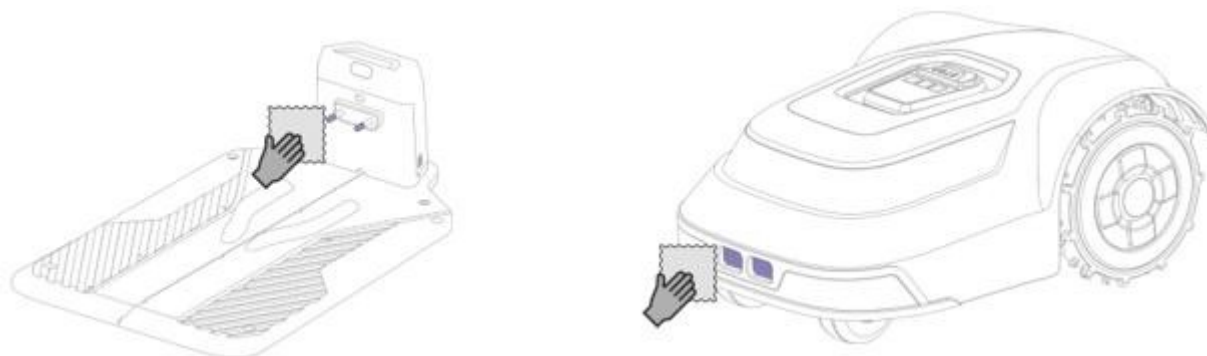


3. Esőérzékelő tisztítása

Az ábrán látható módon rendszeresen ellenőrizze, hogy az esőérzékelő szennyeződött-e, és rendszeresen tisztítsa meg a szenzor szondájának hegyeit, hogy elkerülje az esőérzékelő téves bekapcsolását.

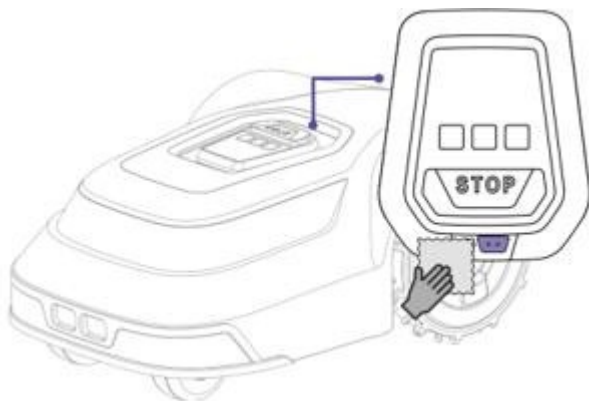


4. Növények eltávolítása a dokkolóállomás környékéről

Győződjön meg arról, hogy a dokkolóállomás közelében nincsenek látható akadályok vagy növények, hogy elkerülje a készülék helytelen dokkolását.

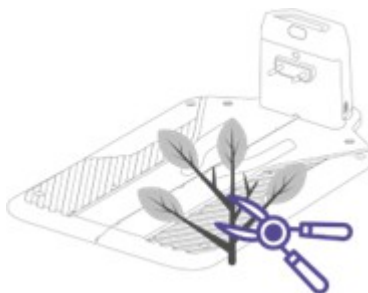


5. Javasoljuk, hogy háromhavonta cserélje ki a pengét.

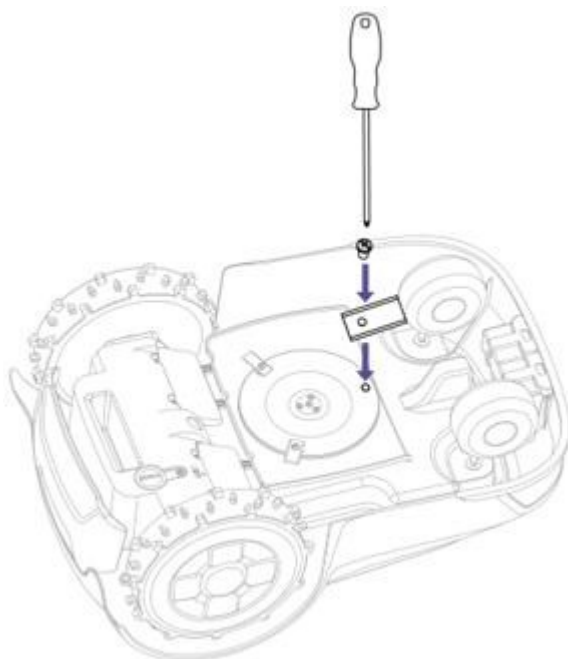


6. A készülék emelésének ábrázolása

Az ábrán látható módon tegye mindkét kezét a fogantyúra és a készülék végére, és kerülje el a késes tárcsát.

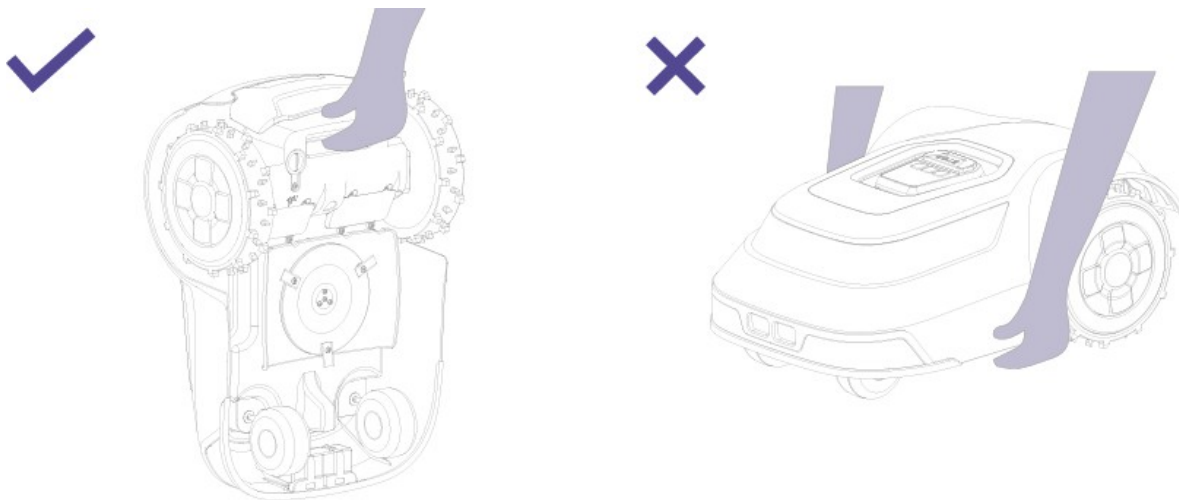

7. Az akkumulátor cseréje

- a. Először kapcsolja ki a készüléket
- b. Helyezze a készüléket puha és tiszta felületre
- c. Csavarhúzóval csavarja ki az akkumulátor rekeszének csavarjait, majd vegye ki/cserélje ki az akkumulátort

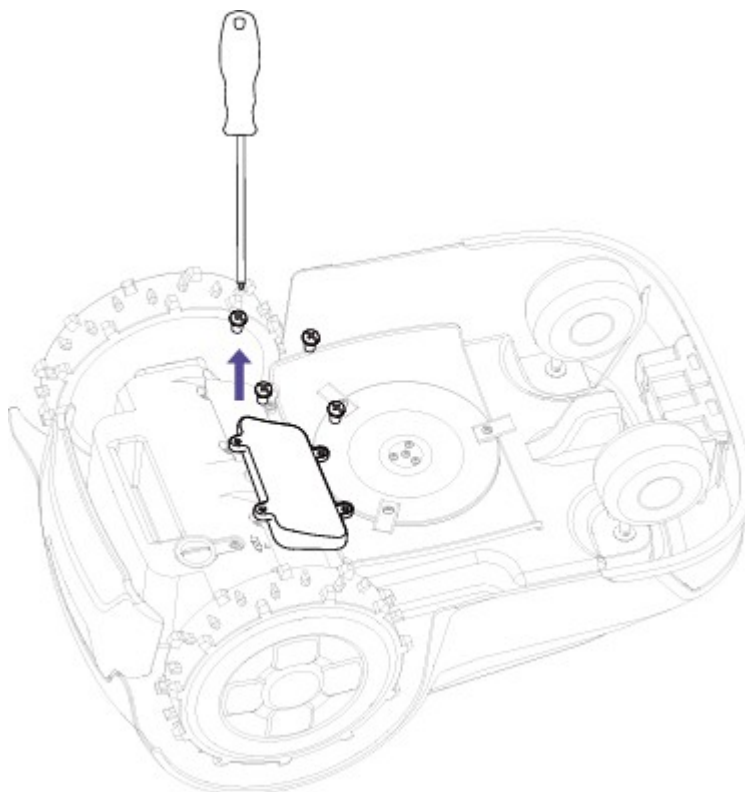

KÖRNYEZETVÉDELEM

A termék élettartamának lejártát követően, vagy ha a további javítás már gazdaságilag nem lenne előnyös, a terméket a helyi előírásoknak megfelelően és a környezetre kíméletesen szabaduljon meg tőle. A terméket vigye el a legközelebbi erre a célra kijelölt gyűjtőhelyre.

A szabályszerű ártalmatlanítással hozzájárul a értékes természeti erőforrások megőrzéséhez és segít megelőzni a környezetre, illetve az emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat. Ha nem biztos a dolgában, konzultáljon a helyi illetékes hatóságokkal, hogy ne sértse meg a szabályokat és ne kerüljön büntetés alá.

A elemeket ne dobja a szokásos hulladék közé, hanem adja le az újrahasznosításra kijelölt helyeken.

