



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV – HU

IN 29051 Hordozható gőzfürdő inSPORTline Klementina II



TARTALOM

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	3
ÖSSZESZERELÉS.....	4
GŐZGENERÁTOR VEZÉRLŐK.....	8
KÖRNYEZETVÉDELEM	9

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljára.
- Minden használat után húzza ki a készülék dugaszát.
- Ne használja magas páratartalmú helyeken vagy víz közelében.
- Tartsa a tápkábelt hőforrásoktól távol.
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a dugó megsérült.
- Ne húzza a tápkábelt.
- Ne javítsa és ne módosítsa a készüléket.
- A javításokat kizárólag egy hivatalos szervizközpont vagy a beszállító végezheti.
- Tartsa a készüléket éles tárgyaktól és élektől távol.
- A termék nem játék, tartsa távol gyermekektől.
- Ne használja folyamatosan 30 percnél tovább és hetente legfeljebb 3 alkalommal.
- Napozás vagy szoláriumozás után 24 óráig ne használja.

FIGYELMEZTETÉS: A készülék nem helyettesíti az orvosi vagy terápiás ellátást.


FIGYELMEZTETÉS: Használat előtt konzultáljon orvosával.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a szaunát, ha Ön: légzőszervi betegségekben vagy szövődményekben szenved; szívbetegségben szenved; magas vagy alacsony vérnyomása van; várandós; bőrbetegségben szenved; gyógyszerek, alkohol vagy más függőséget okozó anyagok fogyasztása után; 18 év alatti személy.

ÖSSZESZERELÉS

1. lépés


Vegye ki a dobozból az összes keretet és összekötő csatlakozót.

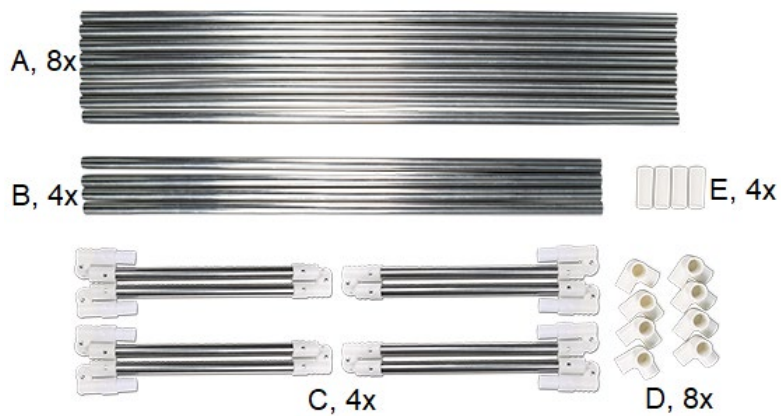

2. lépés


Csatlakoztassa a B és C kereteket a D csatlakozók segítségével.

Megjegyzés: A C keret csatlakozójának kiálló része kifelé kell nézzen.

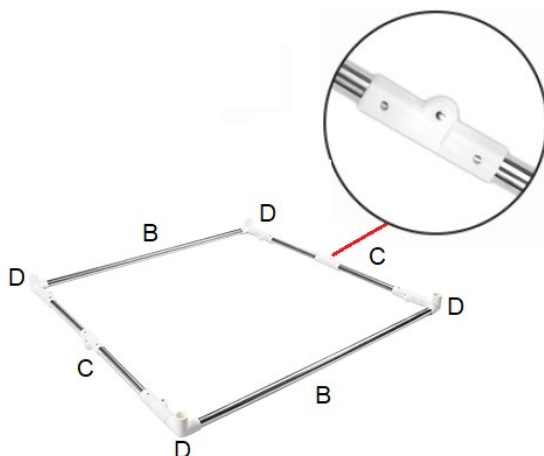


3. lépés

Csatlakoztassa az A kereteket a D csatlakozókhoz, majd az E csatlakozókat az A keret felső részéhez.

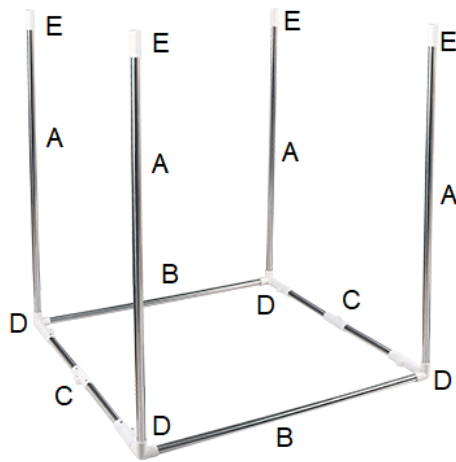

4. lépés

Csatlakoztassa az A kereteket az E csatlakozásokhoz. Csatlakoztassa a D csatlakozásokat az A keret tetejéhez.

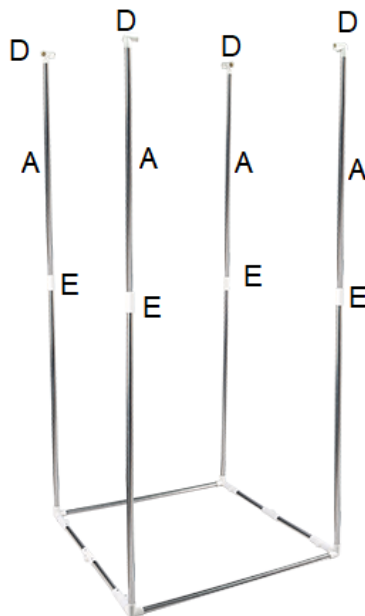

5. lépés

Csatlakoztassa a B és C kereteket a felső D csatlakozásokhoz az ábra szerint.



6. lépés

Helyezze a keretszerkezetet a szaunahuzatba. A C keret kiálló részének a szaunahuzat cipzár nélküli oldalával kell szembe lennie.

Húzza a szaunahuzatot a keretszerkezet tetejére.



7. lépés


Tépőzáras szalaggal rögzítse a burkolat oldalait a kerethez.

Ezután a cipzárral bezárhatja a szaunát.



8. lépés

Vegye ki az F és G tömlőket a csomagolásból. Vezesse át az F tömlőt a szaunahuzat nyílásán. Csatlakoztassa a rövidebb (G) tömlőt a gőzkivezetőhöz, majd kösse össze a két tömlőt. Csatlakoztassa a hosszabb (F) tömlőt a gőzfejlesztőhöz.

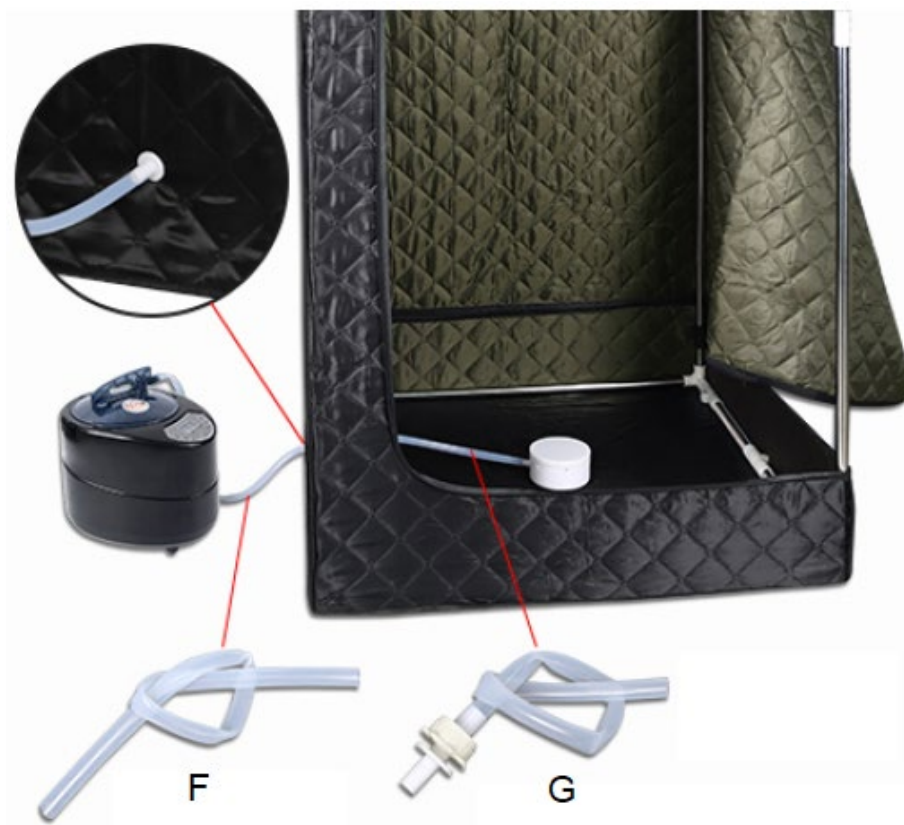

ÖSSZECSUKÁS / SZÉTNYITÁS

A szaunát a C keret összezsukásával lehet összezsukni. A szaunát a C keret kinyitásával lehet kinyitni.




Használat után a szaunát alaposan meg kell szárítani. Ha vízkő jelenik meg a gőzfejlesztőben, azt vízkőtávolítóval lehet eltávolítani. A fejlesztőt akkor tisztítsa meg, amikor nem működik.


Megjegyzés:

- Használat után húzza ki a generátor dugaszát.
- Ne öntsön más folyadékot vagy olajat a generátorba. Csak vizet öntsön a generátorba.

GŐZGENERÁTOR VEZÉRLŐK

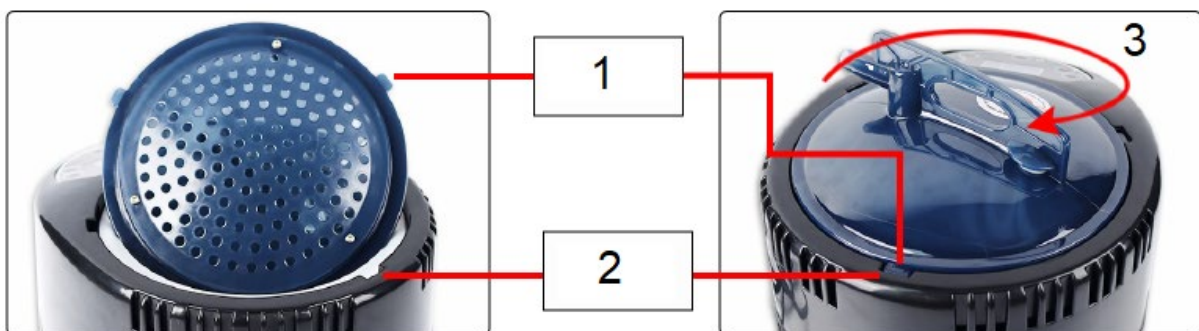

- Távolítsa el minden kiegészítőt a gőzfejlesztő belsejéből.
- Töltse fel a generátort hideg vízzel a jelzett vízszint alá.
- Rögzítse a fedelet az óramutató járásával megegyező irányba forgatva (3). A fogaknak (1) be kell illeszkedniük a generátor szerkezetének lyukaiba (2).
- Kapcsolja be a kapcsolót, a gőz 3-6 perc múlva kezd el kijönni.

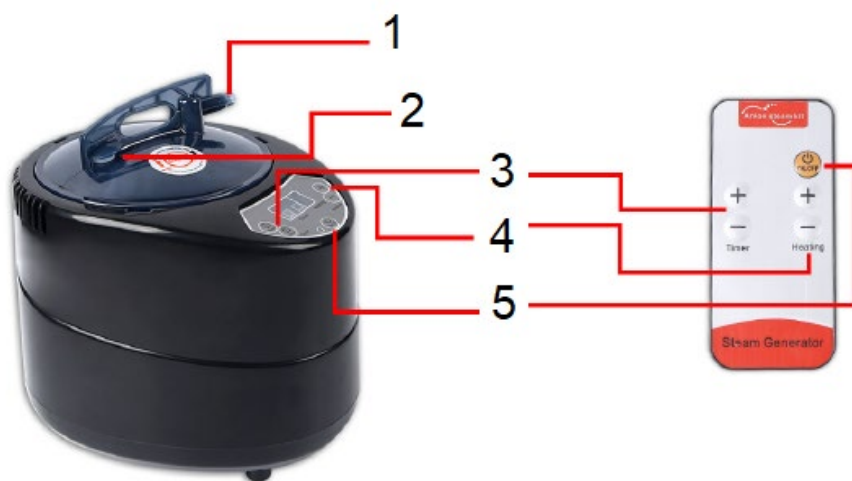

1. Gőzkivezetés	4. Fűtés
2. Biztonsági fedél	5. Hálózati kapcsoló
3. Időzítő	



Illóolajokat adhat a gőzkivezető dobozhoz, de a szint nem érheti el a gőzbevezető nyílás szintjét.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.