




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU
IN 29053 Masszázsfofel inSPORTline Balsadena

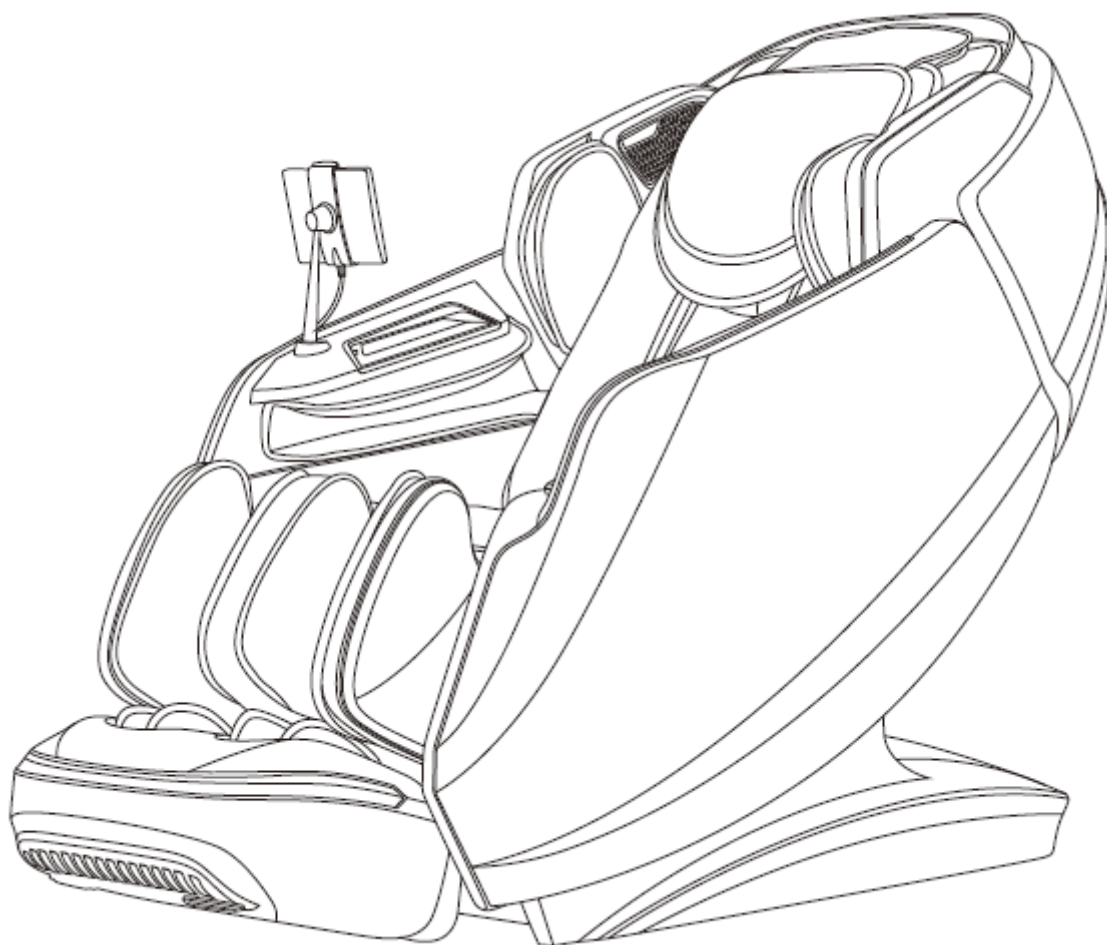

TARTALOM

KARBANTARTÁS.....	4
ÜZEMELTETÉSI KÖRNYEZET	4
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK.....	4
ÖSSZESZERELÉS.....	4
KARTÁMLA ÖSSZESZERELÉSE	4
VÁDLI TARTÓ RÖGZÍTÉSE.....	6
ELHELYEZÉS.....	7
ELMOZGATÁS	7
HÁT-ÉS FEJTÁMLA	7
CSATLAKOZÁS A TÁPCSATLAKOZÓHOZ	8
MASSZÁZS LEÍRÁSOK.....	15
KÉZI PROGRAM BEÁLLÍTÁS	16
BEÁLLÍTÁS	25
SZEMÉLYRE SZABOTT BEÁLLÍTÁSOK	32
MEMÓRIA	32
EGYÉB FUNKCIÓK	33
TISZTÍTÁS.....	38
MŰSZAKI ADATOK	39
KÖRNYEZETVÉDELEM	39

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül változtatásokat és fejlesztéseket hajtson végre termékein. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- A szék nem gyermekek, csökkent motoros képességű, fizikailag korlátozott vagy szellemi képességű személyek számára készült. Ezek a személyek csak akkor használhatják a masszázsfotelt, ha felelős felnőtt vagy gondviselő folyamatos felügyelete alatt állnak.
- Ne használja a masszázsfotelt, ha csontritkulásban, szívbetegségben vagy szívelégtelenségben, lázban, bőrbetegségben szenved, illetve hőérzékeny személyek.
- Ne használja a széket, ha pacemakert vagy más elektronikus orvostechnikai eszközt használ.
- A masszázsfotel nem alkalmas várandós nők számára.
- Használat előtt konzultáljon orvosával.
- Ne használja a széket, ha bőre nedves vagy nyirkos.
- A masszázsfotelt 14 év alatti gyermekek felügyelete nélkül nem használhatják.
- Ne használja a széket, ha a tápkábel sérült. A tápkábel cseréjét kérje meg a szerviztől vagy egy szakképzett személytől.
- Tartsa távol a gyerekeket a szék állítható részeitől.
- Csak megfelelően földelt aljzatot használjon áramellátáshoz.
- Használat után vagy tisztítás előtt húzza ki a szék csatlakozóját a konnektorból.
- A masszázsfotelt csak a kézikönyvnek megfelelően használja.
- Ne használjon nem jóváhagyott tartozékokat vagy módosításokat.
- Maximum 20 perces folyamatos masszázsmódot javasolunk.
- Ne használja a széket, ha sérült, a bőr huzat sérült, vagy éles szélek jelennek meg a széken.
- Óvja a széket ütésektől, esésektől vagy egyéb fizikai sérülésektől.
- A szék nem alvásra készült.
- Ne használja alkohol, drogok vagy olyan gyógyszerek hatása alatt, amelyek befolyásolhatják az ítélőképességet vagy a motoros funkciókat.
- Ne használja étkezés után 1 órán belül.
- Csak olyan aljzathoz csatlakoztassa, amely megfelel a specifikációknak.
- Ne fogja meg a tápkábelt nedves vagy vizes kézzel.
- Tartsa távol a széket és minden alkatrészét a víztől. Áramütés veszélye áll fenn.
- Ne húzza meg a tápkábelt.
- Óvja a tápkábelt a sérülésektől.
- Ne tisztítsa az elektromos alkatrészeket nedves vagy vizes ruhával.
- Sérülés esetén azonnal hagyja abba a termék használatát, és a hiba újbóli használata előtt javíttassa ki.
- Ha rosszul érzi magát vagy kellemetlenül érzi magát, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon orvoshoz.
- Tárolási hőmérséklet: 5°C – 40°C
- Páratartalom: 20% – 80%, jól szellőző, korrozív gázoktól mentes helyiségben

KARBANTARTÁS

- A tisztításhoz és karbantartáshoz kövesse a kézikönyvben található utasításokat.
- Használat után kapcsolja ki a főkapcsolót.
- Ne használja, ha a tápkábel sérült.
- A széket száraz és tiszta helyiségben tárolja, áramtalanítva.
- Ne tárolja magas hőmérsékletű, párás helyiségben, illetve nyílt láng vagy láng közelében.
- Ne tegye ki hosszan tartó napfénynek.
- Tisztítsa meg a felületet puha, száraz ruhával. Ne használjon maró hatású tisztítószeret.
- A mechanikus alkatrészek nem igényelnek különösebb karbantartást.
- A masszázsszék egyenetlen felületen történő mozgatásához fel kell emelni a széket.

ÜZEMELTETÉSI KÖRNYEZET

- Ne használja magas páratartalmú helyiségekben, például szaunában, úszómedencében stb.
- Ne használja, ha a szoba hőmérséklete hirtelen és drasztikusan megváltozik.
- Ne használja magas portartalmú helyiségben.
- Ne használja rosszul szellőző vagy rossz légáramlású helyiségben.



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

- Használat közben normális, ha hallja a motor működését.
- Ha a vezérlő nem működik megfelelően, ellenőrizze az összes csatlakozást és a bekapcsológombot.
- A szék a beállított üzemidő letelte után automatikusan kikapcsol. Hosszú, folyamatos működés esetén a hőmérséklet-érzékelő kikapcsolhatja a széket. Ebben az esetben várnia kell, amíg a szék lehűl körülbelül 30 percig.

ÖSSZESZERELÉS



KARTÁMLA ÖSSZESZERELÉSE

- Indítás után a vezérlővel állítsa a háttámlát a legalacsonyabb helyzetbe (fektesse le a háttámlát).
- Csatlakoztassa a kábeleket és rögzítse a levegőtömlőket (1. ábra).
- Az összes kábel és tömlő csatlakoztatása után emelje fel a kartámaszt, és akassza be a kereten lévő kampóba (2. ábra).

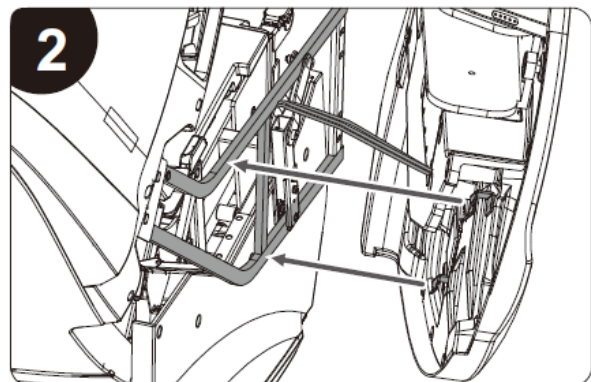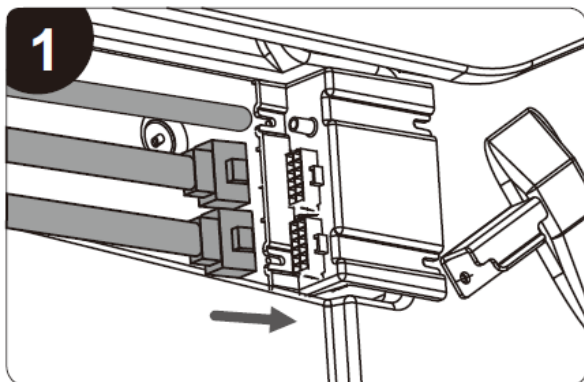

- Rögzítse a kartámasz végén található görgőt a lyukba (3. ábra).

- Nyomja le a kartámaszt, és rögzítse 2 db M6*16-os csavarral (4. ábra).


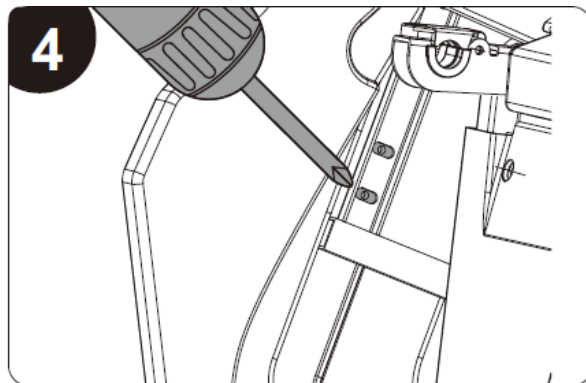
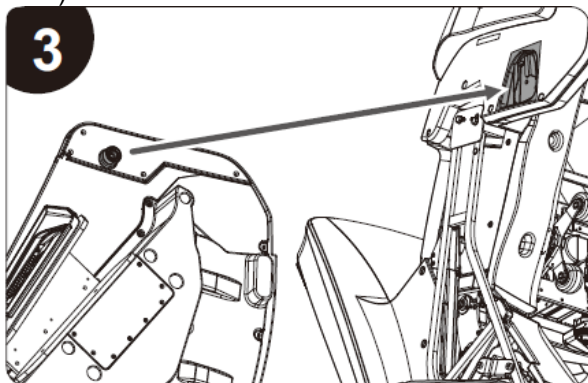


VÁDLI TARTÓ RÖGZÍTÉSE

Csatlakoztassa a kábeleket és a levegőtömlőket (1. ábra).




A kábelek és tömlők csatlakoztatása után nyissa ki a konzolt a keret mindkét oldalán (2. ábra).

Rögzítse a háttámlát a nyitott konzolokhoz, majd rögzítse a konzolokat 2 db M15*15 csavarral (3. ábra).

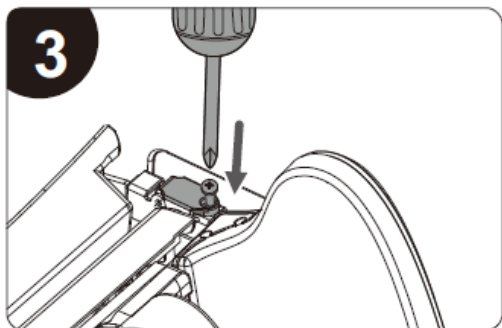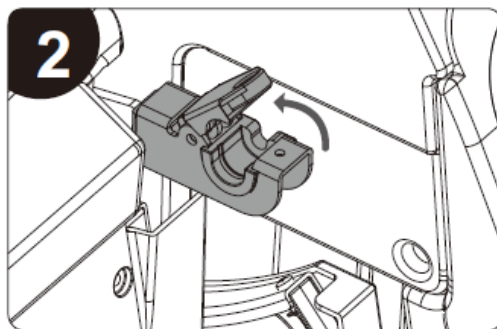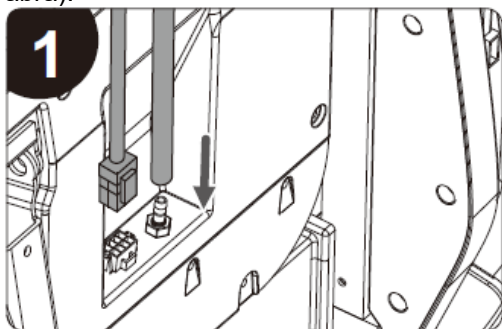

A VEZÉRLŐPANEL TARTÓJÁNAK FELSZERELÉSE


- Rögzítse a konzolt a kartámasz jobb oldalán található furathoz az M5*16-os csavarral (1. ábra).
- Rögzítse a kupakot a csavarra (2. ábra).
- Győződjön meg arról, hogy a konzol megfelelően van rögzítve (3. ábra).

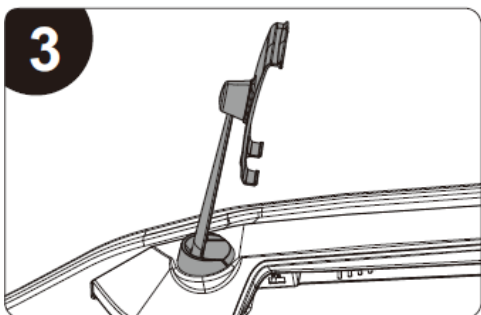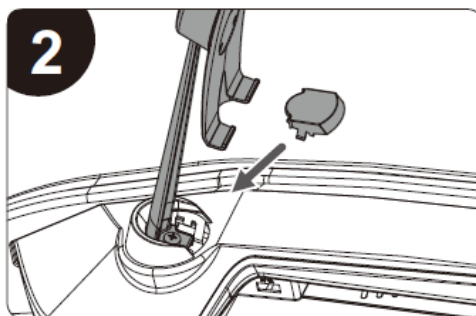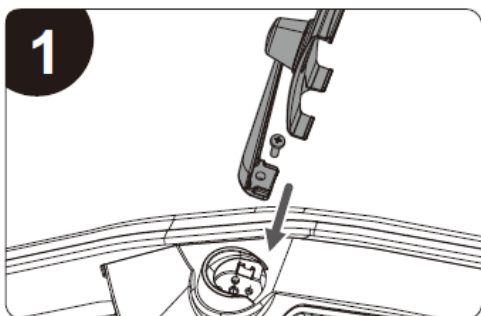

ELHELYEZÉS

Győződjön meg róla, hogy legalább 10 cm szabad hely van a szék mögött.

Ne tegye ki a székelt magas hőmérsékletnek, például folyamatos napfénynek, fűtésnek vagy fűtőtesteknek. Javasoljuk, hogy használjon szőnyeget a padló védelme érdekében. A szőnyegnek le kell fednie a szék teljes felületét, ahol a padlóval érintkezik.

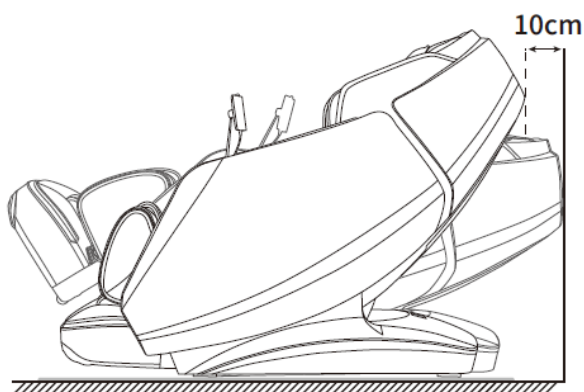

ELMOZGATÁS

Emelés

Kérjen segítséget valakitől. Mozgassa a székelt, ha olyan padlón áll, amely könnyen megsérülhet. Óvatosan mozgassa a székelt, és óvatosan helyezze le.




Mozgatás kerekeken

Győződjön meg arról, hogy nincsenek akadályok az útjában. Döntse hátra a székelt körülbelül 45°-os szögben. Ha jobban megdönti a székelt, fennáll a felborulás veszélye.

Mozgatás előtt győződjön meg arról, hogy a szék ki van kapcsolva, és le van választva az áramellátásról. Senki sem tartózkodhat a széken. Kerekeken történő szállítás esetén ne hajtson át 2 mm-nél magasabb és 5 mm-nél szélesebb akadályokon.

Óvatosan mozgassa a székelt, majd óvatosan tegye le.

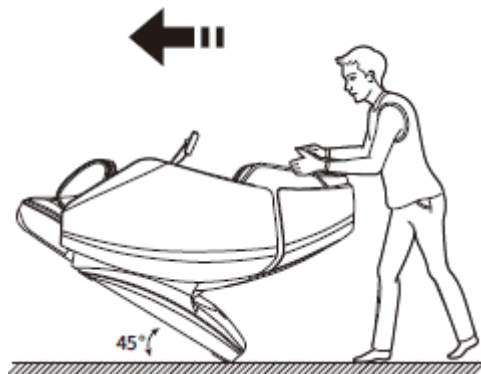


HÁT-ÉS FEJTÁMLA

A párnákat cipzár köti össze. Ha a masszázshoz intenzitása magas, a párnák segítségével csökkentheti azt. Javasoljuk, hogy a fejpárnát hagyja rajta.


A hátpárna cipzárral (1) van rögzítve a háttámlához.

A fej- és hátpárnákat cipzár (2) köti össze.

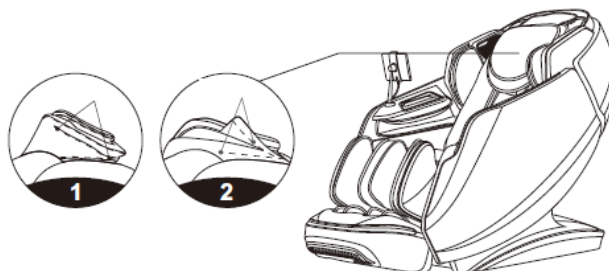


FIGYELEM

Használat előtt mindig ellenőrizze a környezet biztonságosságát. Háziállatokat és gyermekeket nem szabad a szék közelébe engedni.

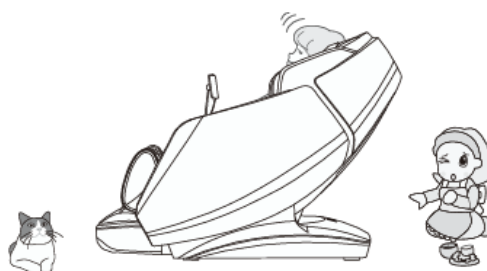


FIGYELEM


Használat előtt győződjön meg arról, hogy nincsenek idegen tárgyak a szék szellőzőnyílásaiban és mozgó alkatrészeiben. Óvja a felületet a sérülésektől.

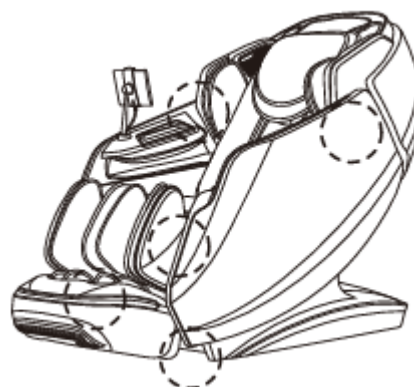


CSATLAKOZÁS A TÁPCSATLAKOZÓHOZ

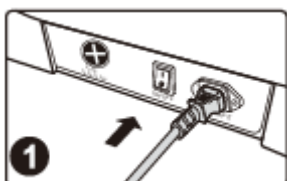

Csatlakoztassa a tápkábelt a székhez.

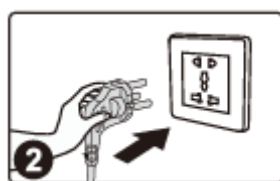


Csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba.

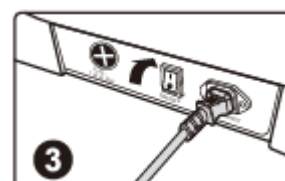

Kezdje el használni a főkapcsolót.

- A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a tápkábelt.
- Győződjön meg arról, hogy a konnektor megfelel minden követelménynek.
- Ne használjon alternatív áramforrásokat.
- Ne csatlakoztasson más eszközöket a konnektorba.

TERMÉK LEÍRÁS

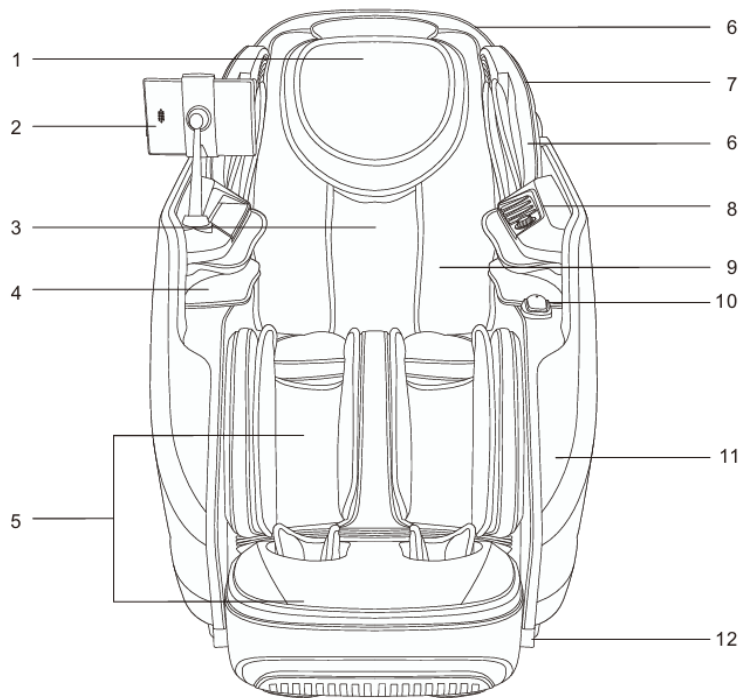

1. Párna

2. Vezérlőpanel

3. Háttámla

4. Kar légmasszázs

5. Lábmasszázs

6. Világítás

7. Oldalsó panelek


8. Állító gombok

9.

10. Egészségérzékelő szenzor

11. Huzat

12. Lábtartó beállító keret

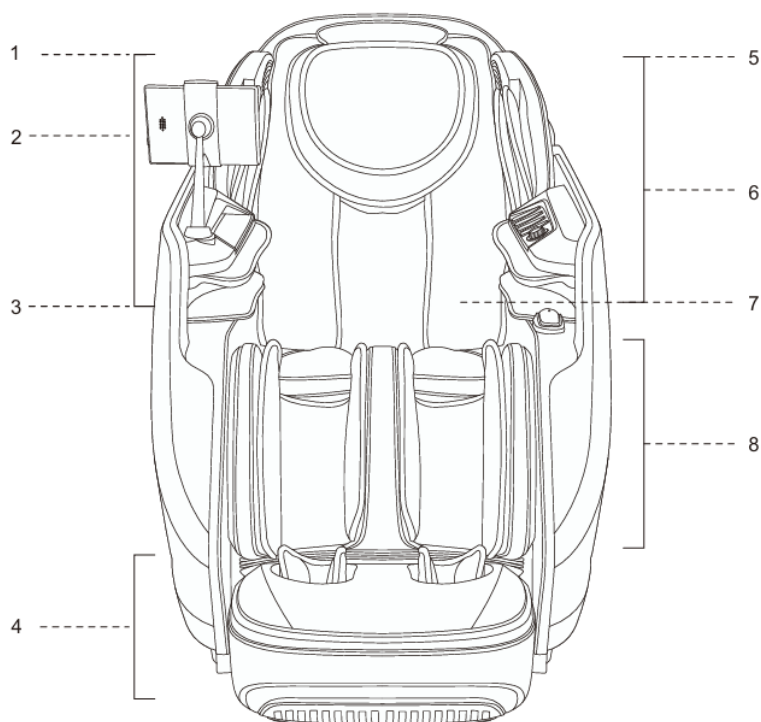

1. Vállmasszázs

- Légmasszázs

2. Kar masszáz

- Vezérlő tartó
- Telefon tartó
- USB töltőport
- Vezeték nélküli töltő
- Hangvezérlés

3. Tenyer

- Tenyermasszázs

4. Lábfej

- Légmasszázs
- Masszázs görgők
- Fűtés

5. Fejoldal

- 3D hang
- Zenelejátszás

6. Fej-, nyakmasszázs

- Kettős masszázrendszer

7. Váll, hát, derék, has


- Fűtött kendő


8. Lábfejek

- Légmasszázs
- Dörzsölés
- Masszázs görgők


FŰTÖTT HÁTRÉSZ

A kendőt az alábbi területek melegítésére használhatja: vállak, hát, csípő vagy has, a kívánt helytől függően.

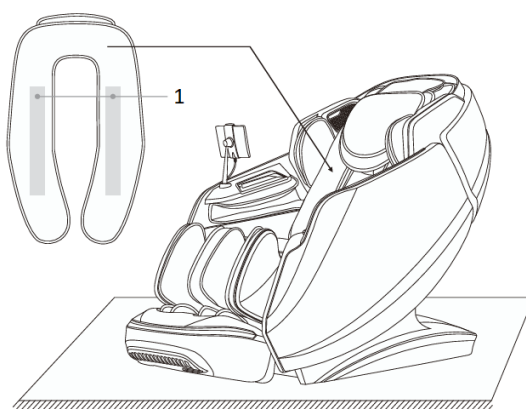

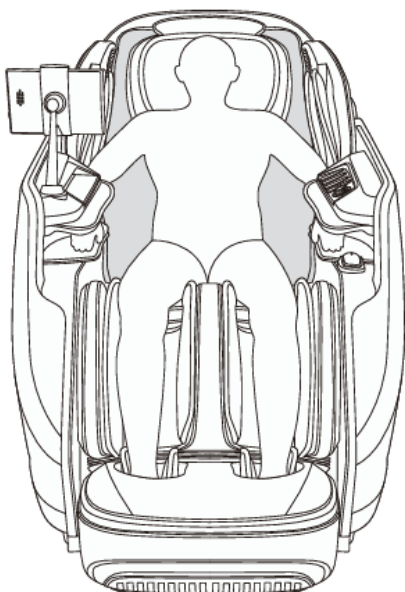


Használja a derék és háti régióban.

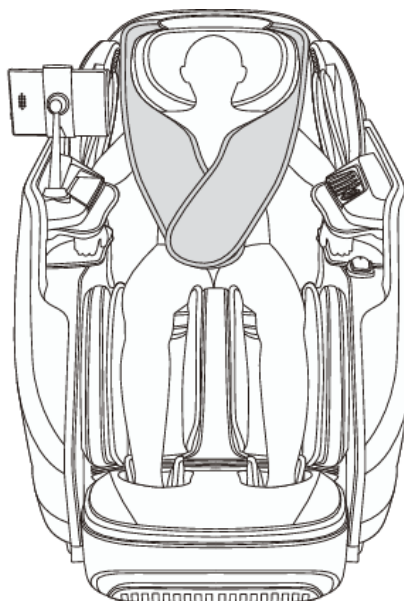


Használja a váll és a hasi területen.

VEZÉRLŐ PANEL

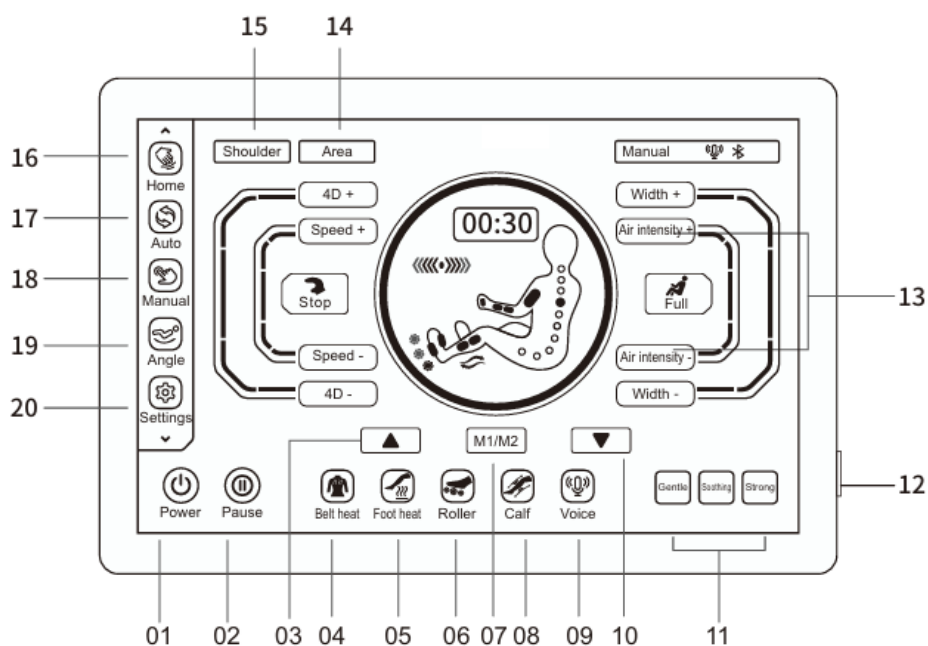


1.	Program bekapcsológomb: Nyomja meg a program elindításához/leállításához.
2.	Szünet: Nyomja meg a program szüneteltetéséhez vagy leállításához.
3.	Mozgassa a masszázsféjet felfelé.
4.	Kendőfűtés: Nyomja meg a fűtés elindításához/leállításához.
5.	Lábfűtés: Nyomja meg a fűtés elindításához/leállításához.
6.	Lábgörgők: Nyomja meg a funkció elindításához/leállításához.
7.	Kar masszázis pozíció: Váltás felső/alsó kar masszázis között.
8.	Vádli masszírozása: Nyomja meg a funkció elindításához/leállításához.
9.	Hangvezérlés.

10.	Mozgassa le a masszázsféjet
11.	Állítsa be a masszázs intenzitását
12.	Bekapcsológomb: Nyomja meg a masszázsfotel elindításához/leállításához
13.	Állítsa be a légmasszázs intenzitását
14.	Állítsa be a masszázs helyét
15.	Állítsa be a vállmasszázs pozícióját
16.	Kezdőlap: Aktuális masszázs állapot megtekintése
17.	Automatikus masszázs: Belépés az automatikus masszázs menübe
18.	Manuális beállítás: Adja meg a kiválasztott masszázsbeállításokat
19.	Ülésszög: Adja meg az ülőszög beállításait
20.	Beállítások: Adja meg a beállításokat

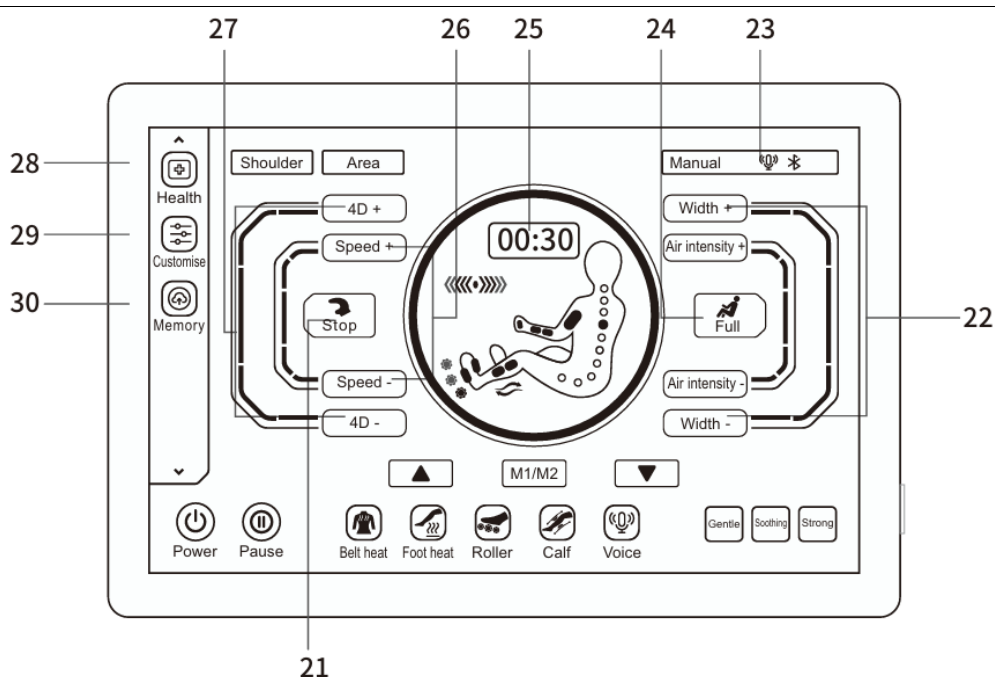

21.	Manuális masszázs kiválasztása: Válassza ki a manuális masszázst
22.	Masszázsfaj szélessége: Állítsa be a masszázsfajok szélességét
23.	Masszázs állapota: Jelenítse meg a masszázst állapotát
24.	Légmasszázs: Állítsa be a légmasszázs területet
25.	Időzítő: Állítsa be a masszázs hosszát
26.	Masszázs sebessége: Állítsa be a masszázs sebességét
27.	Intenzitás: Állítsa be a 4D intenzitást
28.	Egészségérzékelés: Lépjen be az egészségérzékelés felületébe
29.	Egyéni beállítások: Lépjen be az egyéni beállítások felületébe
30.	Memória: Lépjen be a mentett masszázs felületébe

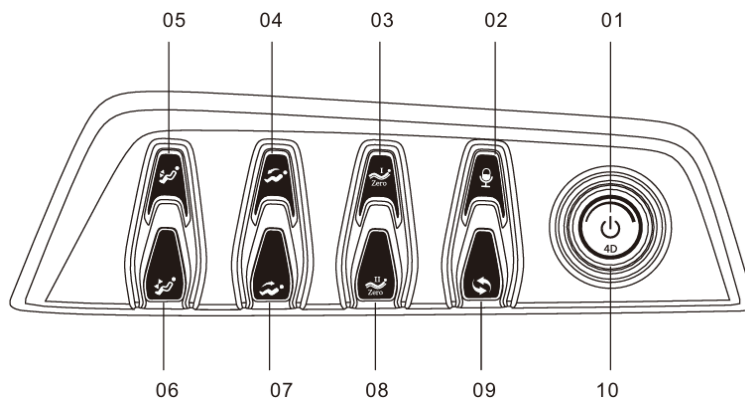


1. Főkapcsoló: Be- és kikapcsolja a masszázsfotelt.
2. Hangvezérlés: Tartsa lenyomva 3 másodpercig a hangvezérlés be- és kikapcsolásához. Nyomja meg a funkció aktiválásához.
3. Zero Gravitation I: Nyomja meg a fotel Zero Gravitation I üzemmódba kapcsolásához.
4. Hosszállítás: Tartsa lenyomva a gombot a hátmasszázs (hosszabbítás) és a lábmasszázs (rövidítés) hosszának beállításához. A beállítás befejezése után a lábmasszázs mechanizmus automatikusan érzékeli a magasságot.
5. Lábméret növelése: Tartsa lenyomva a lábméret növeléséhez. Engedje el a gombot a beállítás befejezéséhez.
6. Lábméret csökkentése: Tartsa lenyomva a lábméret csökkentéséhez. Engedje el a gombot a beállítás befejezéséhez.
7. Magasságállítás: Tartsa lenyomva a gombot a hátmasszázs (rövidítés) és a lábmasszázs (hosszabbítás) hosszának beállításához. A beállítás befejezése után a lábmasszázs mechanizmus automatikusan érzékeli a magasságot.
8. Zero Gravitation II: Nyomja meg a gombot a fotel Zero Gravitation II pozícióba kapcsolásához.
9. Automatikus masszázs: Nyomja meg az automatikus masszázsra való átkapcsoláshoz.
10. Masszázs intenzitása: A 4D masszázs intenzitásának növeléséhez forgassa a gombot jobbra, csökkentéséhez pedig balra.

HASZNÁLAT

Bekapcsolás

1. Nyomja meg a távirányítón vagy a széken található gombot  a szék elindításához/leállításához.

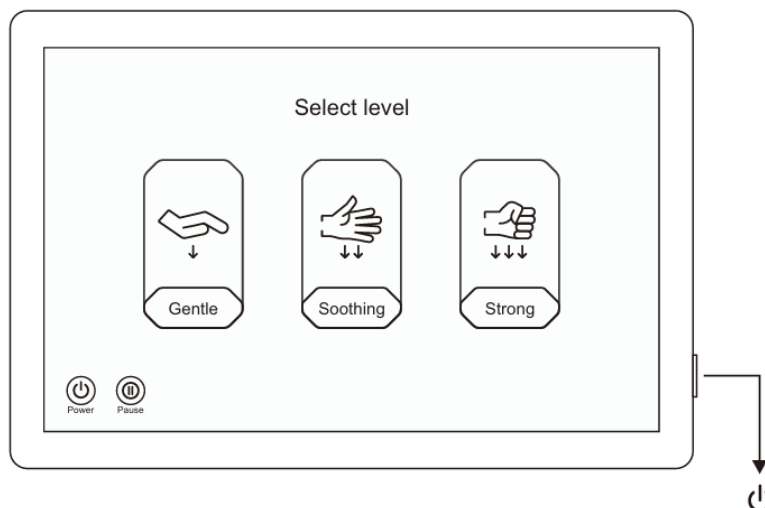

2. Az indítás után válassza ki a masszázs intenzitását: gyengéd




, kényelmes




erős

Ha a bekapcsolástól számított 5 percen belül nem választ intenzitást, a masszázsfotel automatikusan kikapcsol.

3. Válassza ki az automatikus programot a szög automatikus beállításához. A kihagyáshoz nyomja meg a SKIP gombot.

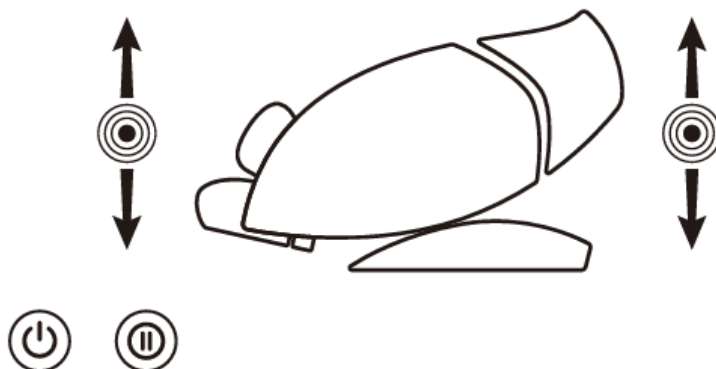


4. Várjon, amíg a testforma-érzékelés befejeződik. A SKIP gomb megnyomásával kihagyhatja az érzékelést.



Ha a vállmasszázs fejek helyzete megfelelő, nyomja meg az OK gombot a masszázs elindításához. A

vállmasszázs fejek helyzetének beállításához nyomja meg a „ ” gombokat, majd erősítse meg az OK gombbal. Ha 20 másodpercig nem hajt végre semmilyen műveletet, a program a vállmasszázs fejek aktuális helyzetével indul el.

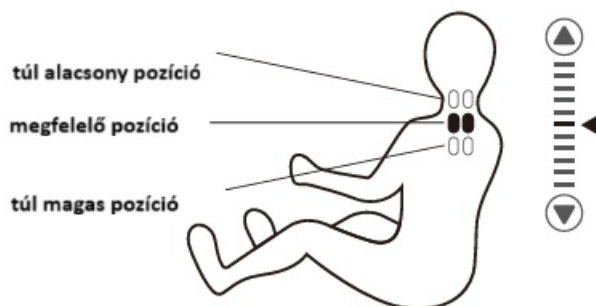

Szüneteltetés (csak akkor használható, ha a program fut)

A funkció elindítása után nyomja meg a „” gombot a program szüneteltetéséhez. Minden funkció leáll. Nyomja meg a „” gombot az indításhoz.

Megjegyzés: Amikor a program szünetel, minden funkció leáll, kivéve a kikapcsoló gombot.


Automatikus program

(1) Válassza az automatikus programot 

Válassza ki az automatikus programot a kezelőpanel bal oldalán található gomb megnyomásával.

20 automatikusan beállított program közül választhat: Teljes kikapcsolódás, Kínai masszázs, Fáradtság utáni regenerálódás, Gyengéd hullámmasszázs, Thai masszázs, Meridián kezelés, Nyak- és vállápolás, Csípő- és lábformálás, Derékápolás, Láb- és lábfej lazítás, Kiváló élvezet, Elnöki kényelmet nyújtó, Fittség megőrzése, Irodai rutin, Egészségfeltöltés, Energialöket, Ebédszünet, Bemelegítés és méregtelenítés, Sportregenerálódás, Édes álm.

(3) Válasszon ki egy masszázst, és indítsa el a START megnyomásával.

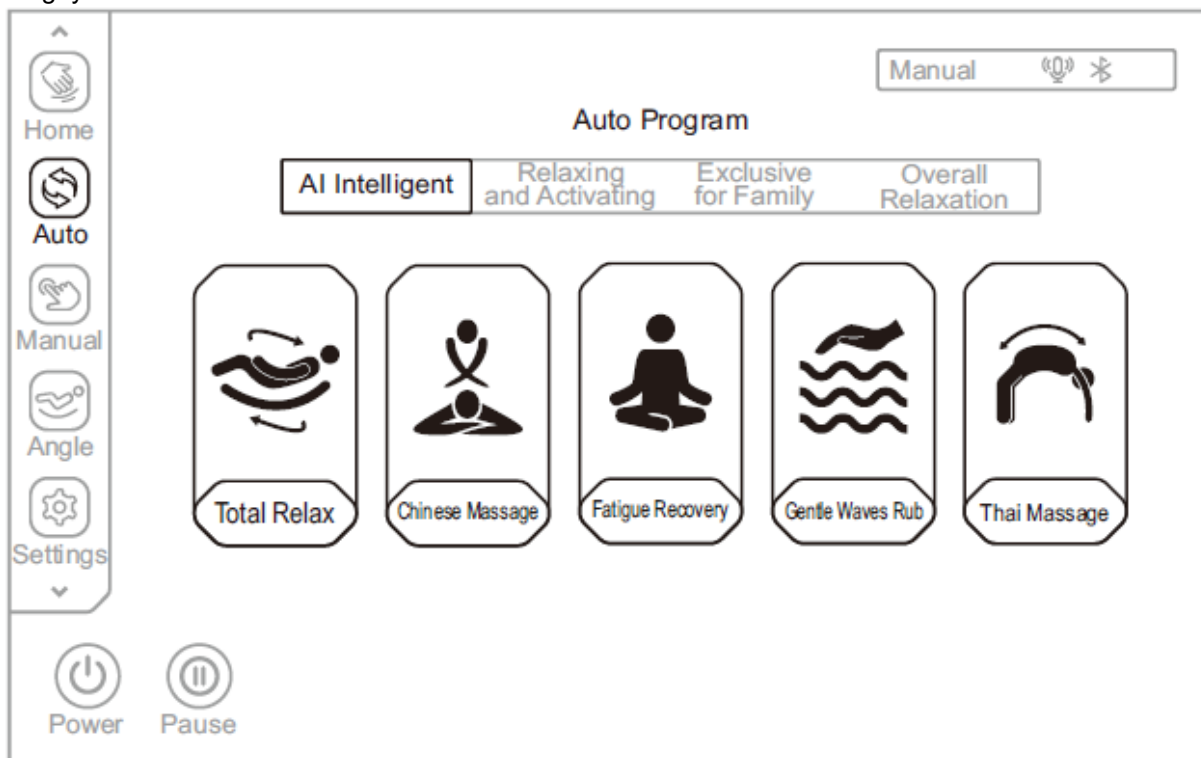

MASSZÁZS LEÍRÁSOK

Teljes kikapcsolódás		A szék vízszintes helyzetbe állítható. Hátnyújtás 4D funkcióval. Nyomásmentes nyújtás. Az ágyéki izmok hatékony ellazítása.
Kínai masszázs		4D hát- és derékmasszázs a vérkeringés javítására. Meridiánpontok nyugtatása. A hát- és derékizmok ellazítása. Gyengéd masszázs.
Fáradtság regenerálás	elleni	Mély masszázs gyúrással, ütögetéssel és ujjakkal a nyakban, a hátban, a csípőben, a fenékben és a lábakban.
Gyengéd dörzsölés	hullámok	Légmasszázs nyomással és gyúrással a vérkeringés javítására az egész testben.


Thai masszáz	Légmasszázs a vádlira, hátra, tenyérre és vállra. 4D hát- és derékmasszázs. Erős masszázsszintenzitás.
Meridiánkezelés	Légmasszázs a tenyérre és a vállra. A tenyérre, karra és vállra gyúrással, ütögetéssel és ujjakkal. Javítja a vérkeringést a testben.
Nyak- és vállmasszázs gyúrással és nyújtással. Gyengéd intenzitás	Nyak- és vállmasszázs gyúrással és nyújtással. Gyengéd intenzitás.
Csípő és lábak	A fenék és a csípő mélymasszázs gyúrással és ütögetéssel.
Derékápolás	Derékmasszázs gyúrással és ütögetéssel. 4D hát- és derékmasszázs, ellazítja az ágyéki izmokat. Derékmelegítés. Gyengéd vagy közepes intenzitású masszázis melegítéssel.
Láb és lábfej masszáz	Váll- és derékmasszázs gyúrással és ütögetéssel. Láb- és lábfej levegőmasszázs. Gyengéd masszázsszintenzitás.
Kiváló élvezet	Teljes testes légmasszázs, lábmasszázs görgőkkel, vádlimasszázs gyúrással. Gyengéd masszázsszintenzitás. Időseknek is alkalmas.
President Cosy	Mély váll-, nyak-, hát- és derékmasszázs gyúrással és ütögetéssel. Csökkenti a fáradtságot és javítja a vérkeringést. Közepes masszázsszintenzitás.
Keep Fit	Váll-, nyak-, derék- és csípőmasszázs gyúrással és ujjakkal. Gyengéd masszázsszintenzitás.
Irodai masszáz	Váll-, nyak- és derékmasszázs gyúrással és kopogtatással. Gerincizmok mélymasszázs. Ülő munkát végzőknek alkalmas.
Egészségügyi feltöltődés	Mély, teljes testmasszázs gyúrással, kopogtatással és ujjakkal. Javítja a test vérkeringését. Közepes masszázis intenzitás.
Energiafeltöltés	Mély masszázis a derék, a vállak és a nyak területén gyúrással és kopogtatással. Magas masszázis intenzitás. Sportolóknak alkalmas.
Ebédészünet	Hát- és derékmasszázs gyúrással és kopogtatással. Gyengéd masszázis intenzitás. Ülő munkát végzőknek ajánlott.
Melegítés és méregtelenítés	Mély masszázis gyúrással, kopogtatással és ujjakkal. Teljes testmasszázs melegítéssel.
Sport regeneráció	Váll-, nyak-, hát- és derékmasszázs gyúrással, kopogtatással és ujjakkal. Szövetek nyújtása. Mély masszázis. Közepes masszázis intenzitás.
Édes álm	Váll-, nyak-, hát- és derékmasszázs gyúrással. Segít javítani az alvást. Gyengéd masszázis intenzitás.

KÉZI PROGRAM BEÁLLÍTÁS




A bal oldalon található „” (Személyre szabott program) gombbal beállíthatja saját masszázisát. Beállíthatja: a masszázis technikáját, a masszázis területét, a 4D intenzitást, a tenyérmasszázs, a masszázis szélességét, a masszázis sebességét, a légmasszázs és egyéb funkciókat.

- 11 masszázstípus közül választhat: gyúrás, kopogás I, kopogás II, gyúrás és kopogás, Shiatsu I, Shiatsu II, markolás, 4D I, 4D II, 4D III, 4D IV. (A megjelenített menü váltásához használhatja a „ ” (Kézi program beállítás) nyilakat.

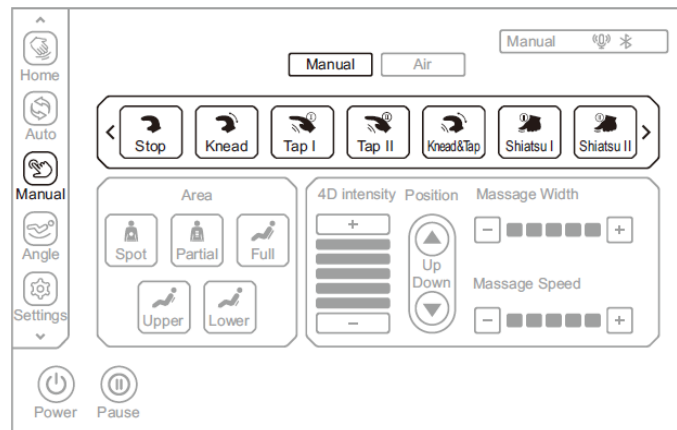


Funkció		Beállítás	
4D I		Sebesség és intenzitás	• 5 fokozatú sebességszabályozás • Szélesség beállítása 5 szinten • 5 fokozatú intenzitásbeállítás
4D II		Sebesség és intenzitás	
4D III		Sebesség, szélesség és intenzitás	
4D IV		Sebesség, szélesség és intenzitás	
Funkció		Beállítás	
Leállítás		Stop funkció	• Sebesség beállítás 5 szinten • Szélesség beállítása 5 szinten • 5 fokozatú intenzitás-beállítás
Gyúrás		Sebesség és intenzitás	
Kopogás I		Sebesség, szélesség és intenzitás	
Kopogás II		Sebesség, szélesség és intenzitás	
Gyúrás és kopogás		Sebesség és intenzitás	
Shiatsu I		Sebesség, szélesség és intenzitás	
Shiatsu II		Sebesség, szélesség és intenzitás	
Megragadás		Sebesség és intenzitás	

Megjegyzés: A masszázs típusát a kezdőképernyőn () a „ ” (Masszázs típusának kiválasztása) gombra kattintva választhatja ki. Megjelenik egy felugró menü, amelyben a masszázs típusának kiválasztásához szükséges gyorsbillentyűk talál

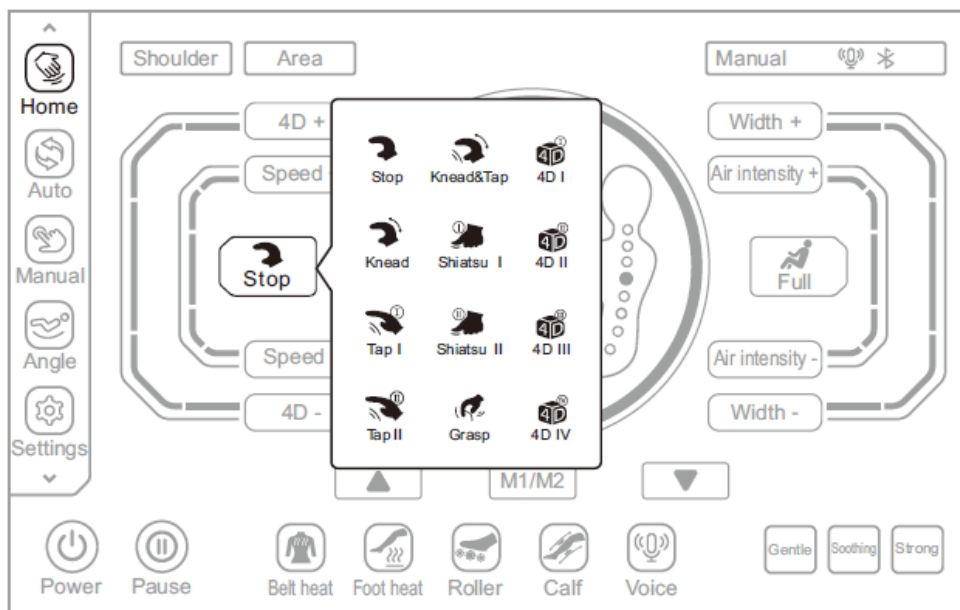


2. 5 masszázis terület közül választhat: helyi, részleges, teljes, felsőtest, alsótest.

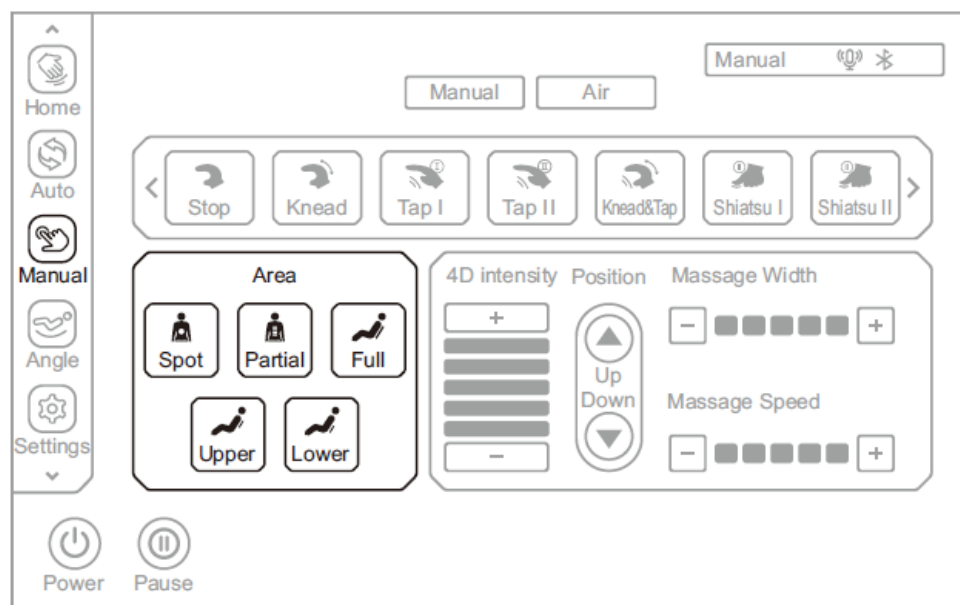

Gomb	Leírás
	Fix pont masszázis
	Kis terület masszázis
	Teljes hátmasszázs
	Felső hátmasszázs
	Alsó hátmasszázs

Megjegyzés: A masszázis területét a kezdőképernyőn található „**Area**” (Masszázs területének kiválasztása) gomb megnyomásával is kiválaszthatja . Megjelenik egy felugró menü, amelyben a masszázis területének kiválasztásához szükséges gyorsbillentyűk találhatók.


3. 4D masszázis intenzitása. Legfeljebb 5 intenzitási szint közül választhat (1 a legalacsonyabb, 5 a legmagasabb intenzitás). A 4D masszázis intenzitásának beállításához használja a „+” (Masszázs) és „-” (Masszázs) gombokat.

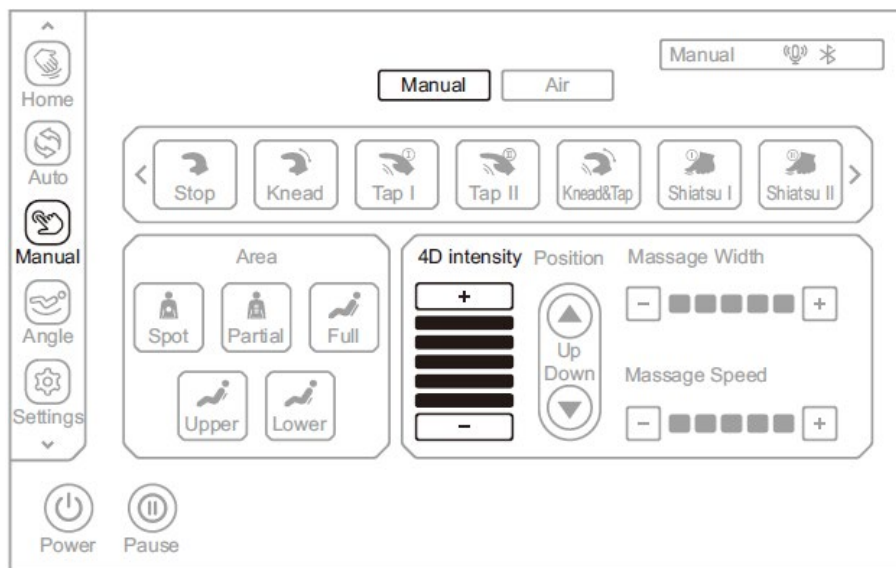

Intenzitás 0	1. intenzitás	Intenzitás 2	Intenzitás 3	4. intenzitás	Intenzitás 5

Gomb	Leírás
	A 4D masszázis intenzitásának növelése 1-től 5-ig
	Csökkenti a 4D masszázis intenzitását 1-ről 5-re


Megjegyzés: A 4D masszázis intenzitását a kezdőképernyőn található „4D +” (Masszázs) és „4D -” (Masszázs intenzitása) gombokkal állíthatja be.

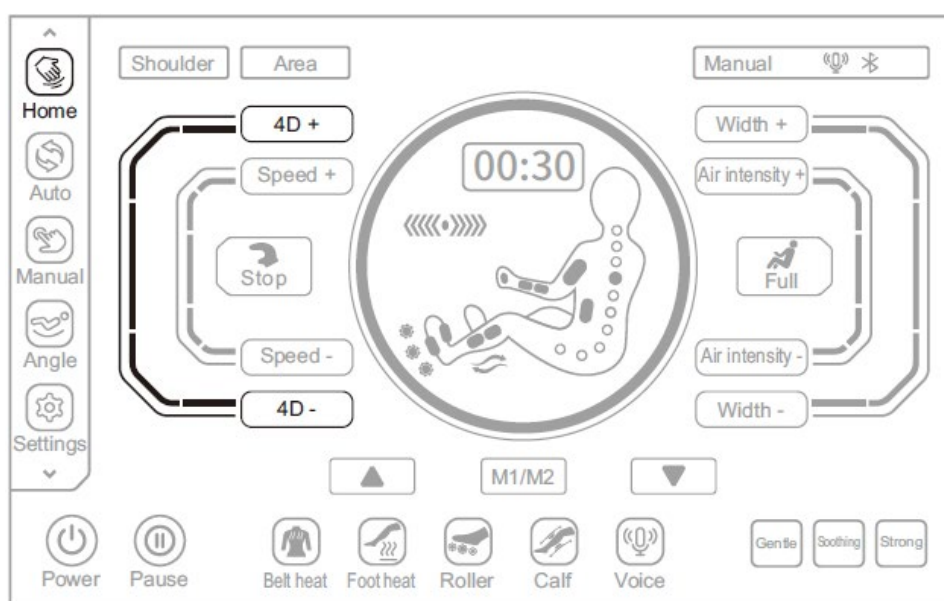


0. szint	1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	5. szint
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Gomb	Leírás
4D +	A 4D masszázs intenzitásának növelése 1-ről 5-re
4D -	Csökkenti a 4D masszázs intenzitását 1-ről 5-re

4. A masszázsfajok finom beállítását a „▲” (Masszázsfajok szélessége) és „▼” (Masszázsfajok magassága) gombokkal állíthatja

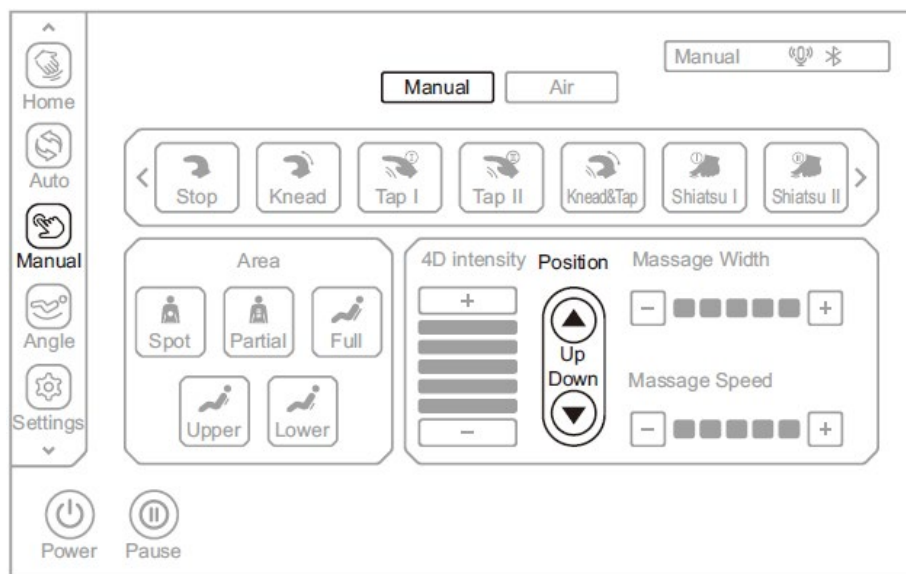

5. A gombokkal beállíthatja a masszázsfajok szélességét.

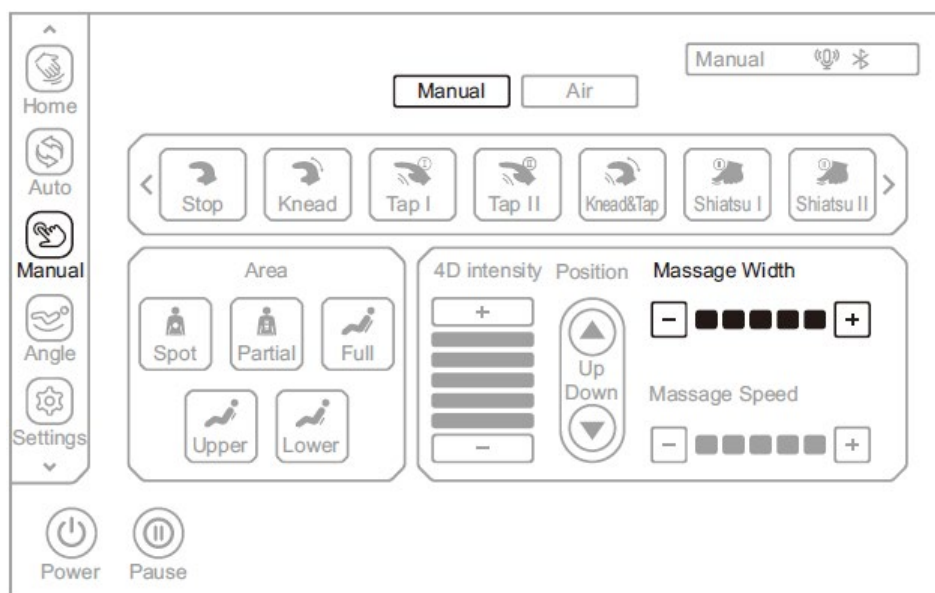


- (1) A masszázsfajok szélessége a masszázs technika vagy terület kiválasztása után állítható be.
 (2) 5 pozíció közül választhat (1 a legkeskenyebb – 5 a legszélesebb). A következő masszázs technikákhoz állítható be: kopogás I, kopogás II, ujjmasszázs I, ujjmasszázs II, 4D III, 4D IV.

0. szint	1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	5. szint
----------	----------	----------	----------	----------	----------


Gomb	Leírás
	Nyomja meg a gombot, hogy a masszírozófejek szélességét 1-ről 5-re növelje.
	Nyomja meg a gombot a masszázsfetek szélességének 1-ről 5-re történő csökkentéséhez.

 Megjegyzés: A masszázs szélességét a kezdőképernyőn található „Width +” (Masszázs szélességének növelése) és „Width -” (Masszázs szélességének csökkentése) gombokkal áll

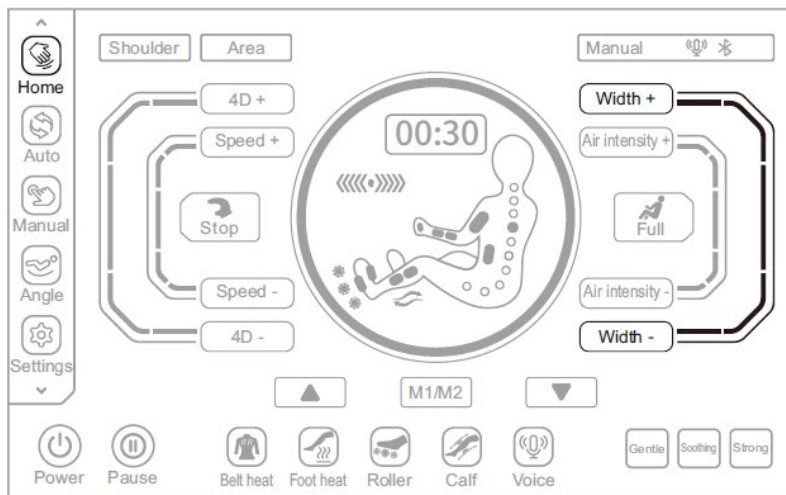

0. szint	1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	5. szint
Gomb	Leírás				
	Nyomja meg a gombot, hogy a masszírozófejek szélességét 1-ről 5-re növelje.				
	Nyomja meg a gombot a masszázsfetek szélességének 1-ről 5-re történő csökkentéséhez.				






6. A masszázss sebessége a gombokkal állítható be.

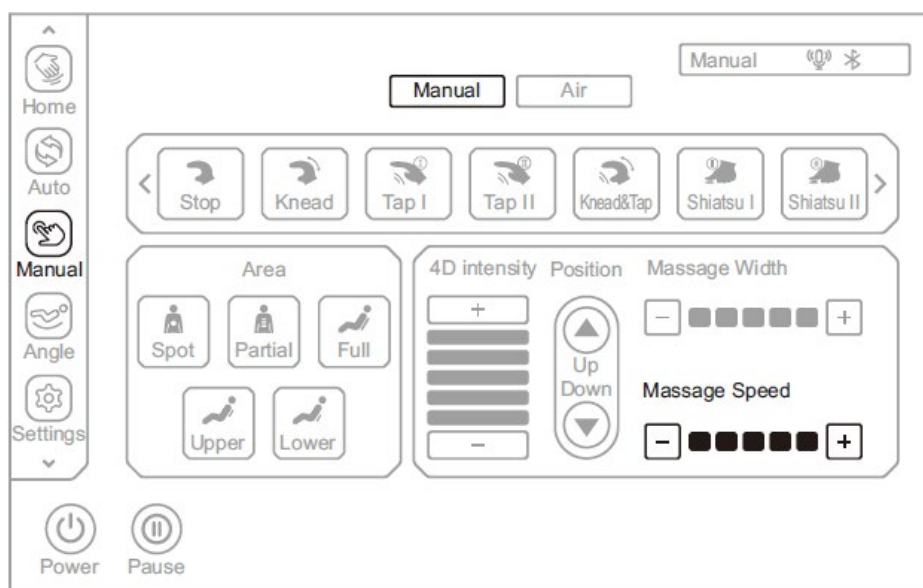


- (1) A masszázss sebessége a masszázss technika vagy terület kiválasztása után állítható be.
- (2) 5 masszázss sebesség közül lehet választani (1 a leggyorsabb – 5 a leglassabb). A sebességet a masszázss leállítása után nem lehet beállítani.

					
0. szint	1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	5. szint
Gomb	Leírás				
	Nyomja meg a gombot, hogy a masszírozófejek szélességét 1-ről 5-re növelje.				
	Nyomja meg a gombot a masszázsfedek szélességének 1-ről 5-re történő csökkentéséhez.				

 Megjegyzés: A masszázs sebességét a kezdőképernyőn található „ ” (Masszázs sebességének növelése) és „ ” (Masszázs sebességének csökkentése) gombokkal állíthatja be


					
0. szint	1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	5. szint
Gomb	Leírás				
	Nyomja meg a gombot a sebesség 1-ről 5-re történő növeléséhez.				
	Nyomja meg a gombot a sebesség 1-ről 5-re történő csökkentéséhez.				

1. A légmasszázs 3 pozícióban állítható be: teljes test, felső test, alsó test. Ha nem választ ki területet, a masszázs nem lesz aktív.

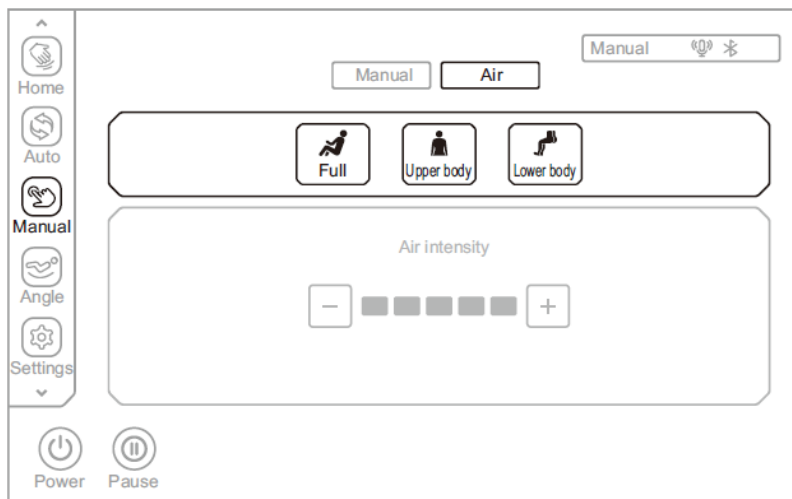


Gomb	Leírás	
	Nyomja meg a gombot a teljes test légmasszázs elindításához/leállításához.	
	Nyomja meg a gombot a felsőtest légmasszázs elindításához/leállításához.	
	Nyomja meg az alsó testrészt légmasszázs elindításához/leállításához.	
Légmasszázs terület kijelző		
Felső test	Alsó test	Teljes test
		

Megjegyzés: A légmasszázs a kezdőképernyőn található „” (Légmasszázs) gomb megnyomásával választható ki .

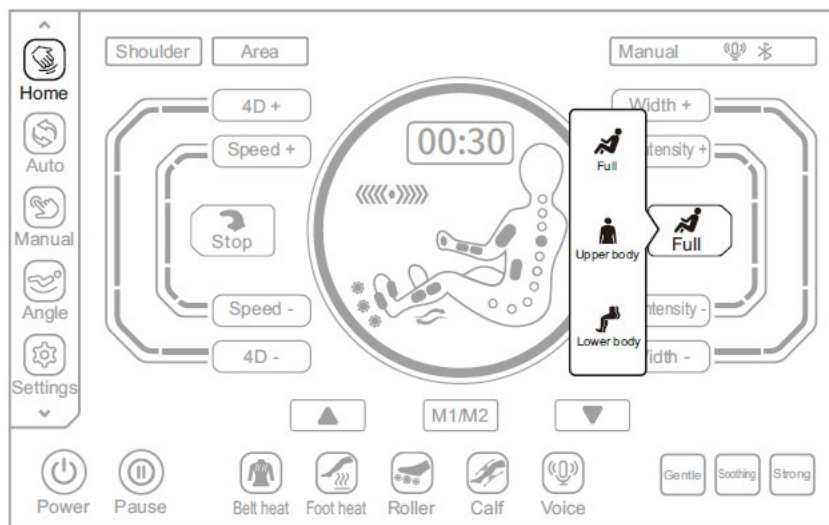


8. A légmasszázs intenzitása 5 szinten állítható (1 a leggyengébb – 5 a legerősebb).

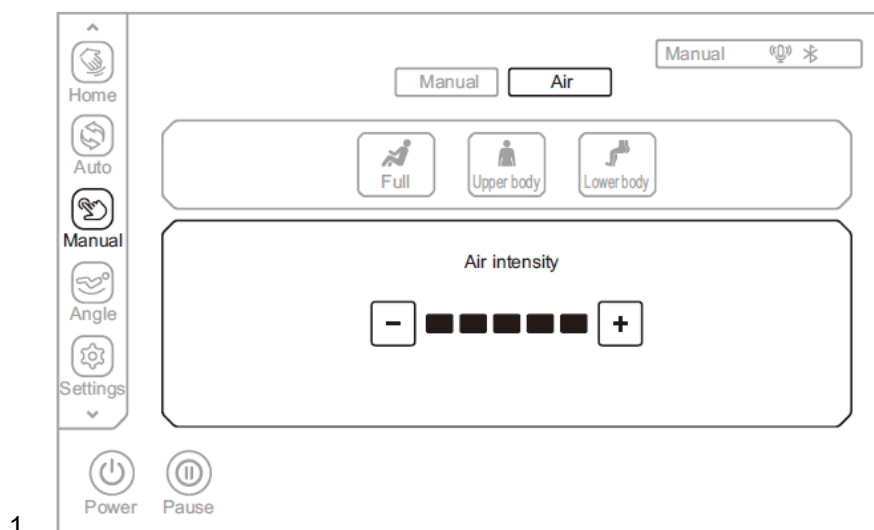

1.

					
0. szint	1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	5. szint
Gomb	Leírás				
	Nyomja meg a gombot, hogy az légmasszázs intenzitását 1-ről 5-re növelje.				
	Nyomja meg a gombot, hogy az 1-től 5-ig terjedő légmasszázs intenzitását csökkentse.				


Megjegyzés: A légmasszázs intenzitása a kezdőképernyőn található „” (Légmasszázs) és „” (Légmasszázs) gombokkal állítható be .

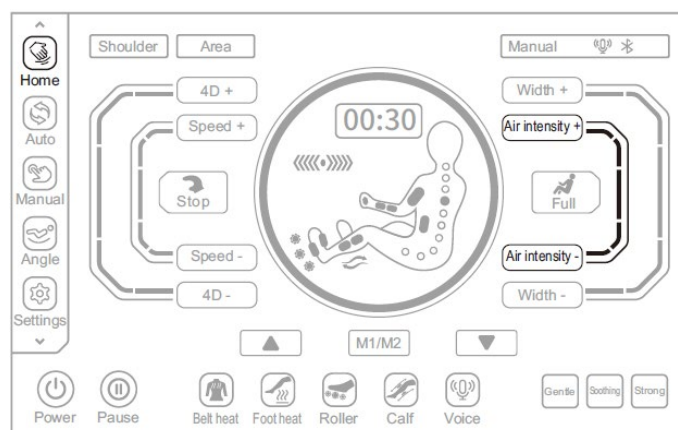

	0. szint	1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	5. szint
Gomb	Leírás					
	Nyomja meg a gombot, hogy az légmasszázs intenzitását 1-ről 5-re növelje.					
	Nyomja meg a gombot, hogy az 1-től 5-ig terjedő légmasszázs intenzitását csökkentse.					

Üléspozíció beállítása

Nyomja meg a bal oldalon található „” (Üléspozíció-beállítás) gombot a szék pozíciójának beállításához: lábak kinyújtása/rövidítése, lábak emelése/leengedése, szék emelése/leengedése, háttámla emelése/leengedése, zero gravity I, zero gravity II.

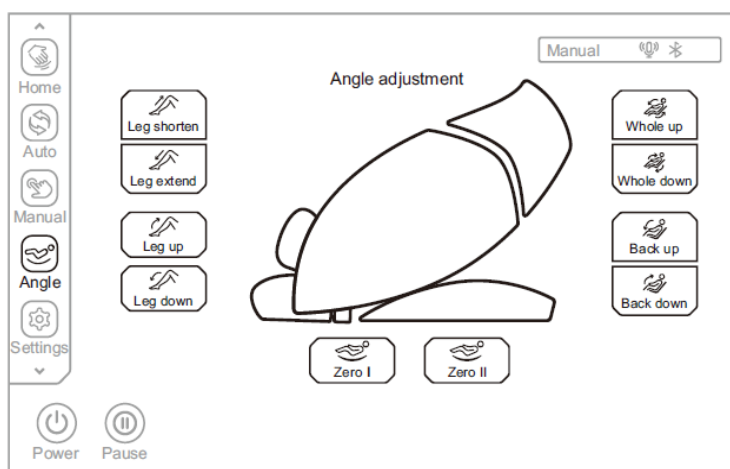

1. Zéró gravitáció

Gomb	Leírás
	A szék automatikusan beállítja a háttámla és a lábtartó helyzetét a nullgravitációs I pozícióba.
	A szék automatikusan beállítja a háttámla és a lábtartó helyzetét a nullgravitációs pozíció II-be.

2. Lábtartó pozíció

Gomb	Leírás
	A lábtartó emelése: Tartsa lenyomva a gombot a lábtartó emeléséhez. A lábtartó pozíciójának beállítása után a rendszer automatikusan érzékeli a láb hosszát.

	A lábtartó leengedése: Tartsa lenyomva a gombot a lábtartó leengedéséhez. A lábtartó helyzetének beállítása után a rendszer automatikusan érzékeli a láb hosszát.
	Emelje meg a háttámlát és engedje le a lábtartót: Tartsa lenyomva a gombot a háttámla emeléséhez és a lábtartó leengedéséhez. A beállítás befejezése után a szék érzékeli a felhasználó magasságát.
	A háttámla leengedése és a lábtartó felemelése: Tartsa lenyomva a gombot a háttámla leengedéséhez és a lábtartó felemeléséhez. A beállítás befejezése után a szék érzékeli a felhasználó magasságát.

3. A háttámla beállítása

Gomb	Leírás
	Háttámla fel: Tartsa lenyomva a gombot a háttámla felemeléséhez.
	Háttámla le: Tartsa lenyomva a gombot a háttámla leengedéséhez.


4. Lábtartó pozíció

Gomb	Leírás
	Lábtartó felemelése: Tartsa lenyomva a gombot a lábtartó felemeléséhez.
	Lábpárna leengedése: Tartsa lenyomva a gombot a lábpárna leengedéséhez.

BEÁLLÍTÁS


A bal oldalon található „” (Beállítások) gomb megnyomásával léphet be a beállítások menübe. A beállítások menüben megtekintheti a termék modelljét, a szoftver verzióját, a sorozatszámot és a firmware verziót. A menü tartalmazza a Bluetooth beállításokat, a hangvezérlést, a nyelvválasztást, a hangerőt, a világítást és egyéb beállításokat is.

1. Modell, szoftververzió, sorozatszám, firmware-verzió

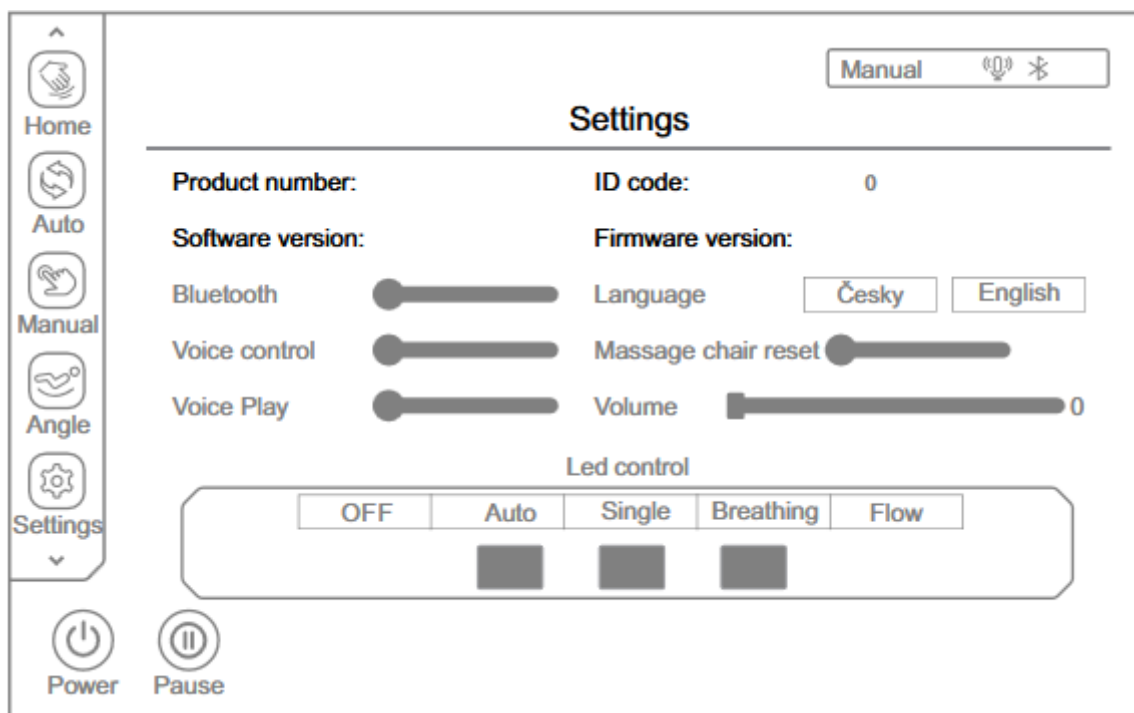


2. Bluetooth

- (1) A csúszkával kapcsolhatja be/ki a Bluetooth-t. A széket okoseszközhöz csatlakoztathatja és zenét lejátszhat.
- (2) Indítsa el az eszközkeresést az okoseszközén.
- (3) A szék megjelenik az eszközök listájában, például a szék neve (IMCM-XXXX) lesz. Válassza a párosítást.
- (2) A párosított okoseszközzel zenét játszhat le a széken keresztül.

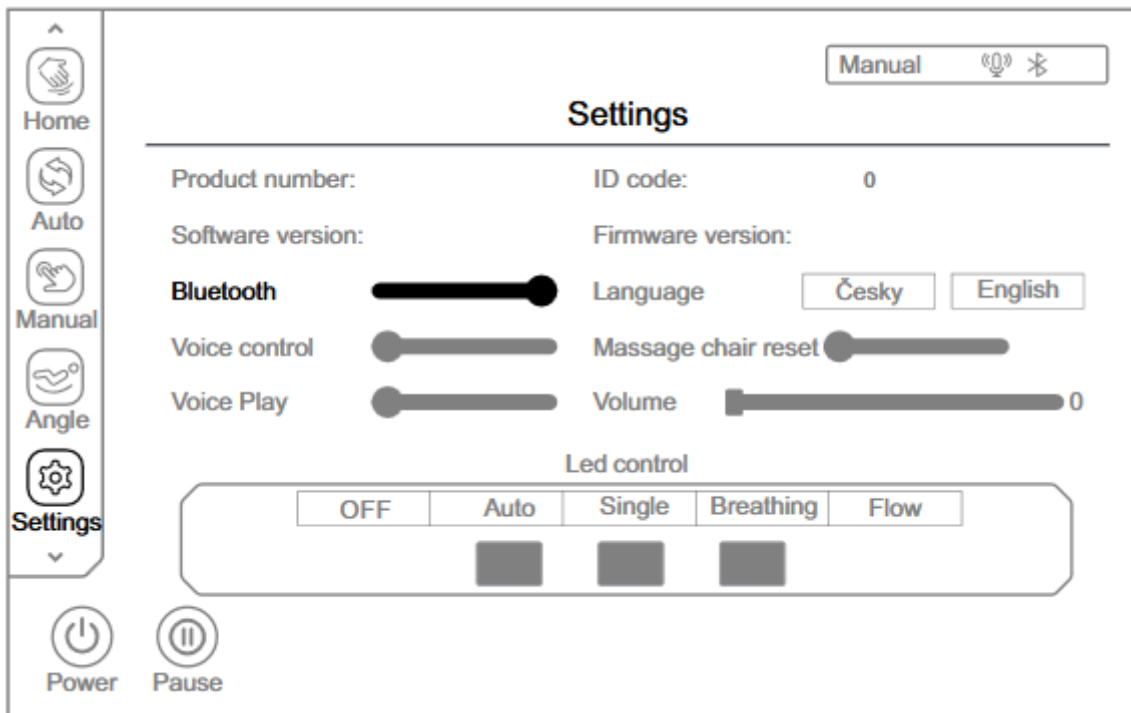

3. Válassza ki az interfész nyelvét

Az eredeti nyelv az angol.

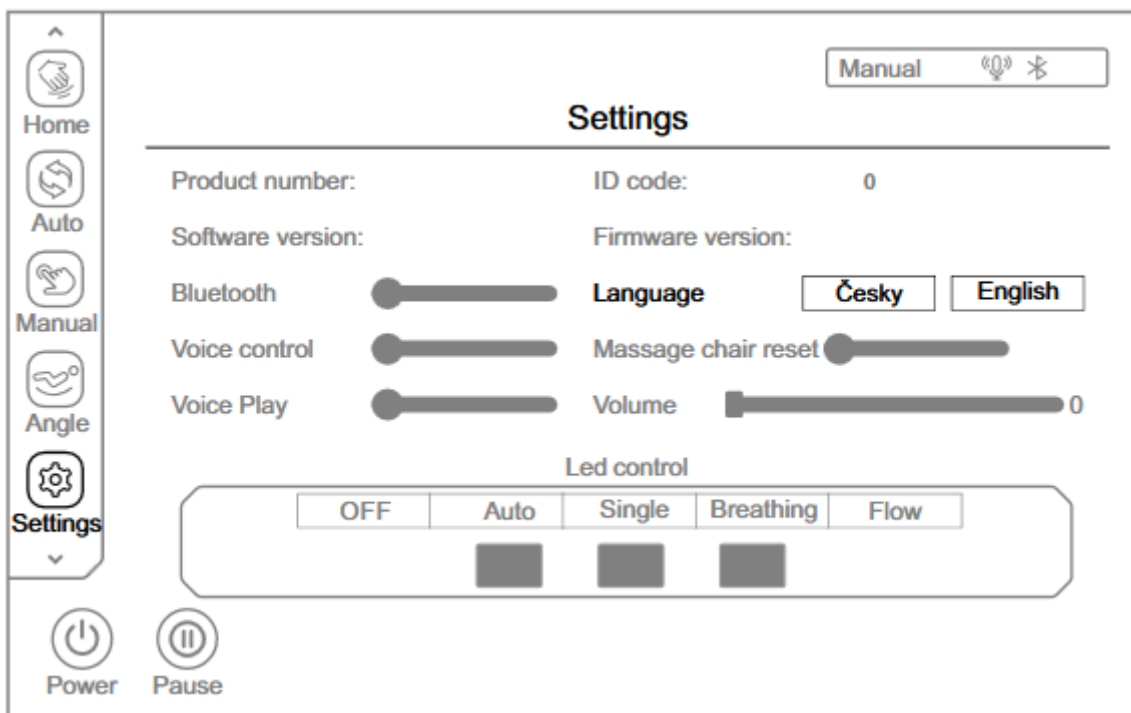


4. Hangsegítség

Ha a funkció engedélyezve van, a szék hangsegéd segítségével segíti a beállítást.


5. Masszázsfofel visszaállítás

Ha a funkció engedélyezve van, a masszázsfotel a program befejezése után alaphelyzetbe áll vissza.

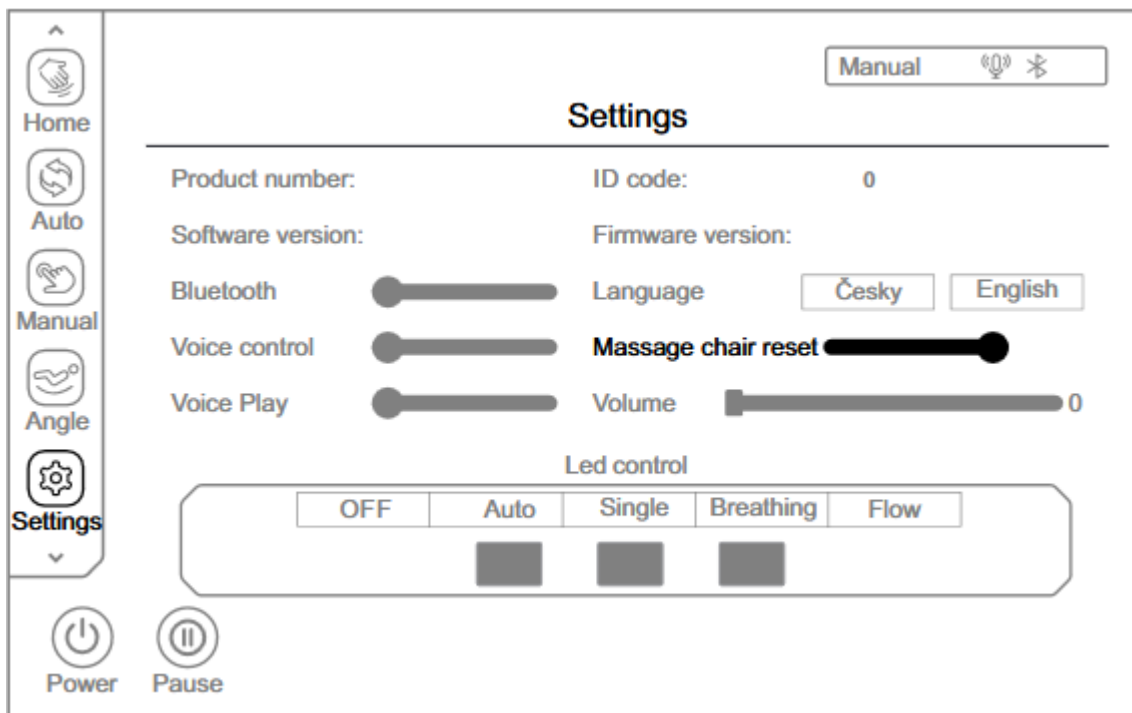


6. Hangerő

10 szintű segítség közül lehet választani.

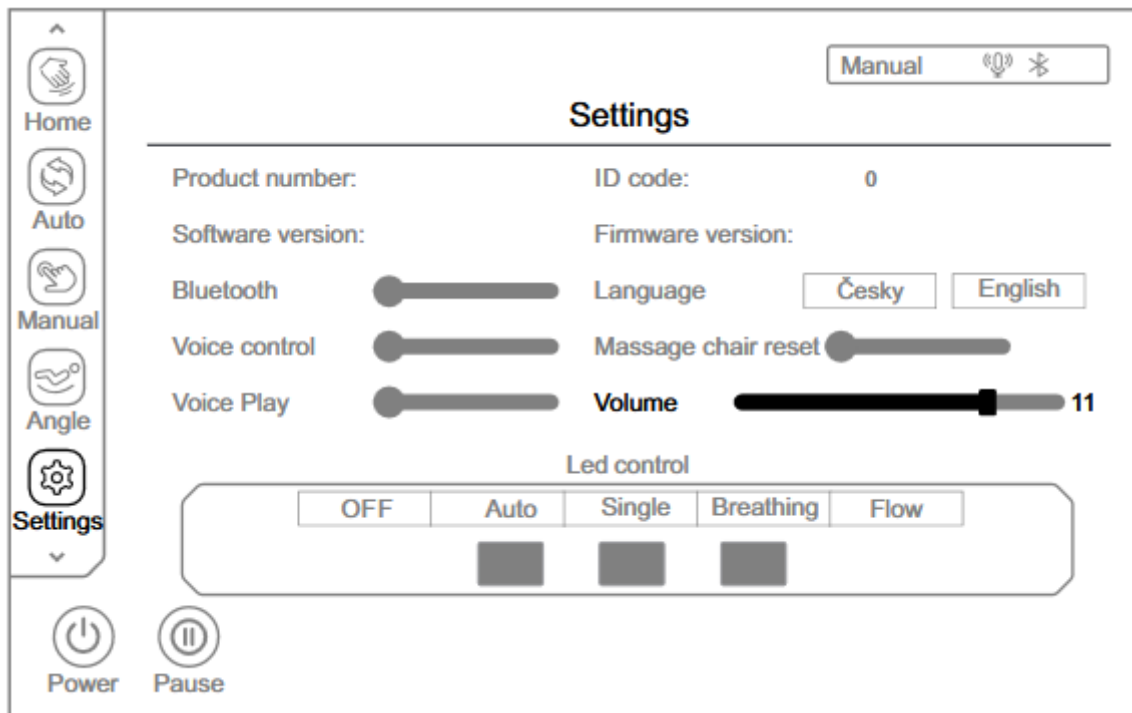

7. Hangvezérlés

A csúszkával engedélyezheti/letilthatja a hangvezérlést.

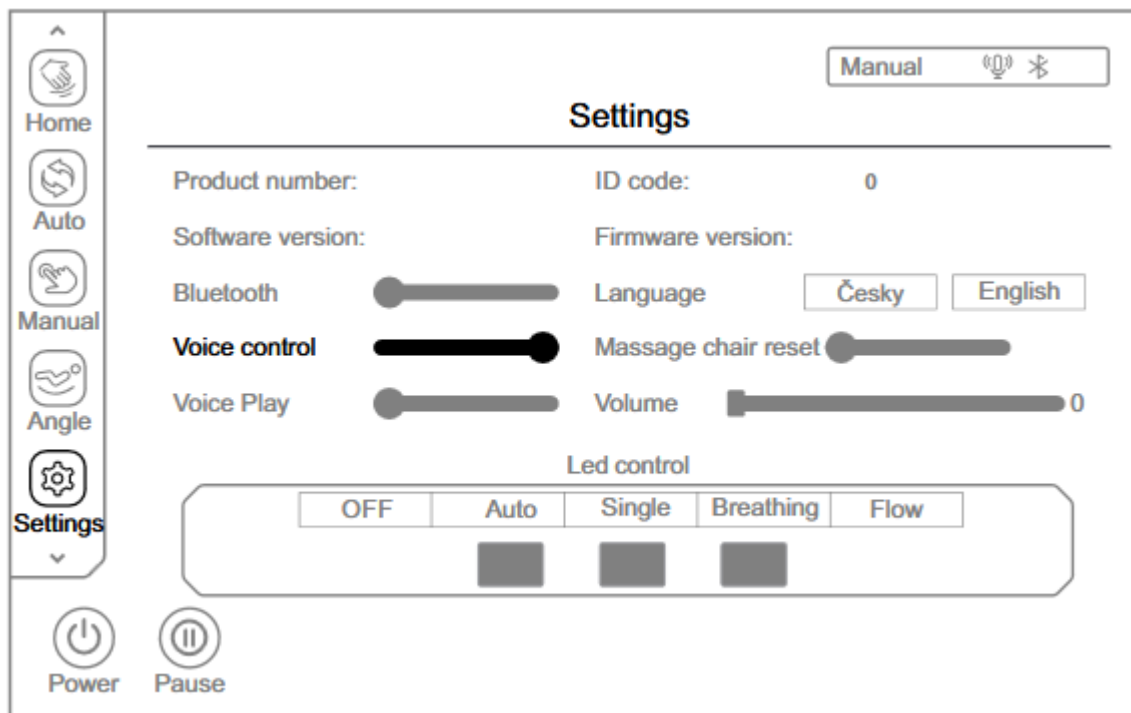


Hangparancsok (angol)		
Nem	Hangparancs	Válasz
1.	Masszázs be	Válasz: Ok, Masszázs bekapcsolva
2.	Masszázs kikapcsolása	Válasz: Ok, masszázis kikapcsolva
3.	Teljes relaxáció	Válasz: Ok, Teljes relaxáció
4.	Energia-növelés	Válasz: Ok, Energia-löket
5.	Édes álom	Válasz: Ok, Édes álom
6.	Nyak- és vállápolás	Válasz: Oké, Nyak- és vállápolás
7.	Ebédpszünet	Válasz: Oké, Ebédpszünet
8.	Thai masszázis	Válasz: Oké, Thai masszázis
9.	Nyissa meg a légnyomást	Válasz: Oké, nyisd meg a légnyomást
10.	Zárja le a légnyomást	Válasz: Oké, zárd el a légnyomást
11.	Emelje meg az ülés pozícióját	Válasz: Oké, emelje meg az ülés pozícióját
12.	Csökkentse az ülés pozícióját	Válasz: Oké, lejjebb az ülés pozícióját
13.	Váltson másik üzemmódra	Válasz: Ok, Másik módra váltás
14.	Kicsit lejjebb	Válasz: Ok, Menj egy kicsit lejjebb
15.	Menj egy kicsit feljebb	Válasz: Ok, Menj egy kicsit feljebb

A 14. és 15. parancs csak a 13. parancs után használható.

8. Világítás


Világítási beállítások: ki, automatikus, egyszínű, pulzáló, sima átmenet.

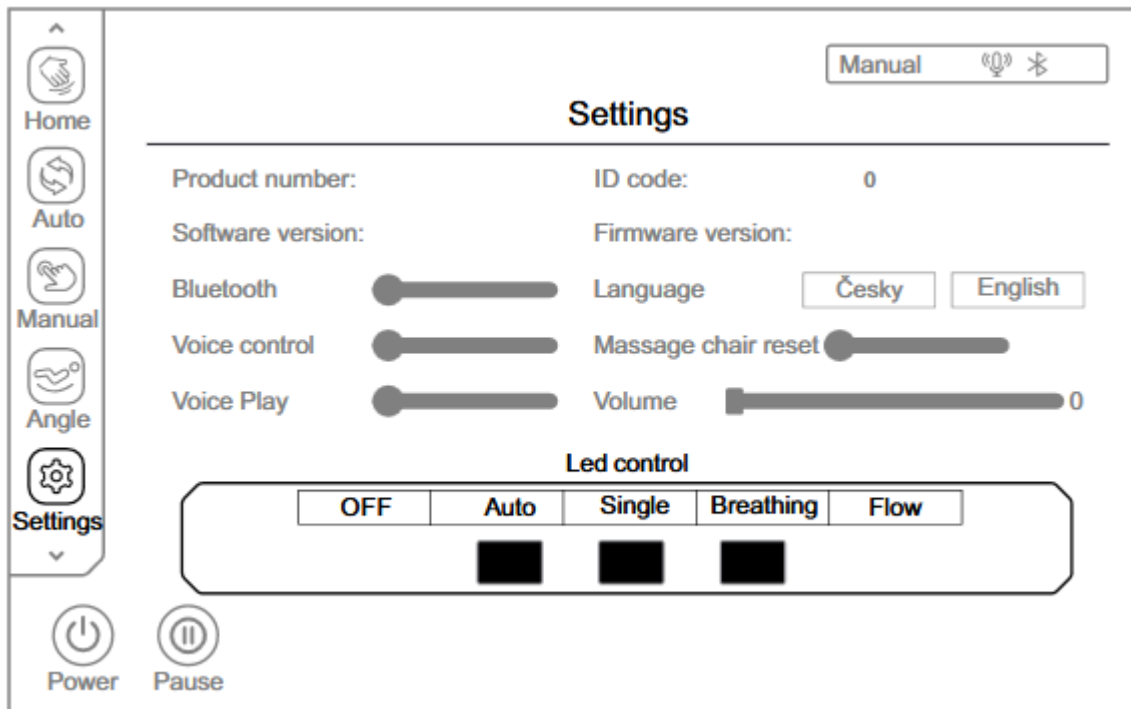

Egészségi állapot felismerés


A bal oldalon válassza az „” (Egészségérzékelő) lehetőséget az egészségérzékelő bekapcsolásához. A funkció kiválasztása után nyomja meg a „” (Egészségérzékelő) gombot, helyezze a középső ujját az érzékelőre, és várjon, amíg megjelenik az ikon.



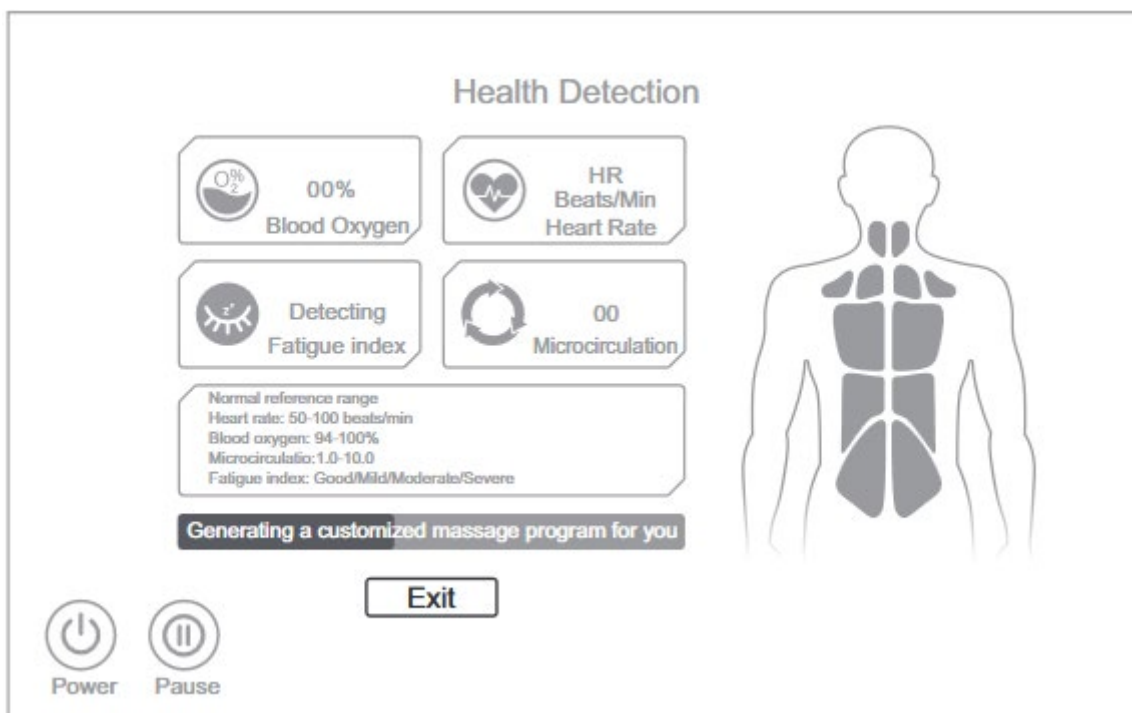


Ajánlott program


Az érzékelés után megjelenik a pulzusszám, a vér oxigénellátottsága és a fáradtsági szint. Az érzékelés után a beállítások megerősítésével vagy kilépéssel elindíthatja a programot.

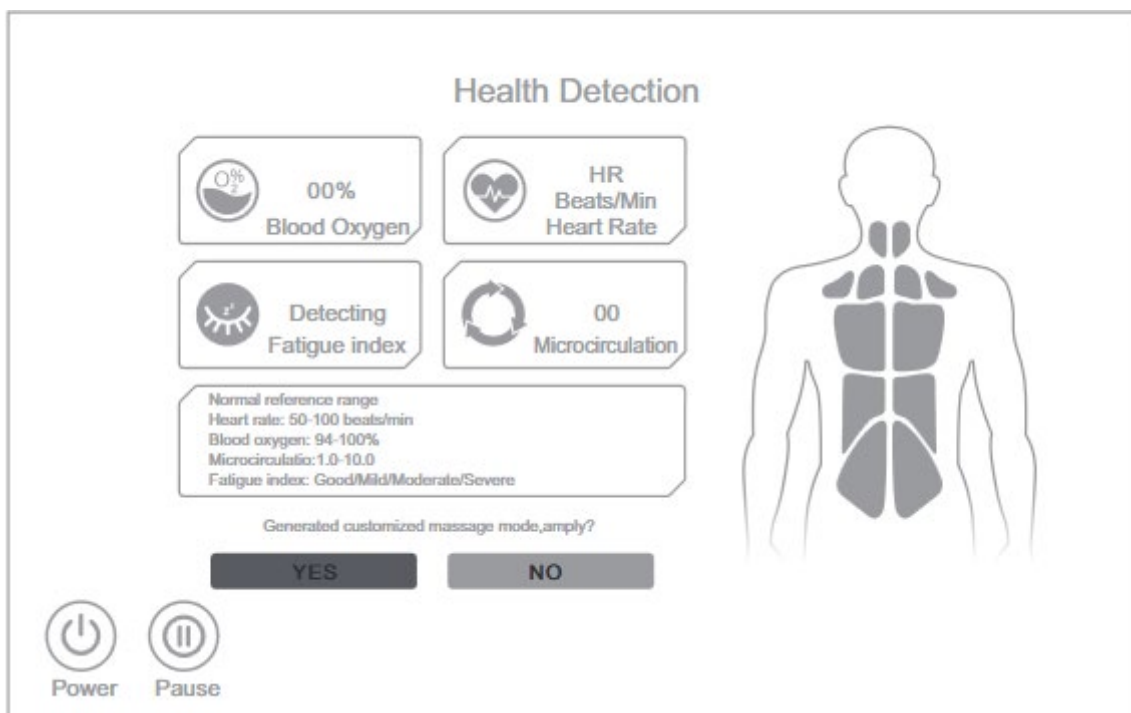

Ha az érzékelés nem volt sikeres, megismételheti a tesztet, vagy kiléphet a felületről.

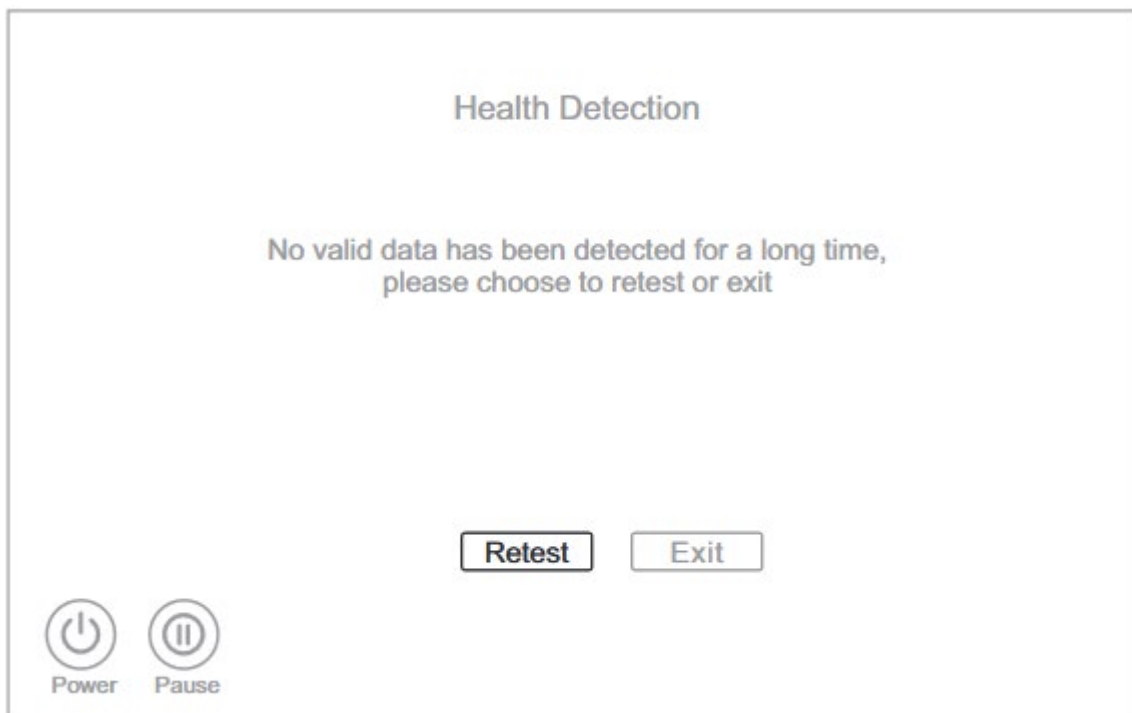


A felület elhagyásához nyomja meg a „Exit” (Beállítások/Kijelző) gombot.

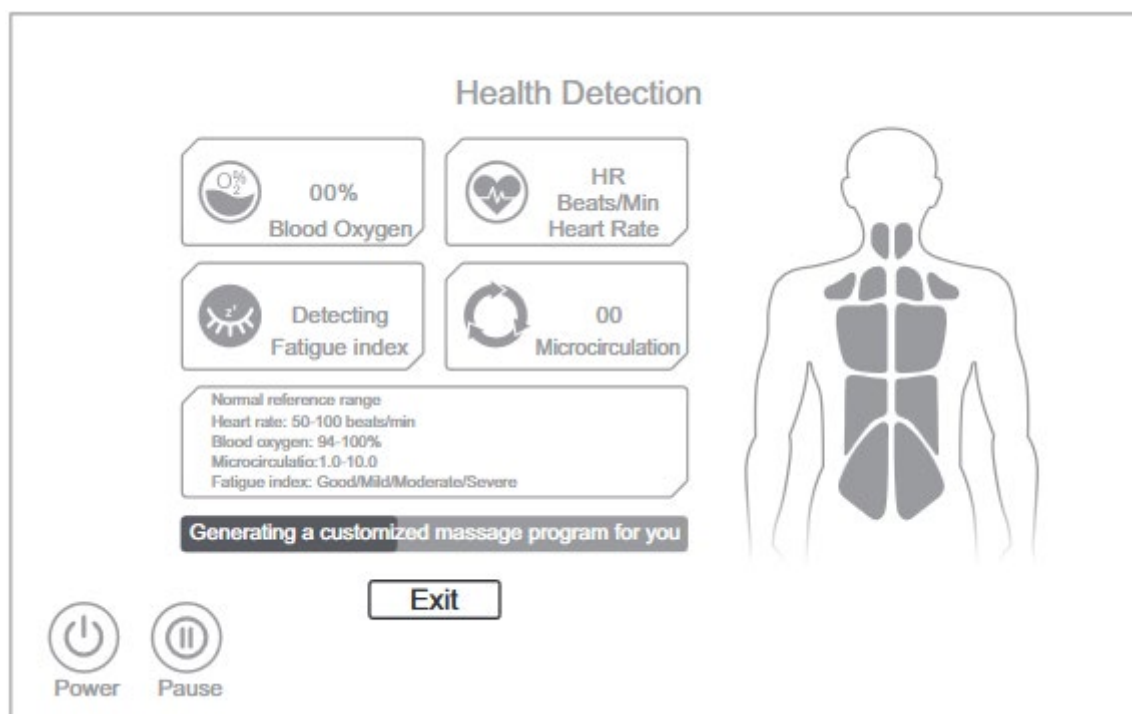


SZEMÉLYRE SZABOTT BEÁLLÍTÁSOK

A bal oldalon válassza az „” (Egyéni beállítások) lehetőséget az I. és II. egyéni masszázsprogramok felületének beállításaihoz.

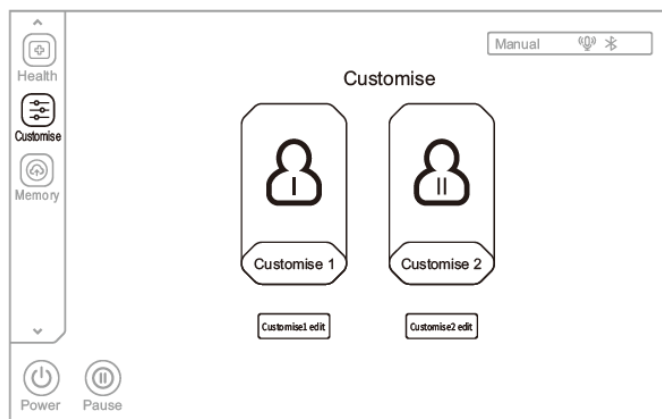


Válassza ki a saját masszázsprogramját I vagy II. Beállíthatja: masszázs technikát, 4D intenzitást, légmasszázszt, masszázsfaj szélességét, masszázs sebességét, légmasszázs intenzitását, hátfűtést, vádli gyúrást és egyéb funkciókat. A profil beállítása és mentése után a profil használhatóvá válik.

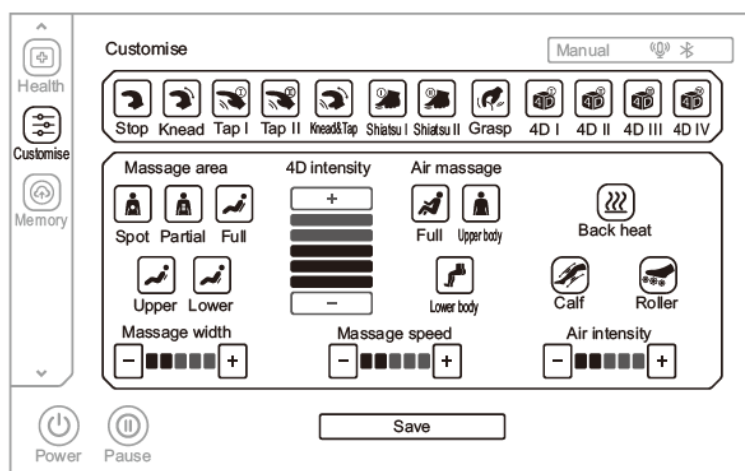

MEMÓRIA

A bal oldalon válassza az „” (MEMÓRIA BEÁLLÍTÁSOK) lehetőséget a memória felületének megnyitásához. A mentett masszázst elmentheti vagy kiválaszthatja.

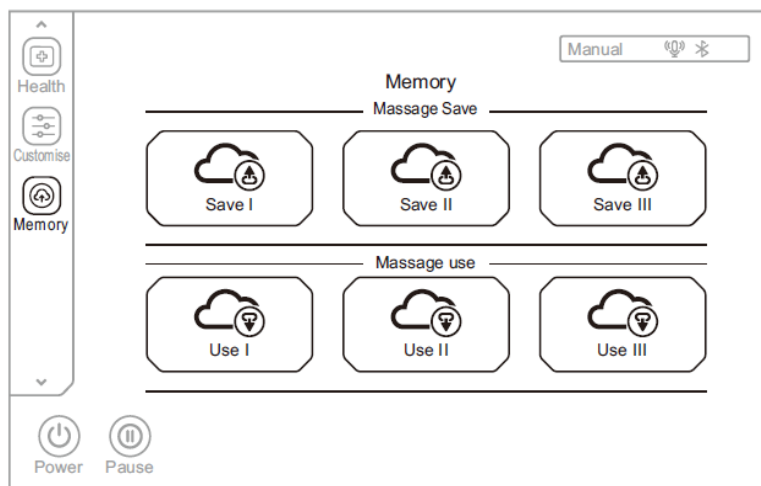


Gomb	Leírás
	Save (Mentés): A jelenlegi masszázs beállítások mentése.
	Betöltés: Betölti a mentett masszázs beállításokat.

EGYÉB FUNKCIÓK


Kendőfűtés

A kezdőképernyőn () válassza ki a „” (Kötött kendő fűtése) be-/kikapcsoló gombot.

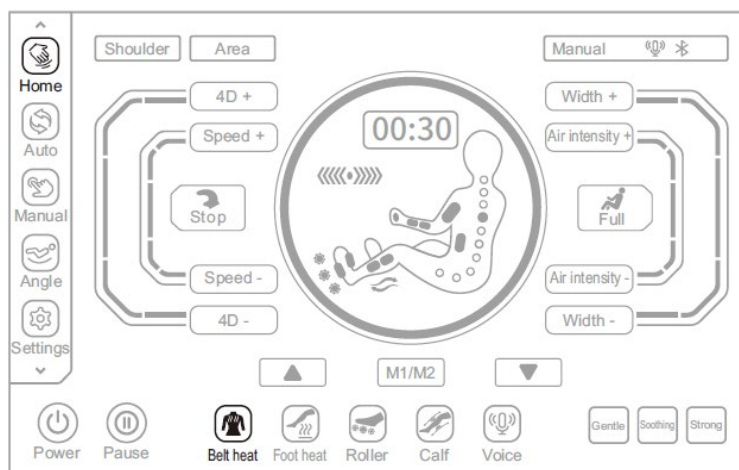


Lábmelegítő

A kezdőképernyőn () válassza ki a „” (Lábmelegítő) gombot a fűtés be-/kikapcsolásához.

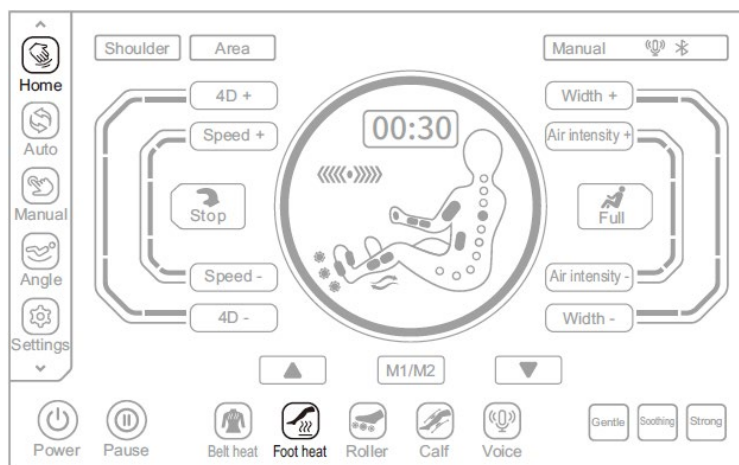

Lábmasszírozó görgők


A kezdőképernyőn () válassza ki a „  ” (Lábmasszázs) gombot a lábmasszázs görgők elindításához/leállításához. Három sebesség közül választhat.

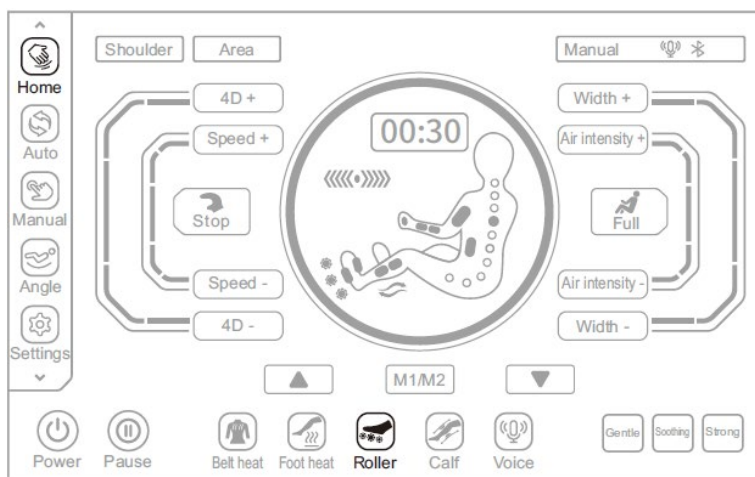

Gomb			Leírás
			Nyomja meg a gombot a masszázs sebességének kiválasztásához. A beállítás megváltoztatásához nyomja meg többször a gombot.
1. szint	2. szint	3. szint	


Vádli masszázs

A kezdőképernyőn () válassza ki a vádlimasszázs indítás/leállítás gombot (). A vádli belső részét dörzsöléssel, a külső részét pedig légmasszázzsal masszírozza a fotel.

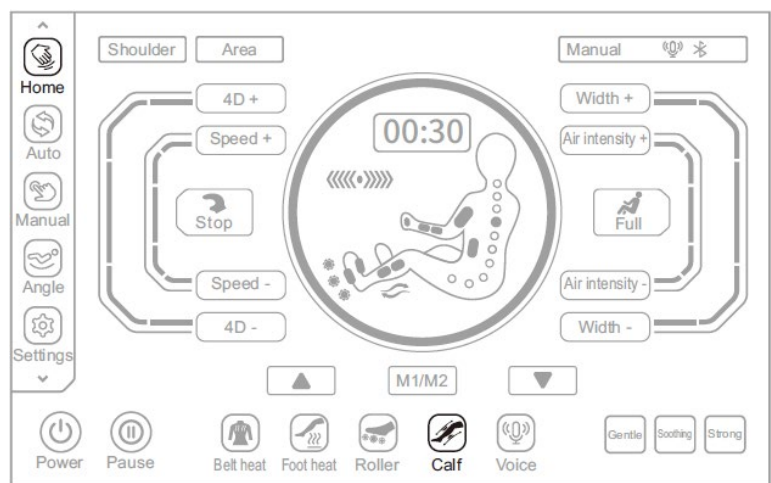


Hangvezérlés

A kezdőképernyőn () válassza ki a hangvezérlés indítása/leállítása () gombot.

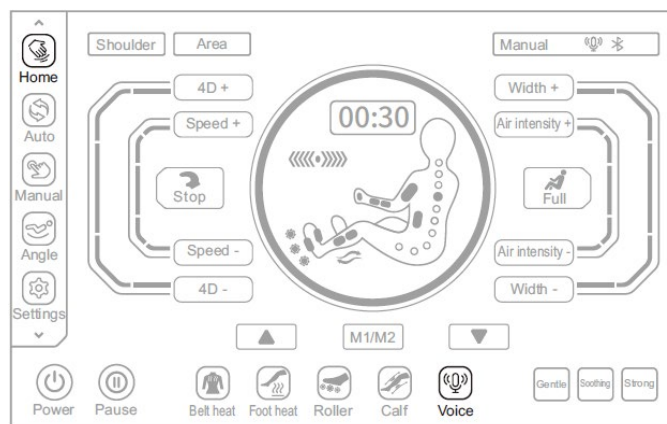


A vállmasszázs fejek beállítása

A kezdőképernyőn () válassza ki a vállmasszázs fejek beállítása (**Shoulder**) gombot. A fejeket 11 pozícióban állíthatja be.

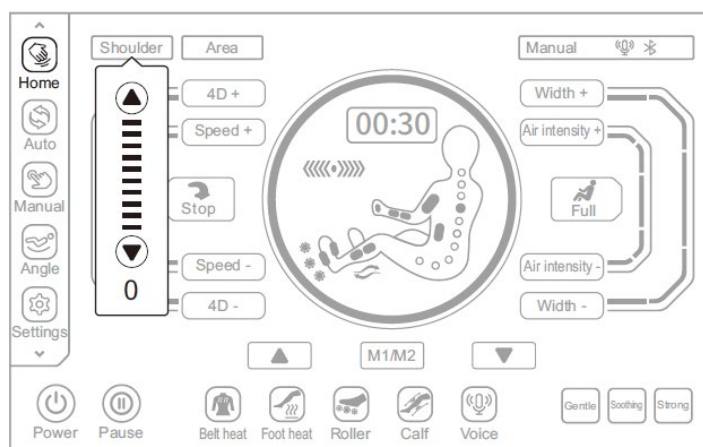


A masszázs időtartama

A kezdőképernyőn () válassza ki a masszázs időtartamának beállítását (**00:30**) gombot. A masszázs időtartamát 5 perces lépésekben állíthatja be a „+” (Masszázs időtartamának növelése) és a „-” (Masszázs időtartamának csökkentése) gombokkal.

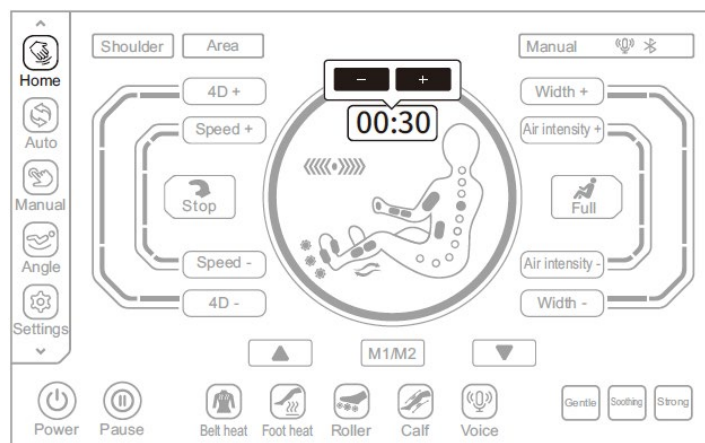


Masszázs intenzitása

A kezdőképernyőn () válassza ki a masszázs intenzitásának beállítását (**Gentle**). Három intenzitás közül választhat: gyenge (**Gentle**), közepes (**Soothing**) és erős (**Strong**) intenzitás.

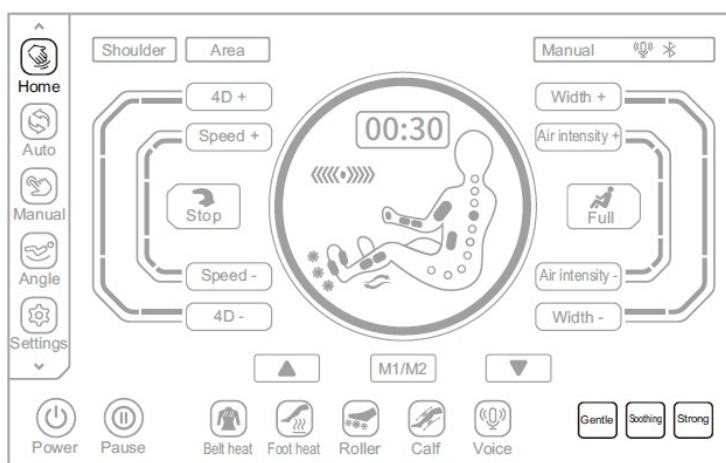


Masszázsfej-készlet kiválasztása

A kezdőképernyőn () válassza ki a masszázsfej-készlet kiválasztási gombot **M1/M2** . M1 a felső masszázsfej, M2 az alsó masszázsfej.

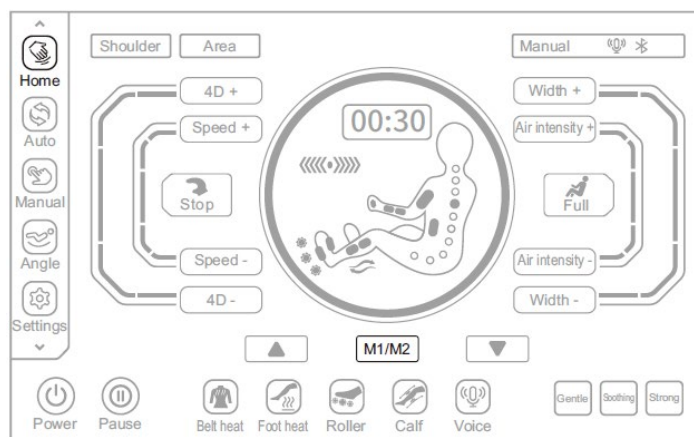


Vállmasszázs

A kezdőképernyőn () állítsa be a masszírozófejek helyzetét a  és a  gombokkal.

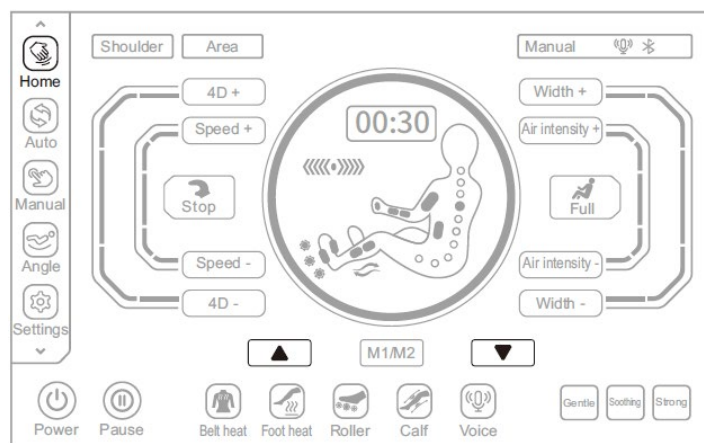




A masszázs befejezése

Nyomja meg az „” (Masszázs bekapcsolása) gombot a masszázsfotel kikapcsolásához. Minden masszázs kikapcsol, és a szék visszatér eredeti helyzetébe.

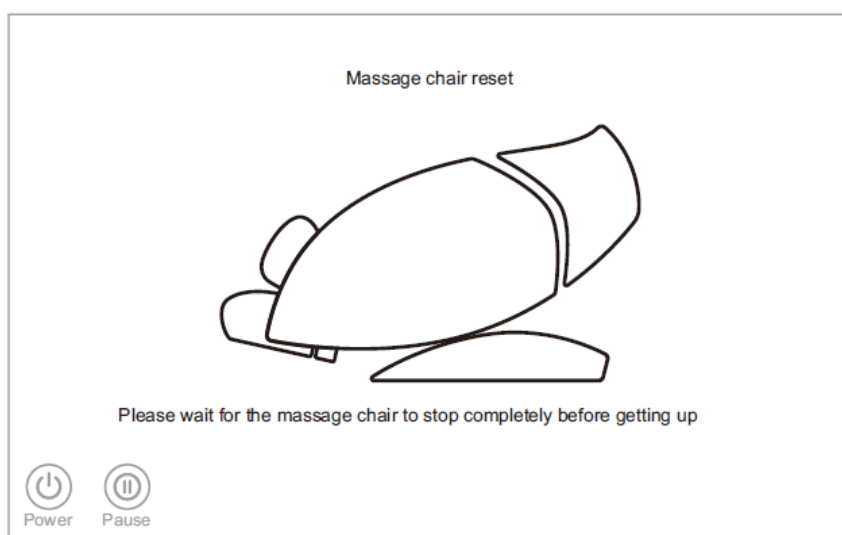

A tápellátás leválasztása

1. Kapcsolja ki a főkapcsolót.
2. Húzza ki a dugót a konnektorból.
3. Húzza ki a szék tápkábelét.

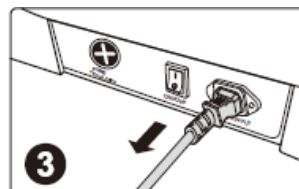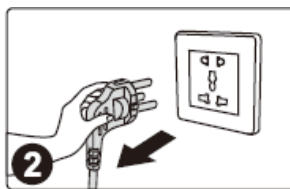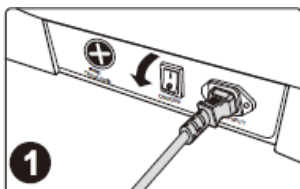

TISZTÍTÁS


Tisztítsa meg a bőrt egy száraz, puha ruhával. Ne használjon erős tisztítószeret. Ha bőrápoló termékeket használ, kövesse a gyártó utasításait.

A szintetikus bőr tisztításához használja a következő oldatot:

- 3–5% semleges tisztítószeret tartalmazó meleg víz.

Törölje le a szennyezett területet a megnedvesített puha ruhával, majd szárítsa meg.

A széket mindig törölközővel szárítsa meg, majd hagyja természetesen megszáradni. Ne használjon hajszárítót vagy más hőforrást.

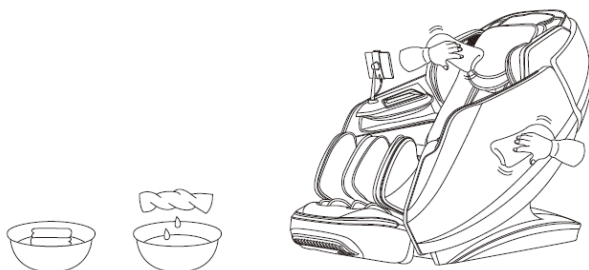

MŰSZAKI ADATOK

Modell:	A661S
Név:	Masszázsfofel
Névleges feszültség:	110-120 V ~ 60 Hz
	220-240 V~ 50 Hz/60 Hz
Névleges teljesítmény:	230 W
Időzítő:	20 perc
Biztonsági osztály:	I. osztály

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.