

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze.

Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

A képek csak illusztrációk; a termék eltérhet a fotóktól

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Edzés előtt melegítsen be és nyújtsa le az izmait, ne végezzen hirtelen mozdulatokat.
- Edzés közben ne erőltesse túl magát, ha rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba az edzést.
- Ne használja a terméket, ha éles szélei vannak.
- Ne használjon sérült vagy kopott terméket. Ne alakítsa át a terméket. Kizárólag arra a célra használja, amelyre gyártották.
- Gyermekek és állatok elől elzárva tartandó. A termék nem játék.
- Használat után törölje le az izzadságot és a szennyeződések. Ne használjon maró hatású tisztítószerket.
- Ne tegye ki a készüléket hosszan tartó napfénynek.
- Tartson biztonságos távolságot más tárgyaktól és éles szélektől.
- Védje az ütésektől, esésektől és egyéb fizikai sérülésektől.
- Tartson biztonságos távolságot másoktól.
- Használat után mindig rögzítse a fogantyúkat.
- Otthoni használatra alkalmas.

HASZNÁLAT

Távolítsa el a biztosítékot.



Állítsa be az ellenállást (magasabb szám=magasabb ellenállás)




Nyomja meg a markolatot

**GYAKORLATOK**

Mellkas és vállak.

Vállak és hát.

Hát és karok.

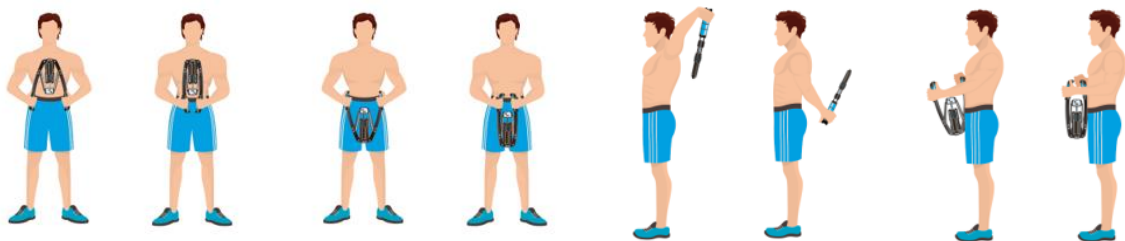

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvjaa a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

