




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU
IN 29458 Kerékpár segédmotor P.wheel

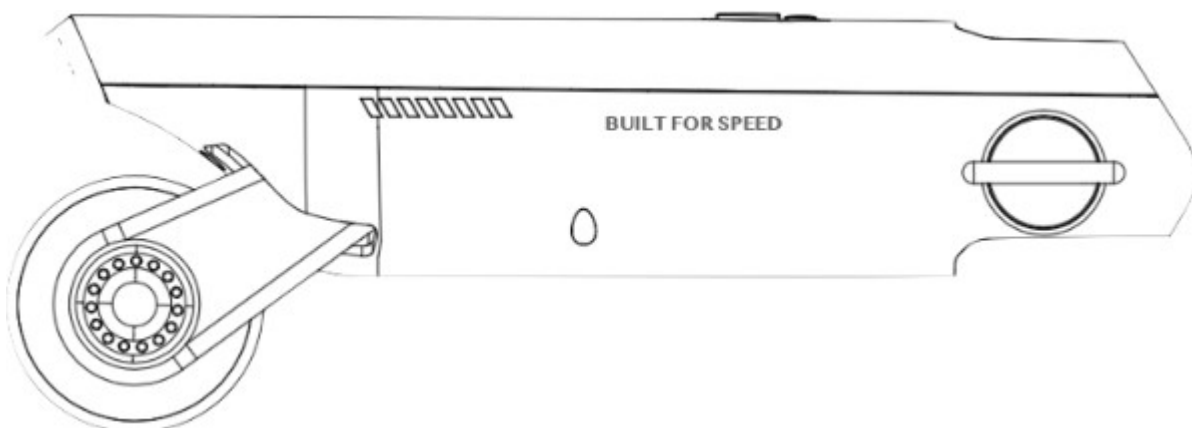

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

A képek csak illusztrációs célt szolgálnak, a végleges kivitel eltérhet.


TARTALOM

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	3
A CSOMAG TARTALMA.....	4
TERMÉKLEÍRÁS	4
MŰSZAKI ADATOK.....	5
ÖSSZESZERELÉS	5
DŐLÉSSZÖG ÁLLÍTÁS.....	7
HASZNÁLAT.....	8
VEZÉRLÉS	9
OKOSTELEFONOS ALKALMAZÁS	9
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	11

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljára.
- A motor nem vízálló, ezért óvja a víztől. Tartsa távol nedvességtől és víztől.
- Eső vagy zivatar idején ne használja a motort.
- Gyerekek, valamint csökkent motorikus vagy mentális képességű személyek számára nem alkalmas.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a kerékpár kompatibilis a motorral.
- Tartsa távol tűztől, lángtól és gyúlékony anyagoktól.
- Óvja az ütésektől, esésektől és fizikai sérülésektől.
- Ne használja, ha a környezeti hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.
- Csak eredeti alkatrészeket és pótalkatrészeket használjon.
- Kizárólag a kézikönyvben leírtaknak megfelelően használja.
- Ne állítsa be és ne módosítsa a terméket.
- Ne használja a terméket, ha sérült vagy kopott.
- Ne használja, ha a terméken éles élek jelennek meg.
- Rendszeresen ellenőrizze a termék kopását vagy sérülését.
- Legalább háromhavonta töltsd fel az akkumulátort.
- Csak az eredeti töltőt használja.
- Ha az akkumulátorból szag, folyadék vagy füst árad, azonnal válassza le a töltőről vagy a kerékpárról. Ha lehetséges, helyezze a motort vagy a kerékpárt gyúlékony anyagoktól távol.
- Töltsé folyamatos felügyelet mellett, gyúlékony anyagoktól távol.
- A terméket csak a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően használja.
- A termék rádióinterferenciát bocsáthat ki.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- A termék nem játék, 16 év feletti személyek számára alkalmas.
- A motor hatótávolsága a vezetési stílustól, a felhasználó súlyától, a tereptől és egyéb vezetési körülményektől függ.
- Ne használja extrém körülmények között vagy ugrások/trükkök végrehajtása közben.
- A kerékpározás során sisak viselését és fényvisszaverő elemekkel ellátott, jól látható ruházat viselését javasoljuk.
- Üzemi hőmérséklet: 0 - 40 °C
- Tárolási hőmérséklet: -10 °C – 40 °C
- A motor megfelel a B osztályú FCC szabványoknak.


A CSOMAG TARTALMA

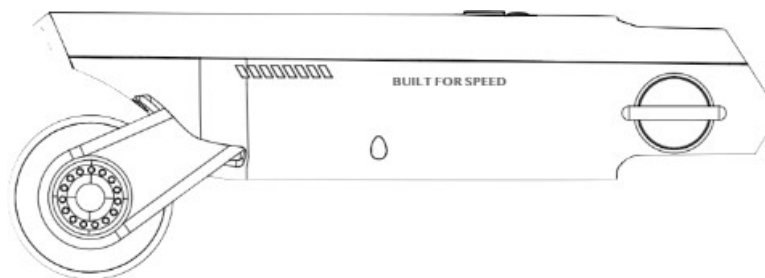

motor

25.4mm 27.2mm 28.6mm 30.4mm 30.8mm 31.6mm  Üléscső adapterek	 Üléscső-bilincs
 Töltő	 Csavarkulcs

TERMÉKLEÍRÁS

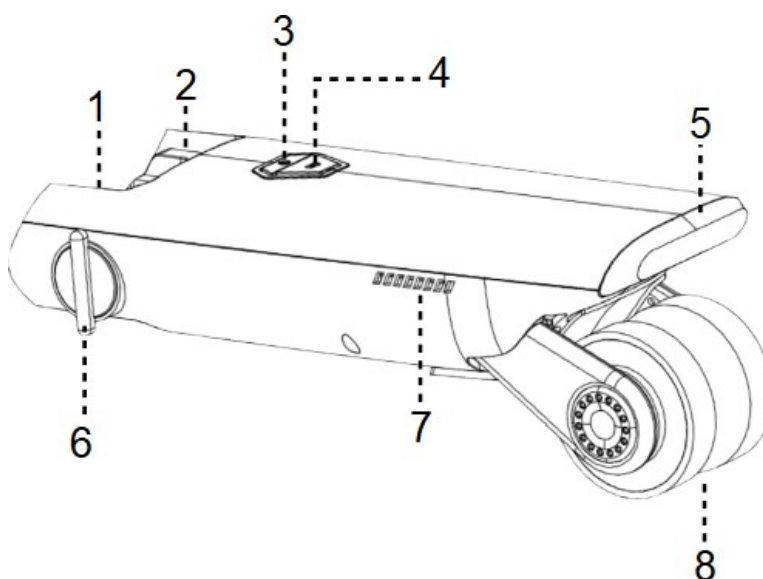


1. Rögzítőkonzol	5. Hátsó lámpa
2. Rögzítőkonzol	6. Motor szög beállítása
3. Bekapcsoló gomb	7. Akkumulátor állapotjelző
4. Töltőcsatlakozó	8. Meghajtó

MŰSZAKI ADATOK

Bruttó súly:	2,8 kg
Nettó súly:	2 kg
Csomag mérete:	370x180x128 cm
Akkumulátor:	18 V / 10 Ah
Motor:	200 W
Maximális sebesség:	25 km/h
Hatótávolság:	50 km (ideális körülmények között, a tényleges hatótávolság számos tényezőtől függ)
Az akkumulátor töltési ideje:	5 óra
Töltő:	Bemenet: 100-230 V, kimenet: 21 V/2 A
Alkalmas út:	Aszfaltos, szilárd utak, kavicsos utak
Alkalmas gumibroncsok:	Hegyi kerékpárok: 1,5 / 1,75 / 1,95 / 2,15 hüvelyk
Ülécscső átmérője:	Országúti kerékpárok: 25C / 28C / 35C / 38 C


ÖSSZESZERELÉS

Megfelelő adapter használata szükséges, ellenkező esetben a kerék és a motor megsérülhet. Az átmérő általában az ülécscsőn van feltüntetve.

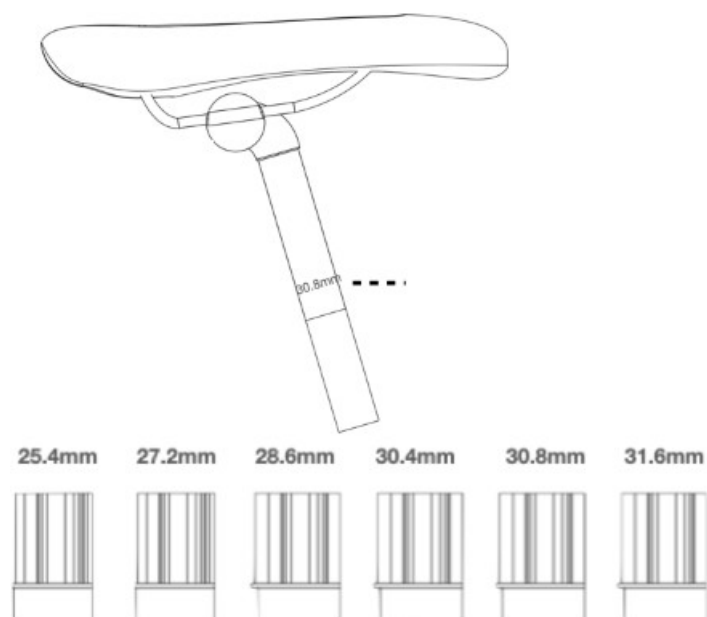


Húzza ki a nyeret a nyeregcsővel együtt, és válassza ki a megfelelő adaptert. Ha a nyeregcső egyik adapterhez sem illeszkedik, akkor azt ki kell cserélni.


Csúsztassa be az adaptert (1) a nyeregcsőbe, majd csúsztassa be a gallért (2).

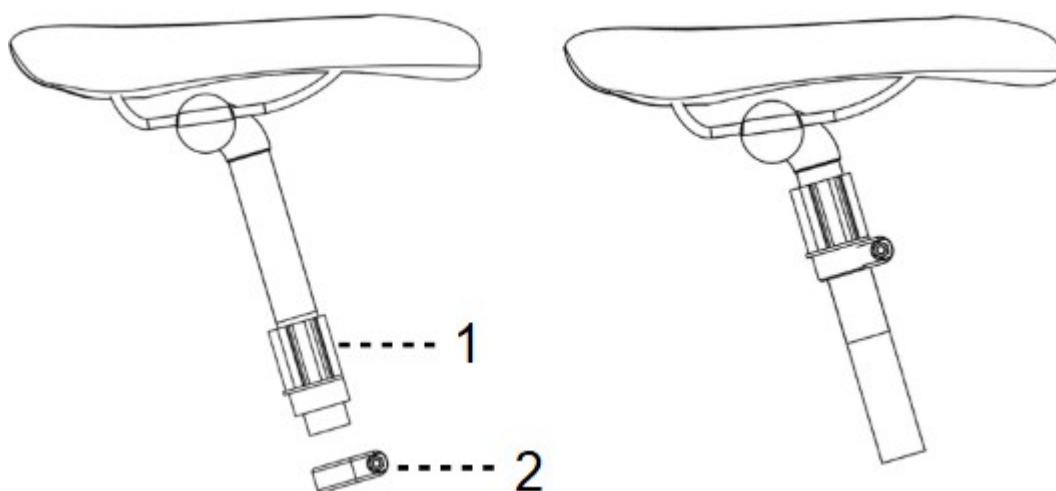

Csúsztassa vissza az ülécscövet a kerékpár vázába. Állítsa be a megfelelő magasságot.

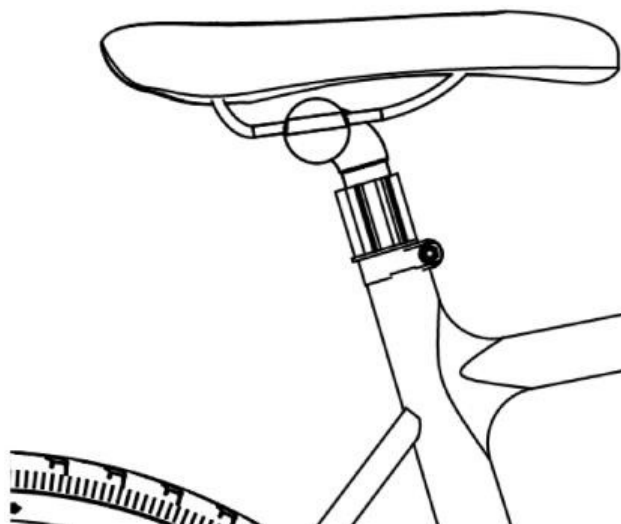

Igazítsa a motort az adapterhez és a hátsó kerékhez, majd csúsztassa rá.

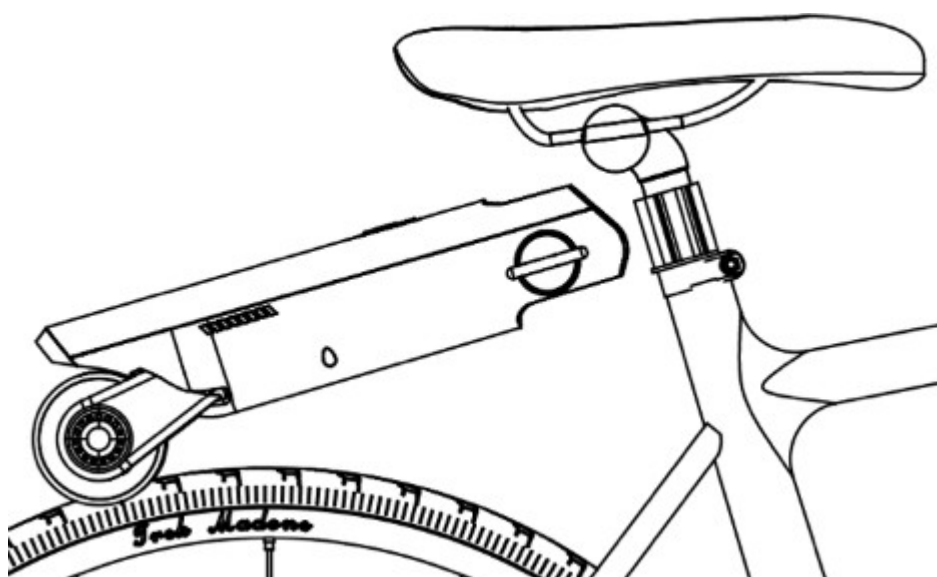


DŐLÉSSZÖG BEÁLLÍTÁS


Be kell állítani a hátsó kerék gumiabroncsának szögét és távolságát. A távolságnak kevesebbnek kell lennie, mint 5 mm.

A forgógombokkal történő lazításhoz vagy szorításhoz mindkettőt egyszerre kell használni.


A forgógombbal rögzítse a motor helyzetét.

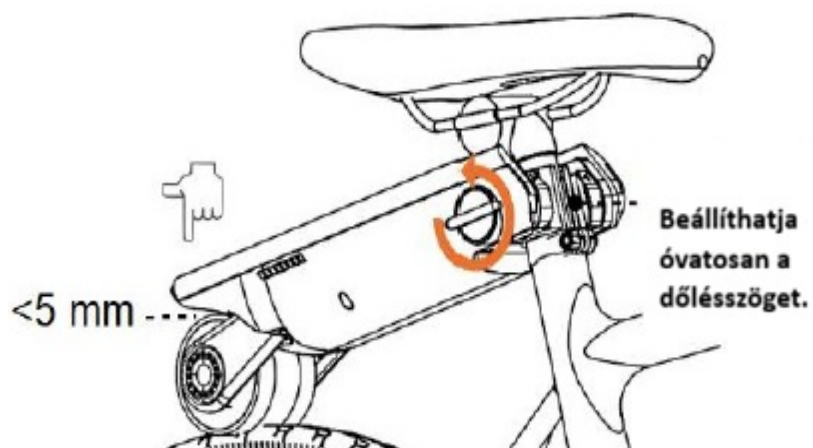

Húzza meg a gombokat, majd a csavarkulccsal húzza meg a hüvelyt.

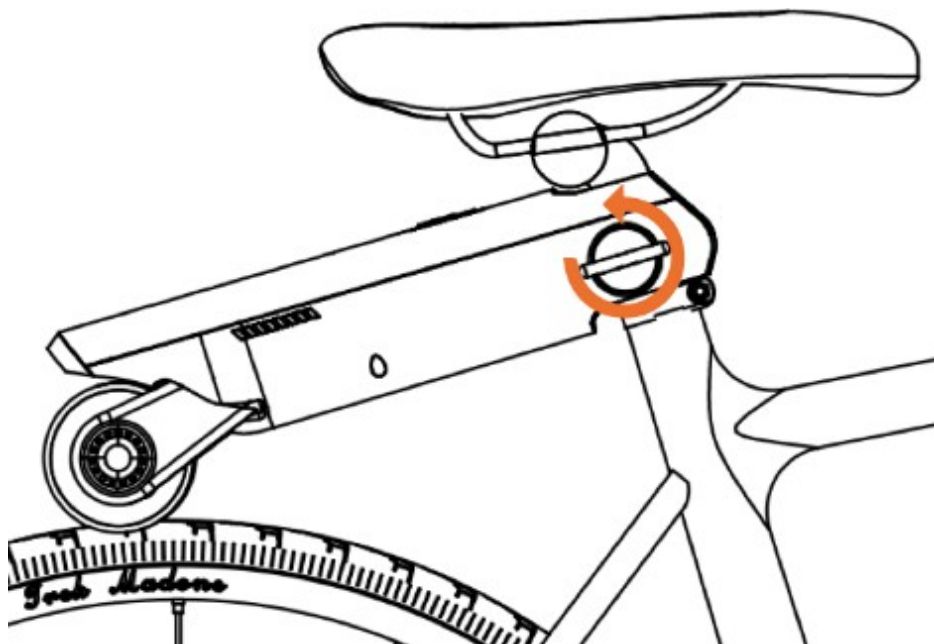

HASZNÁLAT

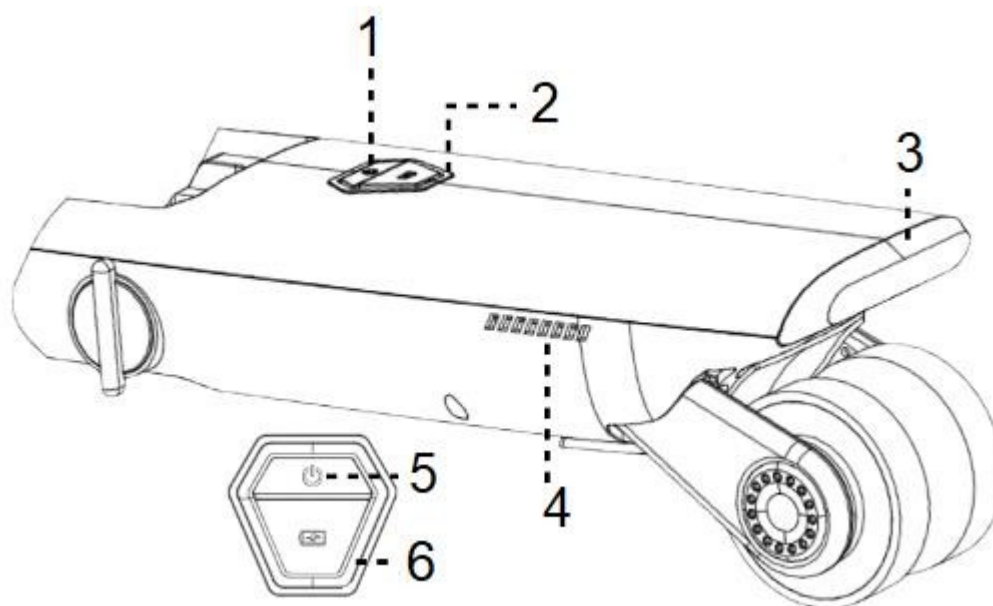

1. Bekapcsoló gomb	4. Akkumulátor töltöttségi jelző
2. Bekapcsoló gomb jelzőfény	5. Hálózati kapcsoló
3. Hátsó lámpa	6. Bekapcsoló gomb jelzőfény

Bekapcsolás

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg a jelzőfény kigyullad.

Megjegyzés: Ha nem indul el, csatlakoztassa a töltőhöz 1 percre, majd válassza le a töltőt, és próbálja meg újra elindítani.

Jelzők:

Indításjelző (felső): A jelzőfény az indítás után világít.

Akkumulátor töltöttségi jelzőfény (oldal): Az akkumulátor töltöttségi állapotát jelzi. Haladás közben a LED-ek száma az aktuális sebességnek felel meg.

Hátsó lámpa: Indulás után villog, a villogás sebessége megfelel a jelenlegi sebességnek.

Kikapcsolás

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg az összes jelzőfény kialszik.

A motor az indítás után 5 perc inaktivitás után automatikusan leáll.

Akkumulátor töltöttségi jelző

akkumulátor töltöttség $\geq 75\%$



$75\% > \text{akkumulátor töltöttség} > 50\%$



$50\% \geq \text{akkumulátor töltöttség} > 25\%$



akkumulátor töltöttség $\leq 25\%$



Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 25% alatt van, töltsé fel az akkumulátort a lehető leghamarabb.

Töltés

Az akkumulátort az első használat előtt fel kell tölteni. Csak az eredeti töltőt használja. Csatlakoztassa a töltőt a töltőporthoz, a töltés során a bekapcsoló gomb körüli jelzőfény villog, az akkumulátor feltöltése után a jelzőfény folyamatosan világít.



Töltőport

Töltés közben ne indítsa el a motort.

Az akkumulátort rendszeresen, legalább háromhavonta töltsse fel.

VEZÉRLÉS

A motoros rásegítés automatikusan bekapcsol, ha a kerékpár sebessége meghaladja az 5 km/h-t. A nagyobb pedálozási frekvencia növeli a motoros rásegítés teljesítményét, akár 25 km/h sebességig. A lassításhoz csökkentse a pedálozási frekvenciát, vagy fékezzen.


A sebesség a pedálozás ritmusának felel meg.

Vízben való haladáskor legyen óvatos, mert a víz befolyásolhatja a kerékpár kezelhetőségét és a motor teljesítményét.


OKOSTELEFONOS ALKALMAZÁS



Töltsse le az alkalmazást a QR-kód segítségével, vagy keresse meg a P.wheel alkalmazást.

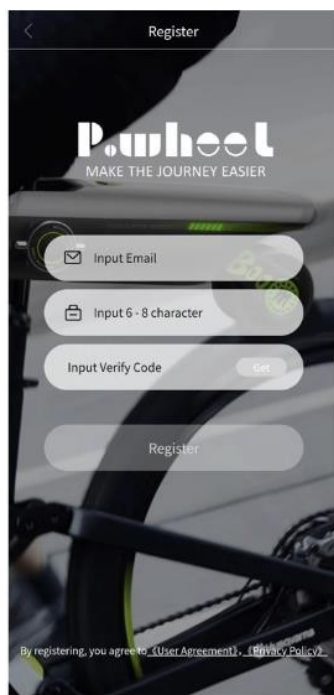


Regisztráljon.

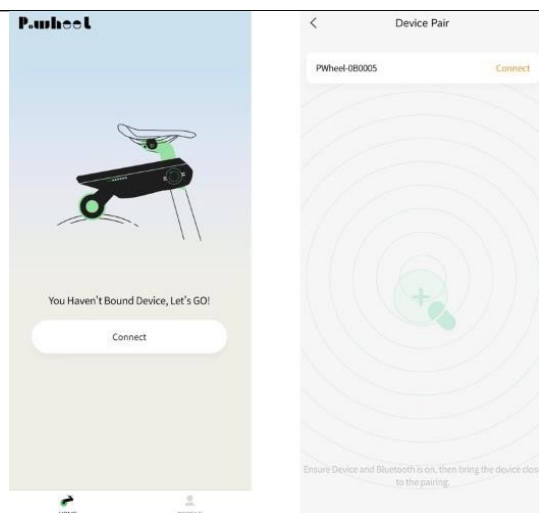

Keresse meg és párosítsa az eszközt

Kapcsolja be a motort, és okostelefonjának Bluetooth funkciójával keresse meg a motort. Nyomja meg a „csatlakozás” gombot a párosítás befejezéséhez.

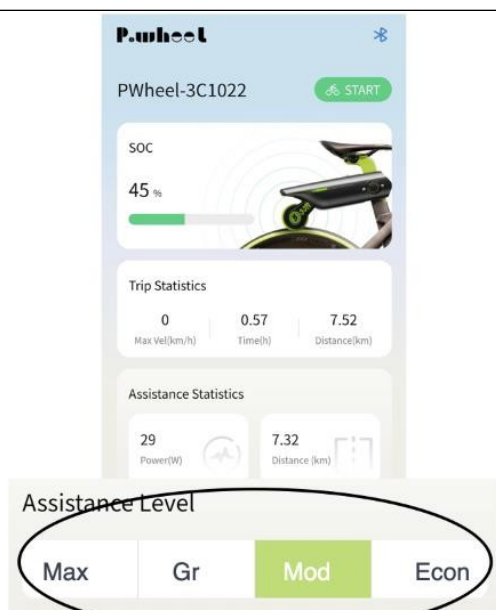


Segítség típusa

Maximális (Max): Magas szintű támogatás alacsonyabb pedálozási frekvencián, hatótávolság 20–25 km

Nagyobb (Gr): Magasabb szintű támogatás alacsonyabb pedálozási frekvencián, hatótávolság 30–35 km

Közepes (Mod): Közepes szintű támogatás, alacsonyabb pedálozási frekvencián, hatótávolság: 50-55 km

Gazdaságos (Econ): Alacsony szintű rásegítés, magasabb pedálozási frekvenciával, hatótávolság: 70-80 km

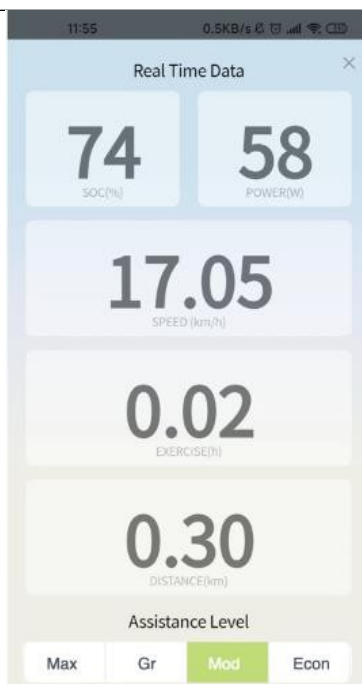

Valós idejű adatok megtekintése menet közben

