




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU
IN 30094 inSPORTline Duonique vibrációs platform

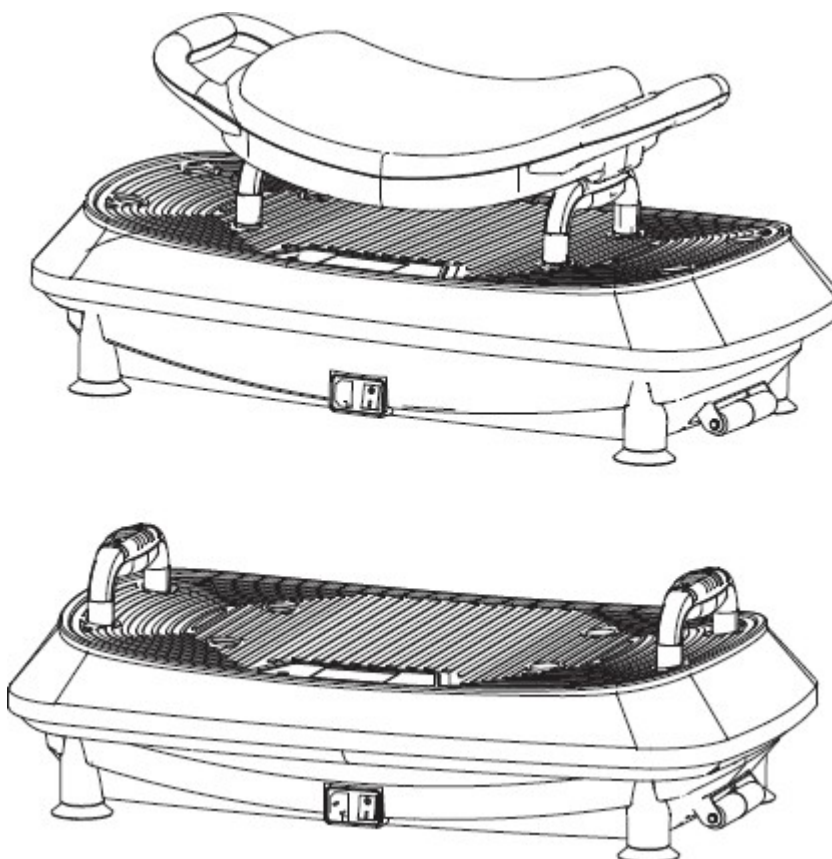


TARTALOM

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	3
TERMÉKLEÍRÁS	4
KONZOL	4
ÖSSZESZERELÉS	5
VEZÉRLŐ	6
ÚTMUTATÓ GYAKORLATOKHOZ.....	6
PROGRAMOK.....	7
TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS.....	7
GYAKORI KÉRDÉSEK.....	7
SPECIFIKÁCIÓ	8
KÖRNYEZETVÉDELEM	8

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK


- Használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljára.
- Ne használja párás környezetben, például szaunában vagy fürdőszobában.
- Ne használja, ha a szobahőmérséklet meghaladja a 40 °C-ot.
- Kizárólag beltéri használatra alkalmas.
- Tartsa távol a naptól.
- Helyezze a terméket sík és szilárd felületre.
- Ha a terméket alacsonyabb hőmérsékletről magasabb hőmérsékletre helyezi át, hagyja, hogy a termék szobahőmérsékletre melegedjen.
- A termék nem alkalmas terhes vagy menstruáló nők számára.
- A termék nem alkalmas olyan személyek számára, akik daganatos betegségben, szívbetegségben, csonttritkulásban, hányingerben szenvednek, vagy műtét után lábadoznak.
- A termék nem alkalmas művégtaggal, pacemakerrel rendelkező személyek számára.
- Használat előtt vegye le óráját, karkötőjét, láncát, fülbevalóját, kulcsait és minden tárgyat a zsebeiből.
- Távolítsa el minden olyan tárgyat a környezetéből, amely veszélyt jelenthet a berendezést használó személyekre.
- A készülék körül 0,6 m szabad térnek kell lennie.
- Használat közben ne dohányozzon, ne fogyasszon alkoholt vagy más kábítószer.
- A termék nem orvostechnikai eszköz.
- Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó.
- Ne dugja ujjait vagy más testrészeit a nyílásokba.
- Ha a terméket 10 év alatti vagy 60 év feletti gyermekek használják, felnőtt felügyelete szükséges.
- Ne javítsa meg a terméket saját kezűleg, és ne végezzen rajta jogosulatlan módosításokat.
- Ha a terméken éles szélek jelennek meg, azonnal hagyja abba a termék használatát.
- Tartsa távol a víztől.
- Ha bármely alkatrész megsérült, azonnal állítsa le a készülék működését, és húzza ki a dugót a konnektorból.
- Ne csatlakoztassa és ne használja a terméket, ha keze nedves.
- Ne húzza és ne akassza fel a terméket a tápkábelénél fogva.
- Ne használja túl hosszú ideig a rezgés funkciót.
- Ne hagyja bekapcsolva vagy csatlakoztatva a terméket felügyelet nélkül.
- Rendszeresen ellenőrizze a tágítókat kopás vagy sérülés jeleinek felmerülése szempontjából.
- Rendszeresen ellenőrizze a készüléket kopás vagy sérülés jeleinek felmerülése szempontjából.
- A használatnak kellemesnek kell lennie. Ha rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba az edzést, és forduljon orvosához.
- Mindig álljon a készülék közepén.
- Maximális súlykorlát: 100 kg
- Használat: HC kategória otthoni használatra az EN 957 szerint

TERMÉKLEÍRÁS

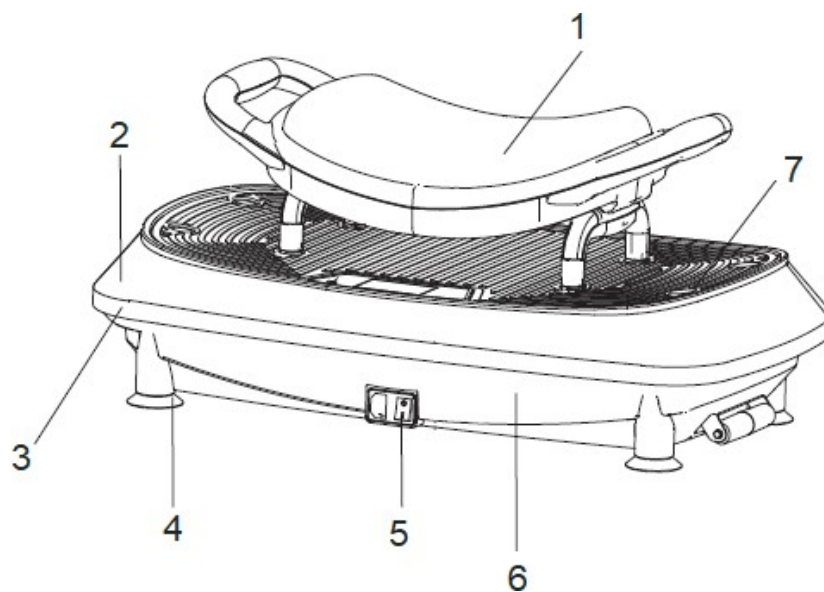






1. Ülés	5. Dugó
2. Felső fedél	6. Alapfedél
3. Középső fedél	7. Gumi alátét
4. Lábak	

SZÁMÍTÓGÉP

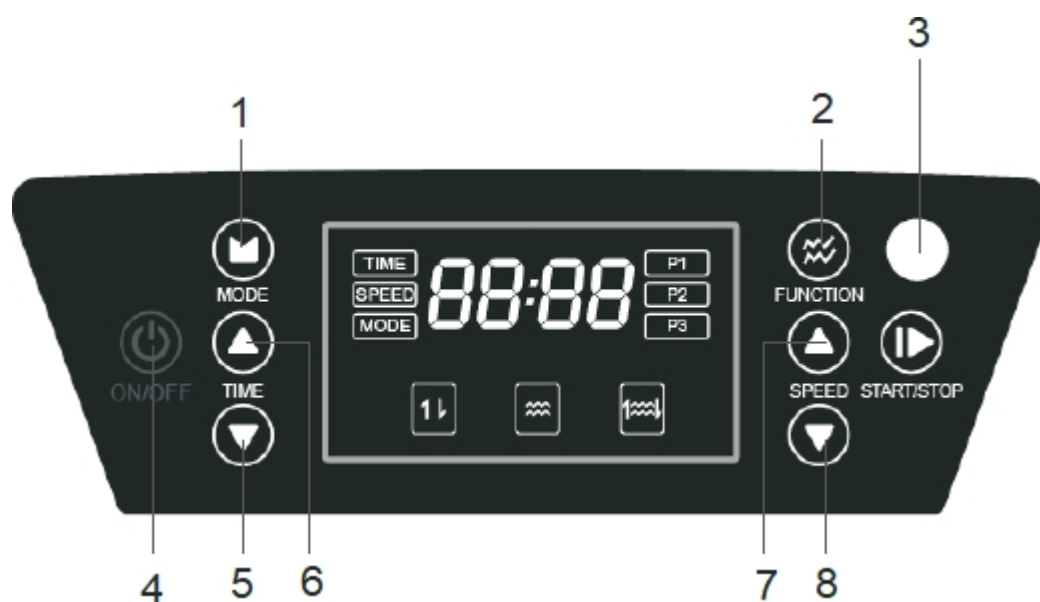


1. Előre beállított program kiválasztása	5. Időzítő csökkentése
2. Programértékek beállítása	6. Időzítő növelése
3. IR vevő	7. Sebesség növelése
4. Bekapcsológomb	8. Sebesség csökkentése

ÖSSZESZERELÉS

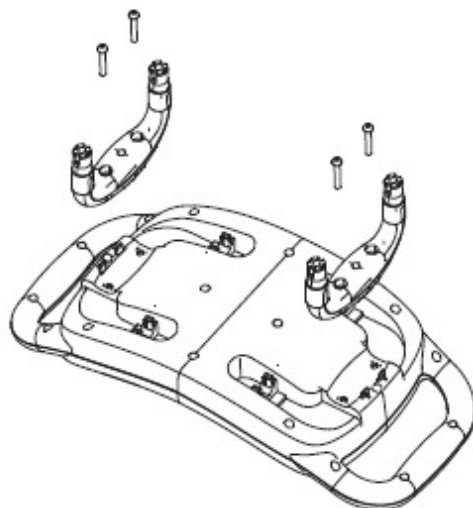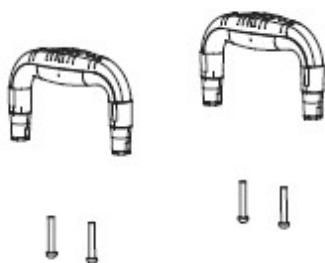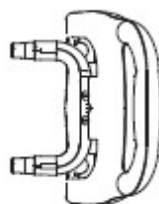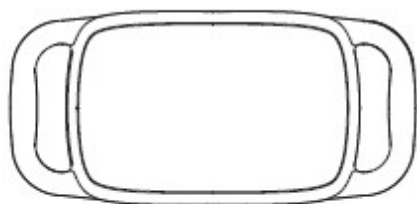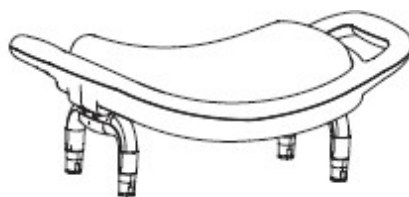


VEZÉRLŐ

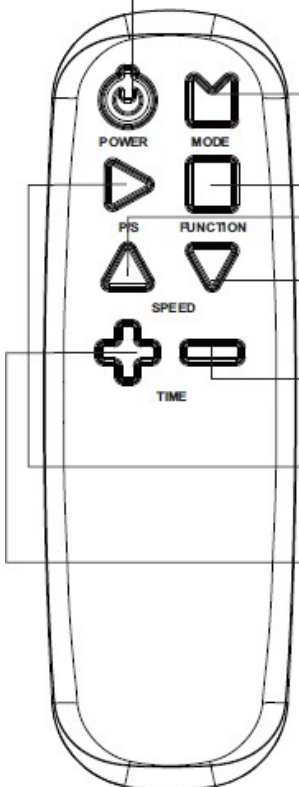	1. Bekapcsoló gomb: nyomja meg a készülék indításához/leállításához
	2. MÓD: Nyomja meg a gombot az előre beállított programok közötti váltáshoz
	3. Funkció: értékek beállítása
	4. Speed +: sebességnövelés 1 – 30.
	5. Speed -: sebességcsökkentés 1 – 30.
	6. Idő -: nyomja meg az időzítő csökkentéséhez
	7. Start / stop: nyomja meg a program elindításához/leállításához
	8. Idő +: nyomja meg az időzítő növeléséhez


A vezérlő hatótávolsága max. 2,5 m.

ÚTMUTATÓ GYAKORLATOKHOZ

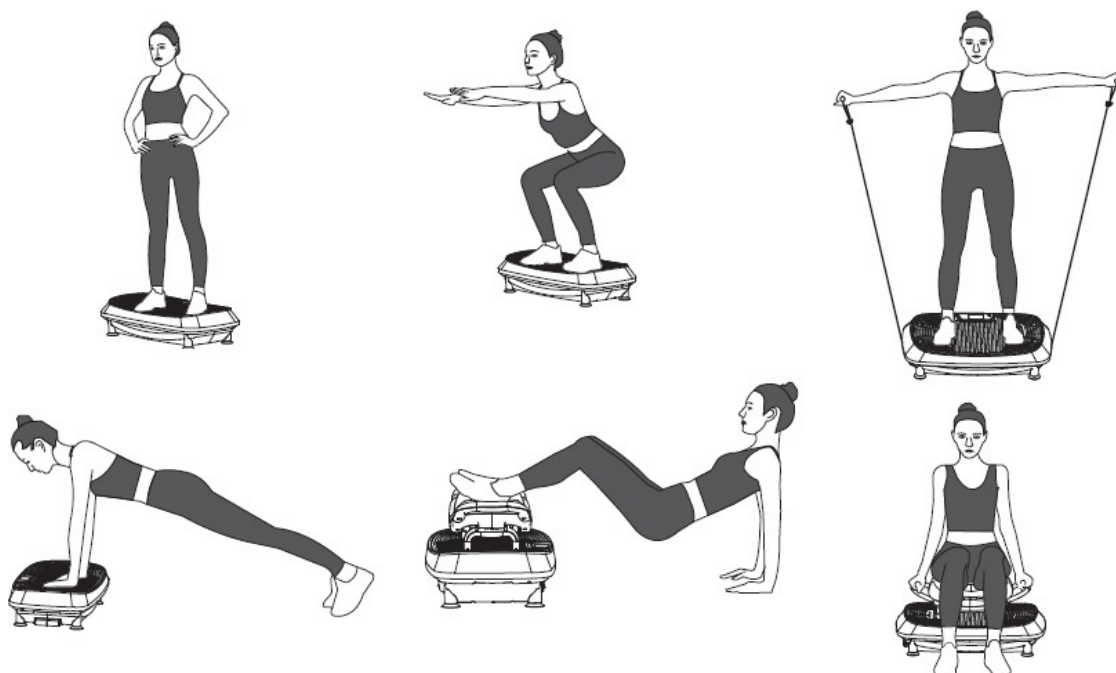


PROGRAMOK


A bemutatott programok 10 percesek, utána az intenzitás szintje megismétlődik. P1: Oszcilláció

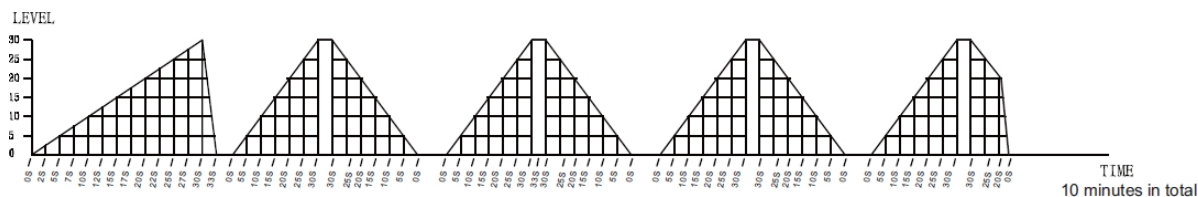

P2: Rezgés

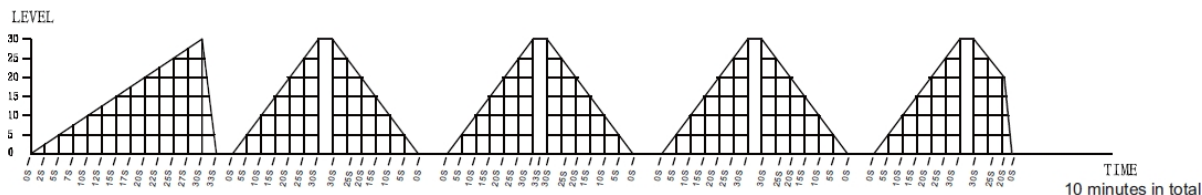

P3: Oszcilláció + rezgés

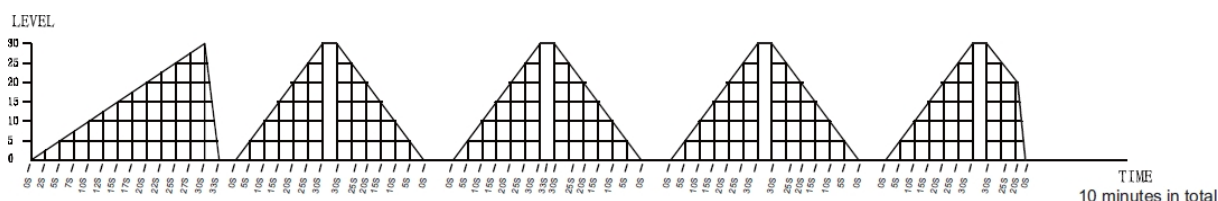

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

- A tisztítás és karbantartás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és válassza le az áramellátásról.
- A gumirészeket és a burkolatokat nedves ruhával és szappanos oldattal vagy más enyhe tisztítószerrel tisztítsa meg. A tisztítás után ruhával szárítsa meg.
- **Figyelem:** Ne használjon maró hatású tisztítószerkeket és oldószereket. Védje a készüléket a víztől.
- A vezérlőt törölje le száraz ruhával.
- Tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva és nincs csatlakoztatva az áramellátáshoz.
- Rendszeresen tisztítsa meg a terméket a portól és a szennyeződésektől.
- Száraz, tiszta és árnyékos helyen tárolja.
- Hosszabb tárolás esetén fedje le a készüléket.
- **A biztosíték cseréje:** a biztosíték cseréjéhez forgassa el a biztosítékot a nyíl irányába (az óramutató járásával ellentétes irányba), cserélje ki a biztosítékot, majd rögzítse az óramutató járásával megegyező irányba.

GYAKORI KÉRDÉSEK

Működési zavar	Ok	Megoldás
Nem indul	Nincs csatlakoztatva az áramhoz	Dugó
	A tápkapcsoló ki van kapcsolva	Kapcsolja be a kapcsolót
	Kiégett biztosíték	Cserélje ki a biztosítékot
Motor zajok működés közben	Működés közben a motor rezeg és súrlódik	A motor működésének gyakori jelensége

A vezérlővel nem szabályozható	A vezérlő akkumulátorai lemerültek	Cserélje ki az elemeket
	A vezérlő túl messze van	A maximális távolság az infravörös sugárzás esetében 2,5 m
Hirtelen leállás	Beállított idő eltelt	Újraindítás 10 perces szünet után
Nem vezérelhető	Parancsáradat	Leállítás és újraindítás
ER 01 vagy ER02	Motor túlfeszültség	Húzza ki a dugót, és indítsa újra. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség:	220–240 VAC 100–120 VAC
Névleges teljesítmény:	240 W
Névleges frekvencia:	50/60 Hz



