




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU
IN 30102 inSPORTline Velocer STP fitnesslépcső

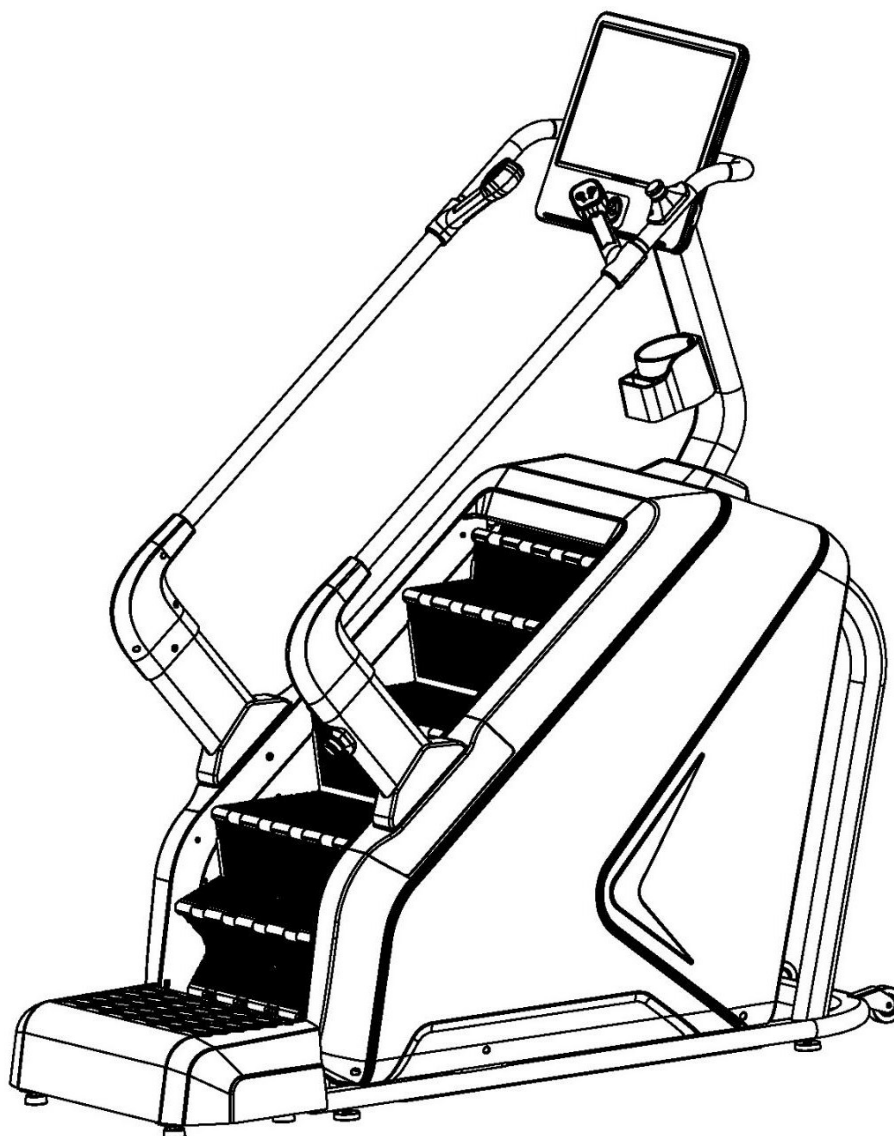

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékein előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre. Látogasson el weboldalunkra, a www.insportline.eu címre, ahol megtalálja a kézikönyv legfrissebb verzióját.

TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ	3
HASZNÁLAT	4
ÖSSZESZERELÉS	5
SZÁLLÍTÁS	10
SZÁMÍTÓGÉP	11
PROGRAMOK	13
HIBAELHÁRÍTÁS.....	16
ALKATRÉSZLISTA	17
SZERKEZETI RAJZ	19
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	20


BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra. A terméket kizárólag a kézikönyvben leírtaknak megfelelően és a rendeltetésszerűen használja. A terméket semmilyen módon ne módosítsa.
- FIGYELEM! Karbantartás előtt mindig húzza ki a készülék dugaszát a konnektorból, hogy elkerülje az égési sérüléseket vagy az áramütést.
- Ne használja magas páratartalmú helyiségekben.
- Amíg a termék be van kapcsolva, figyeljen a működési állapotára a sérülések elkerülése érdekében. Ha a gép nem működik, ajánlott kikapcsolni az áramellátást és kihúzni a tápkábelt.
- Tartsa a lépcsőgépet gyermekektől és háziállatoktól távol. Soha ne hagyja őket felügyelet nélkül a készülék közelében.
- Soha ne használja a terméket, ha alkatrészei kopottak vagy sérültek. Rendszeresen ellenőrizze az összes csavart, anyát és egyéb összekötő alkatrészt, hogy megbizonyosodjon arról, nincsenek-e meglazulva. A sérült vagy kopott alkatrészeket azonnal ki kell cserélni.
- Soha ne használja a lépcsőgépet, ha a csatlakozó vagy a tápkábel sérült. Ha a tápkábel nem működik megfelelően, vagy víznek volt kitéve, azonnal hagyja abba a használatát, és javíttassa meg vagy cseréltesse ki egy szakképzett szerelővel vagy az ügyfélszolgálattal.
- Soha ne helyezzen semmit a készüléken található nyílásokba.
- Ez a termék nem használható kültéren.
- Ne használja a terméket megfelelő szellőzés nélküli vagy alacsony oxigénszintű helyiségben.
- A lépcsőgép kikapcsolása után mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Ha a tápkábel vagy a csatlakozó megsérült, forduljon a szervizhez javítás céljából.
- Ez a termék nem alkalmas fizikai vagy mentális fogyatékkal élő személyek, valamint tapasztalatlan felhasználók (beleértve a gyermekeket is) számára, kivéve, ha megfelelő felügyelet alatt állnak.
- A gyakorlatokat a megadott utasításoknak megfelelően végezze. A helytelen edzés sérülést okozhat.
- Az összeszereléshez készítsen elő egy széles, sík és tiszta felületű területet.
- A lépcsőgépet kizárólag sík, tiszta és szilárd felületre szabad elhelyezni. Tartson 2 x 1 m-es biztonsági távolságot a készülék mögött, és legalább 0,6 m-es távolságot a többi rész körül.
- Gondoskodjon a lépcsőgép rendszeres karbantartásáról, és ellenőrizze, hogy nincs-e rajta sérülés.
- Egyetlen állítható alkatrész sem nyúlhat ki, és nem korlátozhatja a felhasználó mozgását.
- Ha az első lépcsőfok túl magas Önnek, használja a lábtámaszokat a feljutáshoz.
- A készülékre fel- és leszálláskor mindig kapaszkodjon a fogantyúba.
- Viseljen megfelelő sportruházatot és cipőt. Kerülje a laza ruházatot, hogy az ne akadjon be a lépcsőgép mozgó alkatrészeibe.
- A fogantyúkat szorosan fogva lépjen fel a második lépcsőfokra, és ezt használja kiindulási pozícióként. Ne kezdje el az edzést, mielőtt felállna a lépcsőfokra.
- Mindig fogja meg a kapaszkodót támaszként.
- **Max. felhasználói súly:** 180 kg
- **Kategória:** SC (az EN957 szerint), kereskedelmi és professzionális használatra alkalmas
- **FIGYELEM!** A pulzusmérő nem feltétlenül pontos. Az edzés során történő túlterhelés súlyos sérüléshez vagy akár halálhoz is vezethet. Ha ájulásérzetet érez, azonnal hagyja abba az edzést.

HASZNÁLAT




Álljon fel a lépcsőgép lépcsőjére. Indítsa el a lépcsőgépet, és állítsa be a kívánt programot.

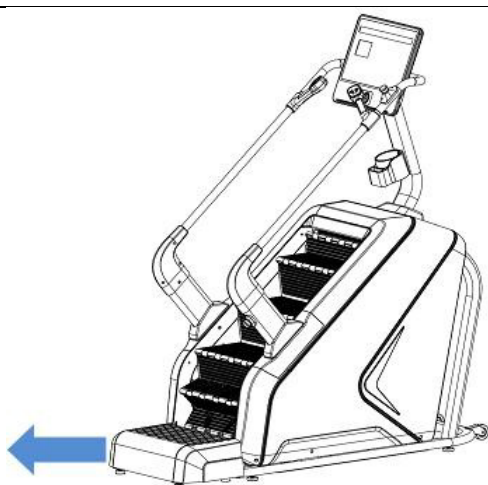

Nyomja meg a STOP gombot a lépcsőgép leállításához. A lépcsőgép lassulni kezd, majd teljesen leáll.

Ha a lépcsőgép használat közben remeg, a szíjcsavarokat meg kell húzni.

Vegye le az oldalsó paneleket, és a csavarok segítségével húzza meg (az óramutató járásával megegyező irányba) vagy lazítsa meg (az óramutató járásával ellentétes irányba) az övet.

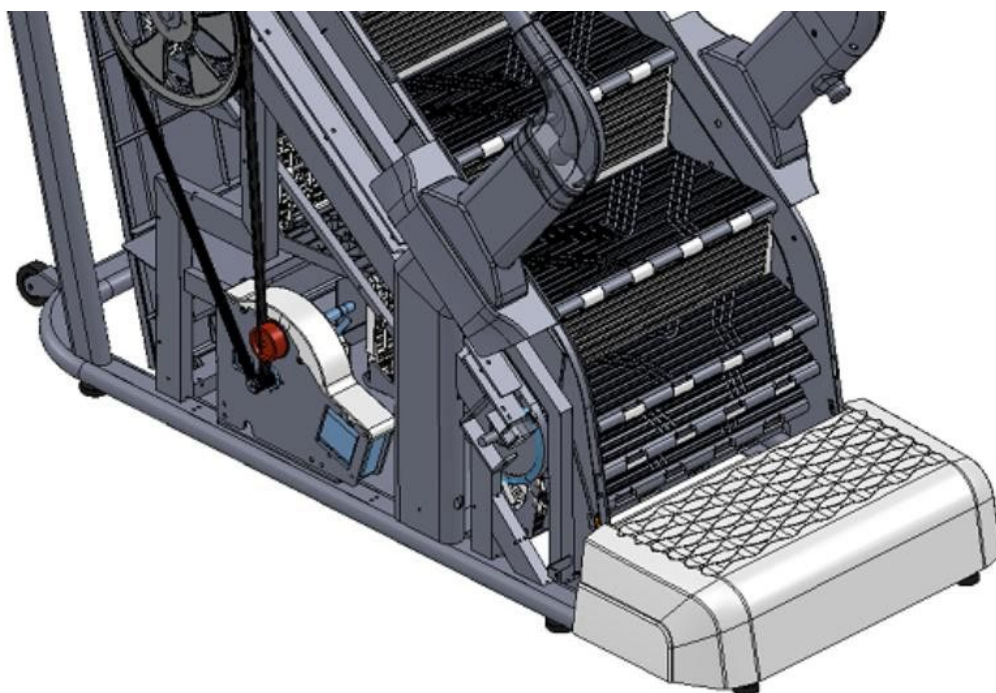


- Ha a START/STOP gomb nem működik, ne használja a készüléket, amíg meg nem javítják.
- Mindig viseljen megfelelő, tiszta cipőt.
- A lépcsőgép két vészleállító gombbal van felszerelve. A gombok a fogantyúk alatt és a fogantyúk jobb alsó részén találhatók.
- Az edzés során állandó sebességet biztosít.

ÖSSZESZERELÉS

1. lépés


Húzza ki és hajtsa ki az összes alkatrészt.

Csomagolja ki a fővázat (1) egy sík és tiszta felületen. Rögzítse a lépcsőgépet (43) a fővázhoz az ábra szerint.

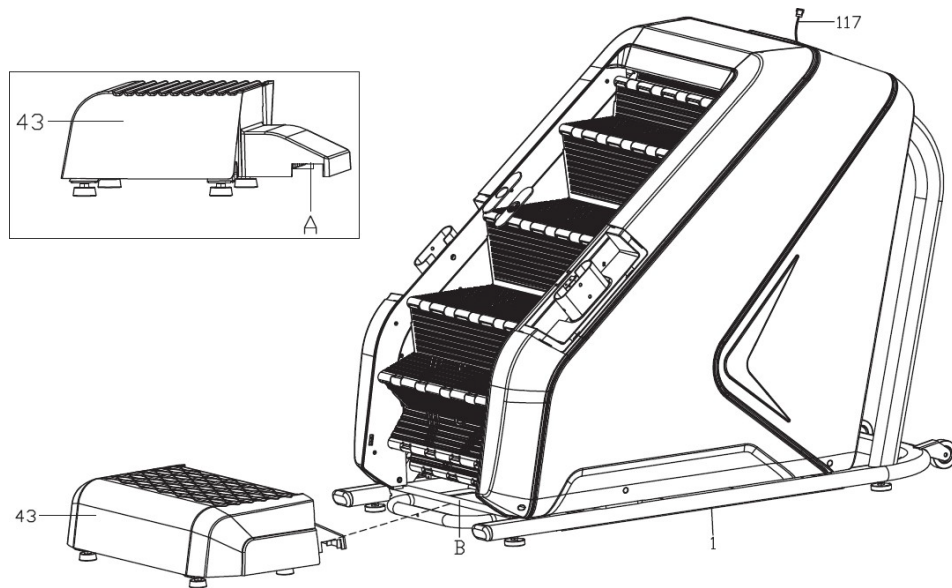

2. lépés

Csatlakoztassa a fővázról (114) induló kábelt az oszlopról (113) induló kábelhez. Rögzítse a konzoloszlopot (3) a fővázhoz (1) csavarokkal (55) és alátétekkel (99). Még ne húzza meg!

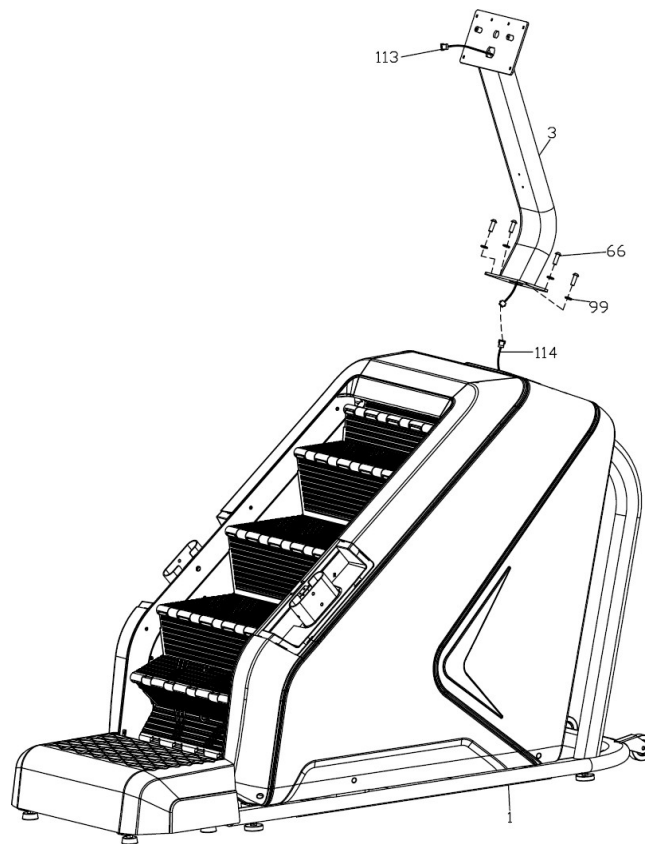


3. lépés

Vezesse át a kábelt (115) a burkolaton (42R) keresztül, és csatlakoztassa a kábelhez (116).

Vezesse át a fogantyúalapot (2 L/R) a burkolatokon (42 L/R) keresztül, majd rögzítse a fogantyúalapot a fővázhoz (1) csavarokkal (67) és alátétekkel (96). Még ne húzza meg!

Rögzítse a fogantyúkat (5 L/R) a fogantyúalapokhoz (2 L/R) a csavarok (71) és alátétek (97) segítségével.

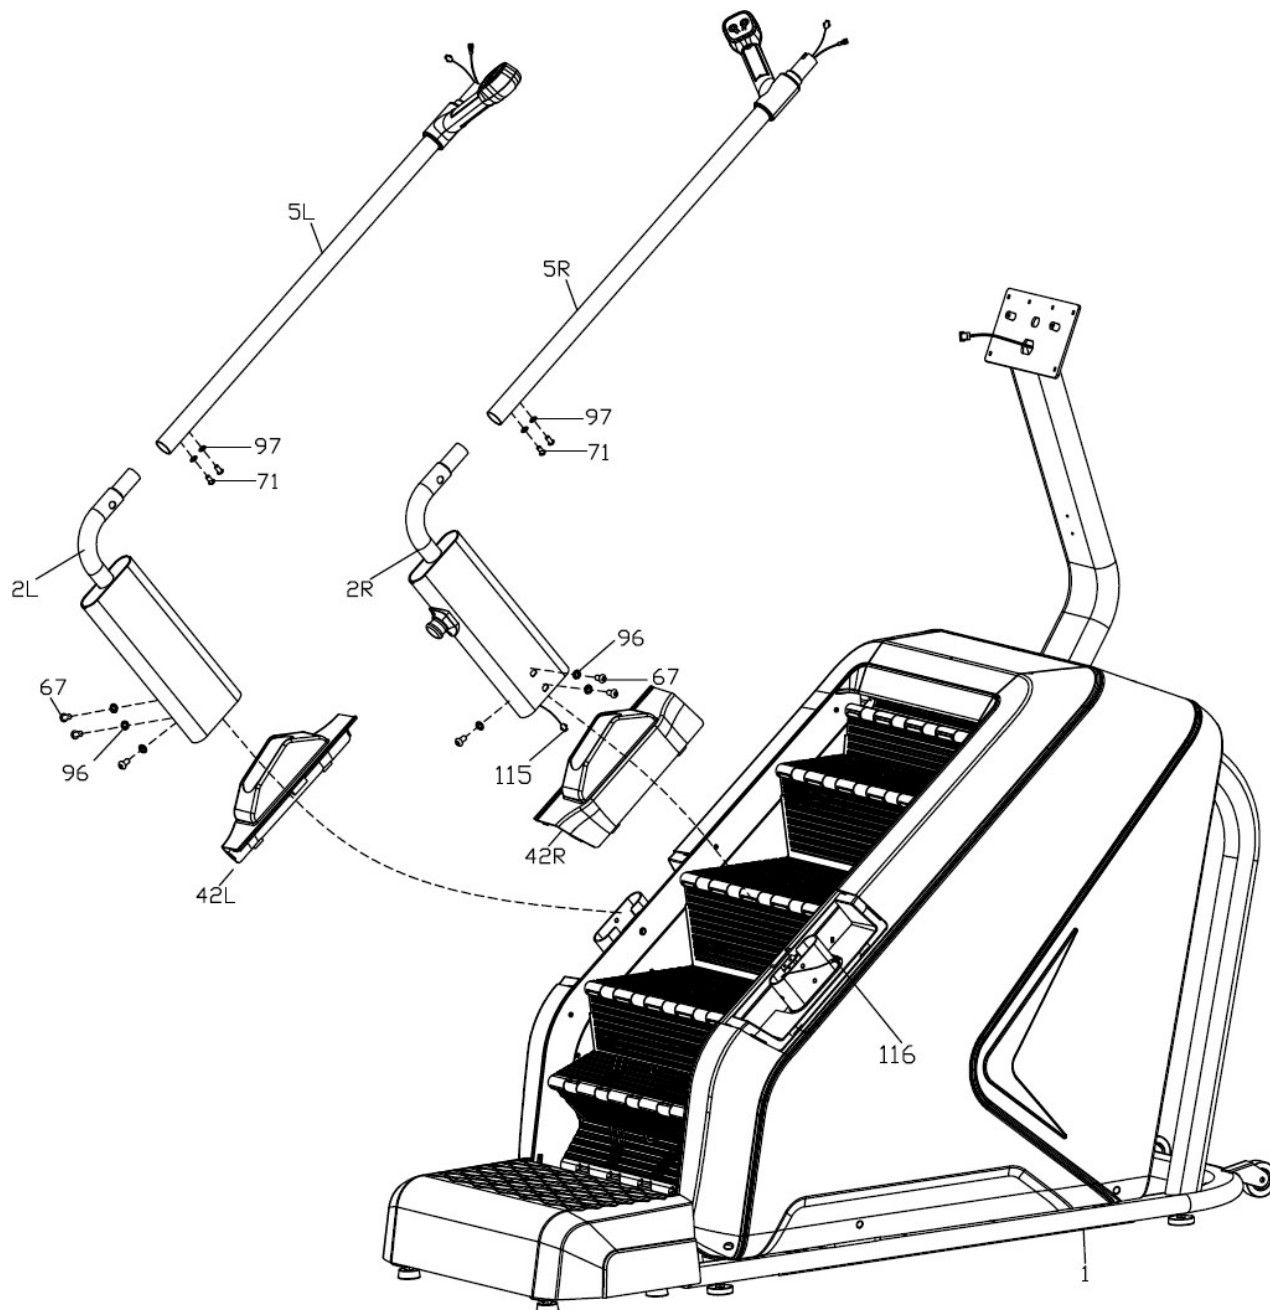

4. lépés

Csatlakoztassa az alsó pulzus kábelt (119) a kábelhez (120). Csatlakoztassa a kábeleket (122 és 123), (117 és 120) a bal oldalon, valamint a kábeleket (119 és 120), (125 és 126) a jobb oldalon.


Rögzítse a hátsó fogantyút (4) a fogantyúkhöz (5 bal/jobb), és rögzítse a csavarokkal (71) és az alátétekkel (97), de még ne húzza meg őket.

Vezesse át a kábeleket (120, 123, 126, 117) a fogantyúról (4) az oszlopon (3) keresztül. A csavarok (70) segítségével rögzítse a fogantyút (4) a tartóhoz (3), de még ne húzza meg.

Amikor befejezte a fenti összeszerelést, húzza meg az összes csavart.

Rögzítse a fedeleket (42 bal/jobb) a fővázhoz (1) a csavarokkal (83).

Rögzítse a fedeleket (44 L/R) és (45 L/R) a fogantyúk (2) alapjához a csavarok (83) és alátétek (82) segítségével.

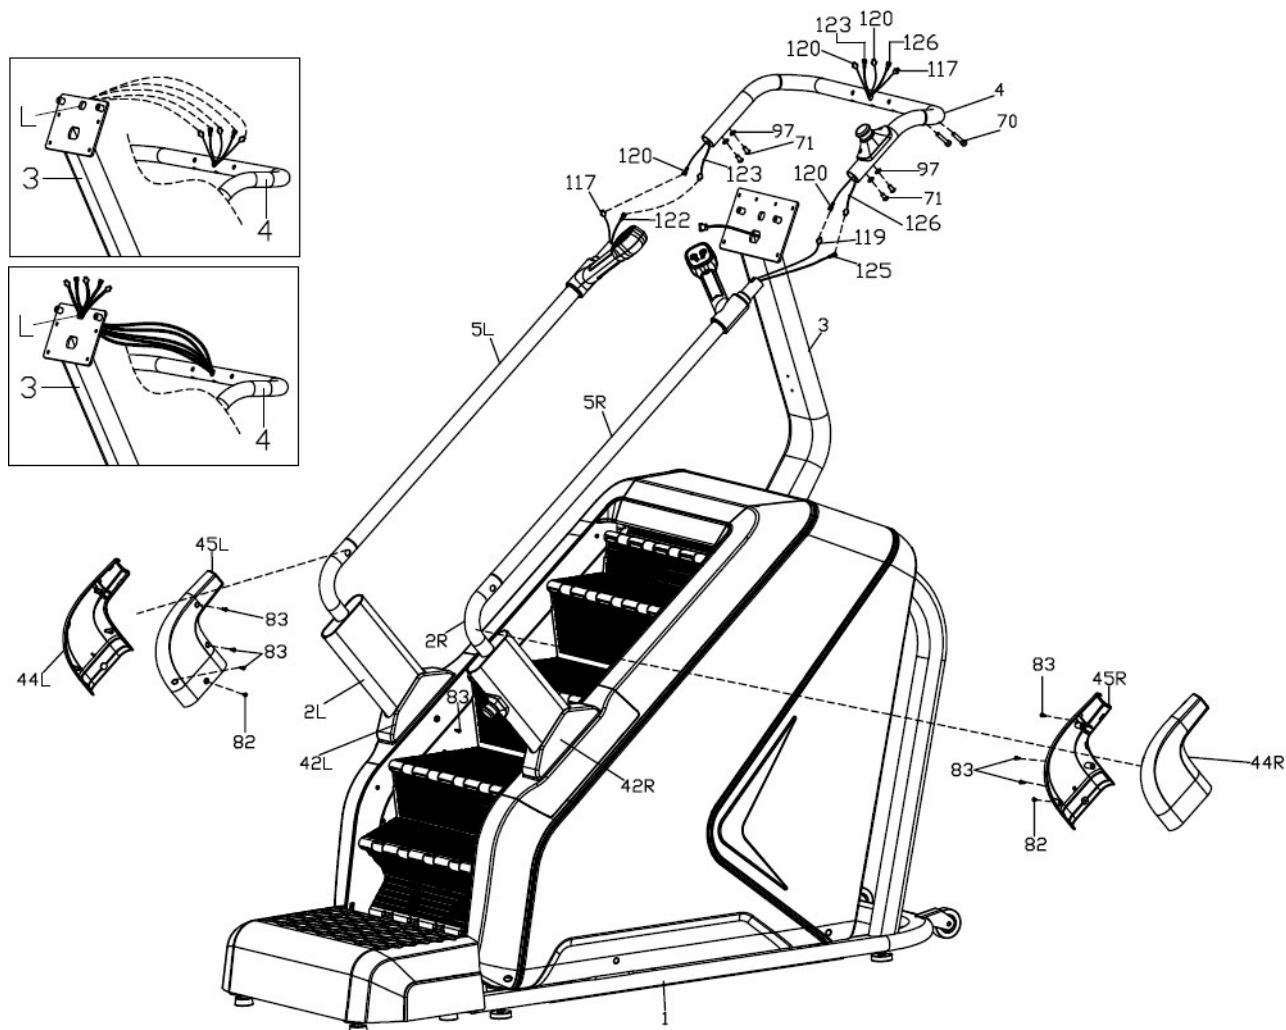


5. lépés

Csatlakoztassa a számítógép (35) kábeleit a fogantyúk (4) és a konzoloszlop (3) megfelelő kábeleihez.

Rögzítse a számítógépet (35) a konzoloszlophoz (3) a csavarokkal (75). Ezután rögzítse a konzol burkolatát (36) a konzol (35) hátuljához a csavarokkal (83).


Rögzítse a palacktartót (57) a konzol tartójához (3) csavarokkal (72).

Nyissa ki az oszlopburkolatot (48), majd rögzítse azt az oszlop (3) köré és a fővázhoz (1).

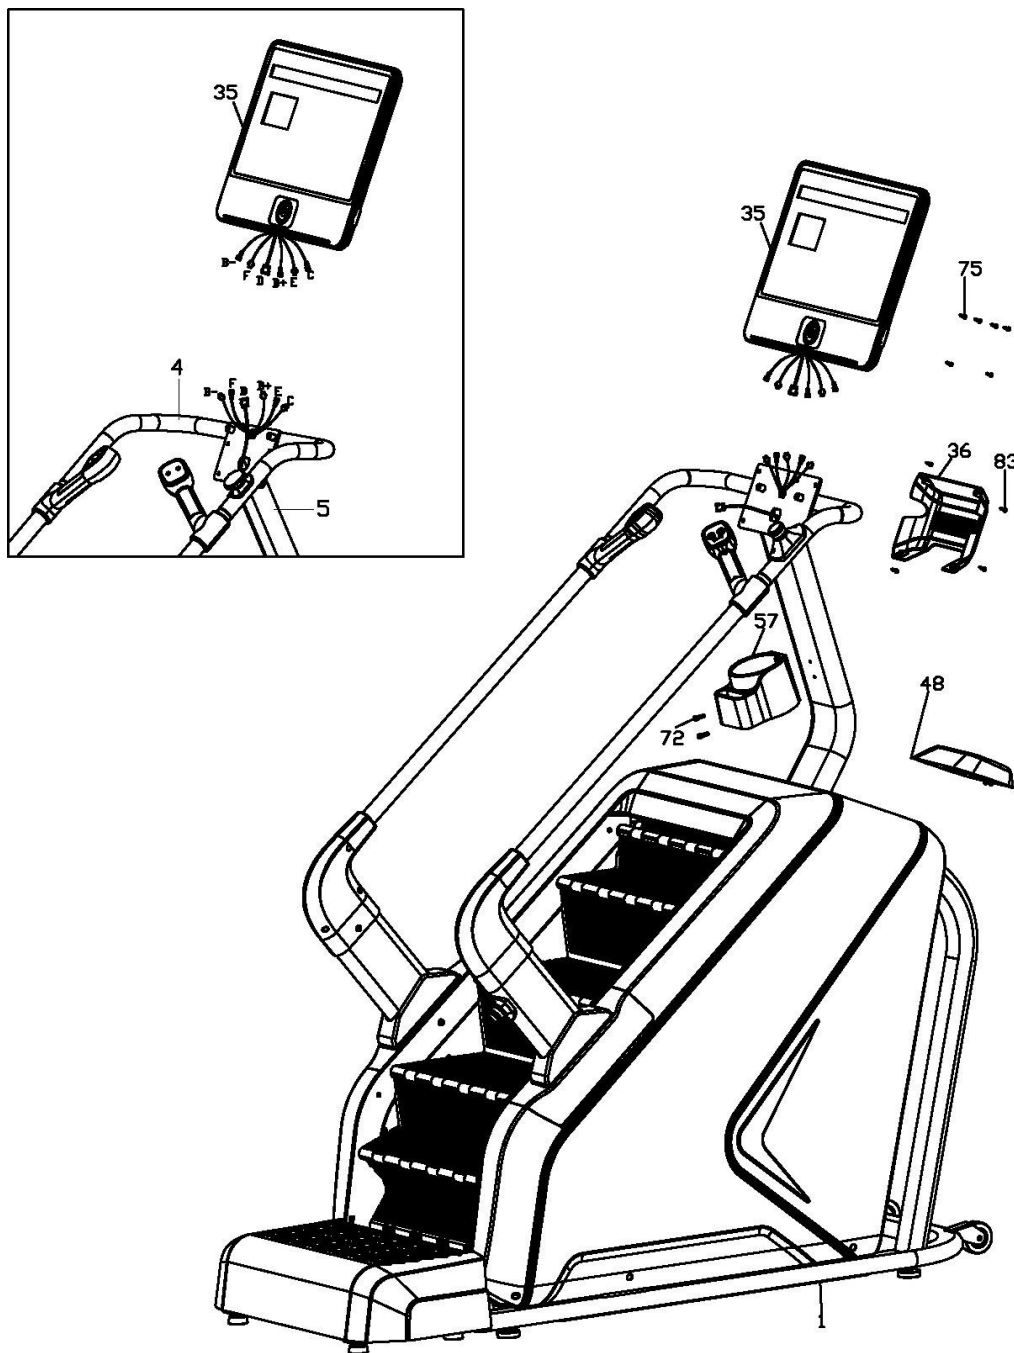


SZÁLLÍTÁS

A kerekeken történő mozgatás előtt győződjön meg arról, hogy az út szabad, nincs rajta akadály, kábel vagy hasonló tárgy. Kérjen segítséget egy másik személytől. Óvatosan döntse meg a lépcsőgépet a szállítókerékre (62).

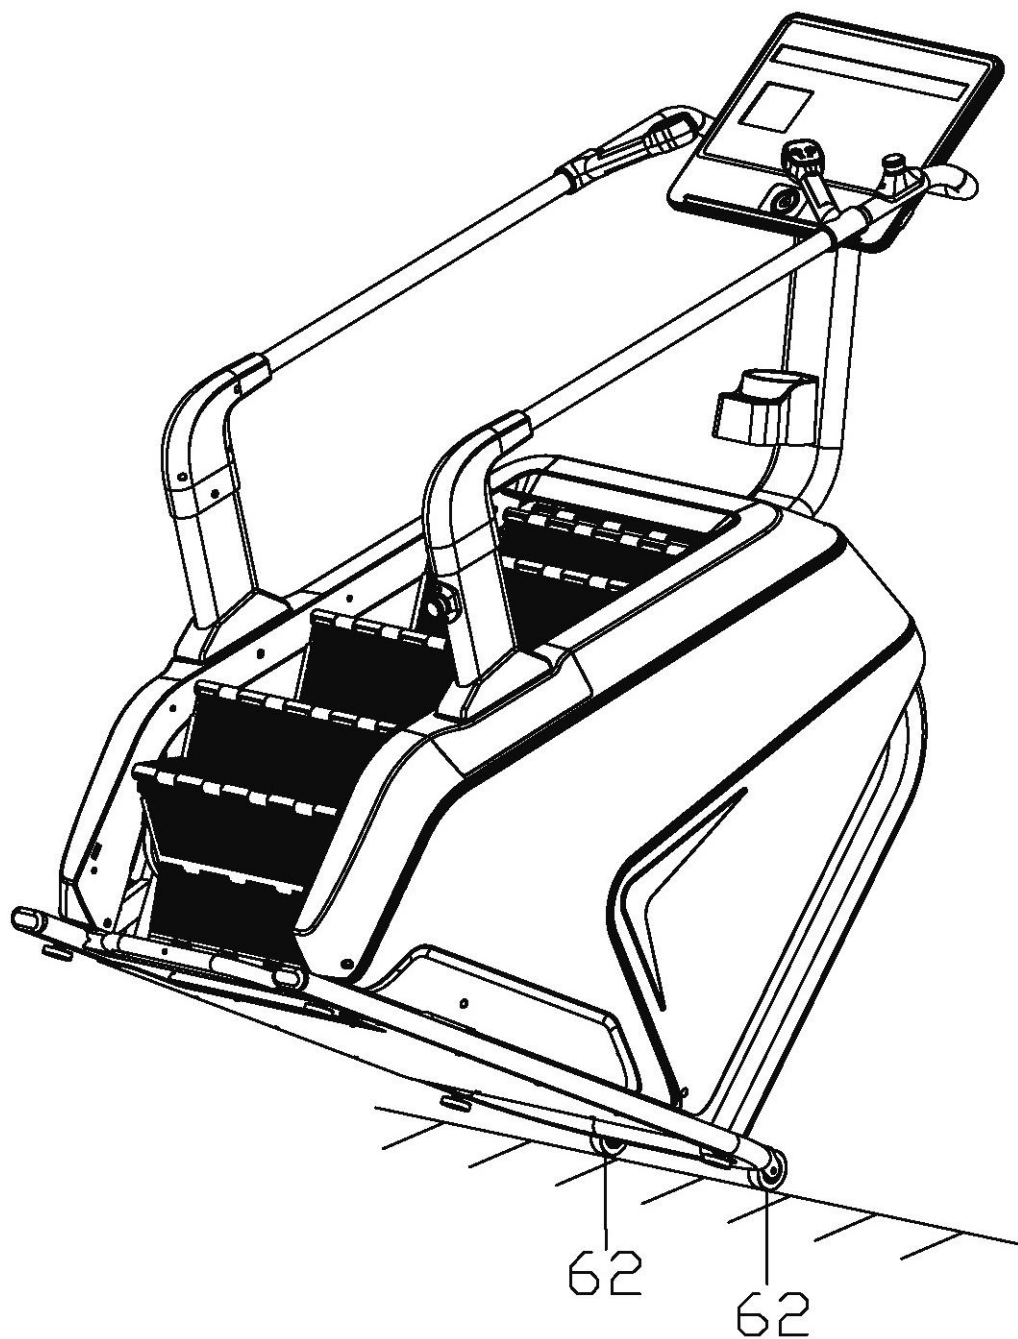

SZÁMÍTÓGÉP

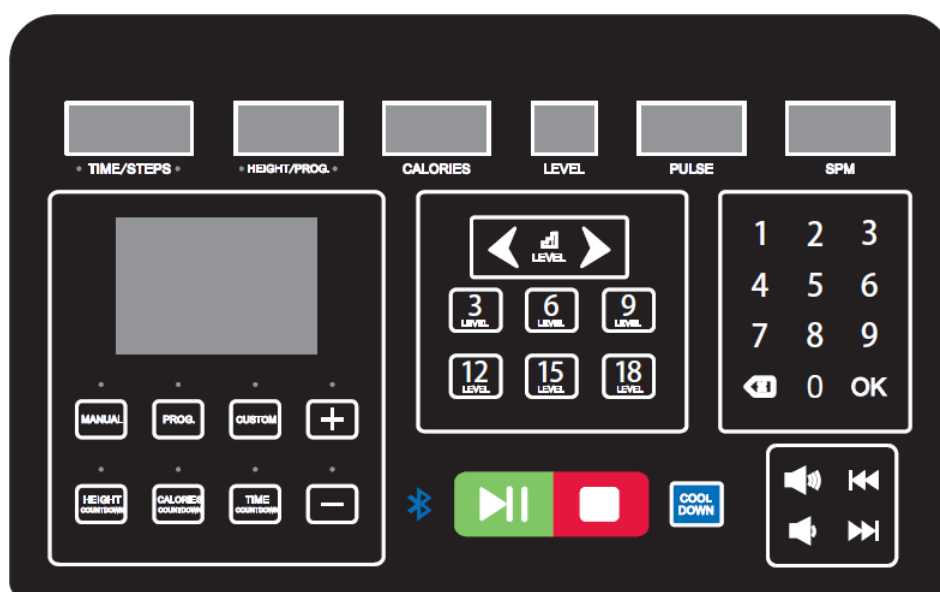

KÉPERNYŐ

IDŐ/LÉPÉSEK	5 másodpercenként jelzi az időt és a ciklusban megtett lépések számát. Az idő kijelzésének tartománya: 0:00 – 99:59. Visszaszámláló üzemmódban az idő a beállított értékből csökken, amíg el nem éri a 0:00-t, ezután a lépcsőgép lassulni kezd, majd leáll. Lépésszám-kijelzés: az aktuális lépésszámot jeleníti meg.
MAGASSÁG/PROG	Megjeleníti a megtett magasságot és a kiválasztott program számát. Magasság-kijelzési tartomány: 0:0 – 999, 1 méter = 5 lépés. Visszaszámlálási üzemmódban az érték levonásra kerül a beállított értékből, amíg el nem éri a 0,0-t, ezt követően a lépcsőgép lassulni kezd, majd leáll. Kiválasztott program: a jelenlegi program száma vagy a program aktuális szegmense jelenik meg.
KALÓRIA	Megjeleníti az elégetett kalóriák számát. Kijelzési tartomány: 0,0 – 999. Visszaszámlálási módban az érték levonásra kerül a beállított értékből, amíg el nem éri a 0,0-t, ezt követően a lépcsőgép lassulni kezd, majd leáll.
SZINT	Megjeleníti a kiválasztott sebességet. Beállítási tartomány: 1 – 25.
PULSE	Megjeleníti a felhasználó pulzusát. Az érzékeléshez a pulzusérzékelőket a testhez kell tartani. Kijelzési tartomány: 50–200 ütés/perc. Az érték kizárólag tájékoztató jellegű, és nem szolgál orvosi vagy gyógyászati célokra.
SPM	Megjeleníti a forgási sebességet
MAIN	Megjeleníti a programdiagramot vagy a megtett emeletek számát (1 emelet = 3,5 méter)

GOMBOK LEÍRÁSA

MANUAL – gyors programválasztás

PROG – előre beállított programok kiválasztása

CUSTOM – saját program kiválasztása és beállítása. Az OK gomb megnyomásával léphet be az értékbeállításokba. A + / - gombokkal állíthatja be a paramétereket.

MAGASSÁG VISSZASZÁMLÁLÁS – adja meg a magasság visszaszámlálás beállítását. A + / - gombokkal állítsa be a paramétereket.

CALORIES COUNTDOWN – a kalória-visszaszámlálás beállításának megadása. A paraméterek beállításához használja a + / - gombokat.

TIME COUNTDOWN – az idővisszaszámlálás beállításainak megadása. A paraméterek beállításához használja a + / - gombokat.

START/PAUSE (INDÍTÁS/SZÜNET)  – indítás előtt győződjön meg arról, hogy mindkét vészgomb inaktív, és az infravörös érzékelő nem eltakarva. Nyomja meg a gombot a működés elindításához vagy szüneteltetéséhez.

STOP  – edzés közben nyomja meg a gombot a program leállításához és az összes mért érték visszaállításához.

LEHŰTÉS – edzés közben nyomja meg a gombot, hogy a lépcsőgépet lehűtési módba kapcsolja. Elindul a visszaszámlálás, a lépcsőgép a visszaszámlálás alatt lassulni kezd. A visszaszámlálás hossza a program aktuális sebességétől függ.

1–15-ös sebesség esetén 30 másodperces

visszaszámlálás indul. 16–25-ös sebesség esetén 45

másodperces visszaszámlálás indul. A program azonnali

befejezéséhez nyomja meg a STOP gombot.

 **-szint**  – a program beállítása során a gombokkal állíthatja be az értéket.

Az edzés során a megfelelő gomb megnyomásával 1 ponttal növelheti vagy csökkentheti az értéket. A gomb lenyomva tartásával az érték folyamatosan változik, amíg el nem engedi a gombot.

3., 6., 9., 12., 15. SZINT – sebességválasztó gyorsgombok

NUMERIKUS BILLENTYŰZET – az edzés során beállíthatja a kívánt értéket, majd az OK gomb megnyomásával

megerősítheti. A  gomb megnyomásával törölheti az értéket. Ha túllépi a lehetséges értéket, a konzol automatikusan beállítja a legmagasabb vagy legalacsonyabb lehetséges értéket.

ZENE VEZÉRLÉS –

 - Hangerő növelése

 - Hangerő csökkentése

 - Előző dal

 - következő dal

PROGRAMOK

FUTÓ PROGRAM VEZÉRLÉSE



– sebesség növelése



– sebességcsökkentés

SZÁMOS BILLENTYŰZET – az edzés során beállíthatja a kívánt értéket, majd az OK gomb megnyomásával erősítheti meg



STOP – az edzés közben nyomja meg a gombot a program leállításához.



START / PAUSE – nyomja meg a gombot a működés elindításához vagy szüneteltetéséhez. A pulzusadatok kb. 3 másodperccel azután jelennek meg, hogy megfogta az érzékelőket. **GYORSINDÍTÁS (KÉZI)**

Győződjön meg arról, hogy a vészleállító gombok nincsenek aktiválva, és az infravörös érzékelőt semmi sem takarja el.

Nyomja meg a START/STOP gombot, a fő kijelzőn megjelenik egy 3 másodperces visszaszámlálás. Ezután a lépcsőgép az 1. sebességfokozaton indul el.

A sebesség beállításához nyomja meg a LEVEL gombot, a sebességválasztó gombokat vagy a numerikus billentyűzetet. A program összeadja az összes értéket, a sebességet a felhasználó állítja be.

VISSZASZÁMLÁLÓ ÜZEMMÓD

Idővisszaszámlálás

Készenléti üzemmódban nyomja meg a TIME COUNTDOWN gombot az idővisszaszámlálás beállításához.

A TIME kijelzőn villogó „15:00” jelenik meg. A LEVEL, a +/- gombok vagy a numerikus billentyűzet segítségével állítsa be az értéket 5:00 – 99:00 tartományban.

Magasság-visszaszámlálás

Készenléti üzemmódban nyomja meg a HEIGHT COUNTDOWN gombot a magasság-visszaszámlálás elindításához.

A HEIGHT kijelzőn a „10,0” érték villog. A LEVEL, a +/- gombok vagy a numerikus billentyűzet segítségével állítsa be az értéket 5,0 és 999 közötti tartományban.

Kalória-visszaszámlálás

Készenléti állapotban nyomja meg a CALORIES COUNTDOWN gombot a kalória-visszaszámlálás elindításához.

A CALORIES kijelzőn a „50,0” érték villog. A LEVEL, +/- gombokkal vagy a numerikus billentyűzettel állítsa be az értéket 10,0–999 tartományban.

A program elindításához nyomja meg a START/PAUSE gombot; a program 3 másodperces visszaszámlálás után elindul. A LEVEL, +/- gombokkal vagy a numerikus billentyűzettel állítsa be az értéket 10,0–999 tartományban.

PROGRAMOK (P1–P36)

A konzol 36 előre beállított programot tartalmaz (P1 – P36). A program kiválasztásához nyomja meg a PROG gombot; a program a HEIGHT/PROG kijelzőn jelenik meg.

A TIME kijelzőn a „10:00” idő jelenik meg.

A LEVEL, +/- gombokkal vagy a numerikus billentyűzettel állítsa be a program hosszát.

A program elindításához nyomja meg a START/PAUSE gombot; a program a legalacsonyabb sebességgel indul, majd fokozatosan emelkedik az első szakasz értékéig.

Minden program 20 szakaszra van felosztva, az egyes szakaszok hossza: beállított idő/20.

Amikor a következő szakaszra lép, hangjelzést hall.

A felhasználó a megfelelő gombokkal beállíthatja a szegmens aktuális sebességét; a program következő szegmensére való átlépéskor a sebesség automatikusan a program előre beállított értékére áll be.

A program befejezésekor hangjelzés hallható, a sebesség fokozatosan csökken, amíg a készülék teljesen le nem áll. A fő kijelzőn az END felirat jelenik meg. A lépcsőgép a program befejezése után 5 másodperccel készenléti üzemmódba vált.

Seg Prog	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20
P1	4	5	5	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	5	5	1
P2	4	5	5	6	7	7	10	7	10	10	10	7	10	10	7	7	6	5	5	1
P3	4	5	5	6	7	7	10	10	7	10	10	10	10	7	7	7	6	5	5	1
P4	4	5	5	6	6	9	9	9	9	9	9	12	9	9	9	6	6	5	5	1
P5	4	5	5	6	7	9	9	9	9	12	9	9	9	9	9	7	6	5	5	1
P6	4	5	5	7	7	9	9	12	12	12	12	9	9	9	9	9	7	5	5	1
P7	4	5	6	8	8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	8	6	6	2
P8	4	5	5	7	7	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11	5
P9	4	5	5	8	8	11	11	11	9	11	11	11	11	11	11	11	8	5	5	2
P10	4	5	5	7	7	9	5	7	7	9	5	7	7	9	5	7	7	9	7	3
P11	4	6	6	8	8	11	6	8	8	11	6	8	8	11	6	8	8	11	6	1
P12	4	6	6	9	12	12	6	9	12	12	6	9	12	12	6	9	12	12	9	4
P13	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9
P14	4	5	5	8	11	11	5	8	11	11	5	8	11	11	5	8	11	11	8	3
P15	4	6	9	9	9	6	9	9	9	6	9	9	9	6	9	9	9	6	4	2
P16	4	6	6	11	6	11	6	11	6	11	6	11	6	11	6	11	6	11	6	9
P17	4	4	4	6	8	8	11	11	11	4	6	8	8	11	11	11	8	4	4	2
P18	5	8	5	8	8	5	8	8	5	8	8	5	8	8	5	8	8	4	4	2
P19	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	2
P20	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	4
P21	4	8	4	8	11	4	8	11	4	8	11	4	8	11	4	8	11	4	8	2
P22	6	8	11	8	4	11	8	4	11	8	4	11	8	4	11	8	4	4	6	2
P23	6	8	11	8	8	4	11	8	8	4	11	8	8	4	11	8	8	4	4	2
P24	6	8	11	8	6	11	8	6	11	8	6	11	8	6	11	8	6	4	6	2
P25	4	6	5	6	5	7	6	4	7	4	8	4	9	4	10	5	9	5	11	3
P26	4	7	6	8	6	8	6	4	6	5	5	8	7	9	7	9	7	5	7	2
P27	4	7	6	7	6	7	6	4	5	5	5	8	7	8	7	8	7	5	6	2
P28	4	8	9	6	6	9	6	4	6	5	5	9	10	7	7	10	7	5	7	2
P29	4	6	8	10	9	10	8	4	5	5	5	7	9	11	10	11	9	5	6	2
P30	4	6	7	7	8	7	8	5	5	5	5	7	8	8	9	8	9	6	6	2
P31	5	8	9	7	10	7	11	8	6	4	6	9	10	8	11	8	11	9	6	3
P32	4	7	8	6	9	7	8	7	5	5	5	8	9	7	10	8	9	8	6	3
P33	4	10	8	6	7	11	9	7	6	6	5	11	9	7	8	11	10	8	7	3
P34	4	5	7	5	5	7	5	8	5	6	5	6	8	6	6	8	6	9	6	3
P35	4	7	10	11	8	11	7	5	4	5	5	8	11	11	9	11	8	6	5	2
P36	4	7	7	6	6	8	6	4	5	7	5	8	8	7	7	9	7	5	6	4

SZEMÉLYRE SZABOTT PROGRAM

3 felhasználói programot állíthat be: U1 – U3. Mind a 20 szegmenst be kell állítania.

Nyomja meg a CUSTOM gombot az U1 – U3 program kiválasztásához. A TIME kijelzőn villogó „10:00” jelenik meg. A LEVEL, +/- gombokkal vagy a numerikus billentyűzettel állítsa be a program hosszát. Nyomja meg az OK gombot a program időtartamának megerősítéséhez, majd lépjen a sebesség beállításához.

A HEIGHT/PROG kijelzőn az S01 jelzés jelenik meg, jelezve az első szegmenst. A LEVEL, +/- gombokkal vagy a numerikus billentyűzettel állítsa be az első szegmens sebességét. Az OK gomb megnyomásával erősítse meg a beállítást, és lépjen a következő szegmens beállításaihoz. Mind a 20 szegmenst be kell állítania.

BMI

Nyomja meg a MODE gombot a BMI program kiválasztásához. A HEIGHT/PROG kijelzőn a „FAT” felirat jelenik meg. Nyomja meg az OK gombot a program megerősítéséhez és a beállításokhoz való továbblépéshez.

F-1: Nem F-

2: Életkor

F-3:

Magasság

F-4: Súly

F-5: Teszt eredmény

Az összes adat beállítása után meg kell fogni a pulzusérzékelőket. 2–3 másodperc múlva, miután megfogta az érzékelőket, megjelenik az eredmény.

F-1	Neme	01 (férfi)	02 (nő)
F-2	Kor	10 -----99	
F-3	Magasság	100–200 (cm)	
F-4	Súly	20–150 (kg)	
F-5	Eredmény	≤19	Alultápláltság
	Eredmény	=(20–25)	Normális
	Eredmény	=(26–29)	Túlsúly
	Eredmény	≥30	Elhízás

ÉRTÉKTARTOMÁNY MEGJELENÍTÉSE

Paraméter	Kezdőérték	Alapértelmezett érték	Beállítási tartomány	Megjelenítési tartomány
Idő (perc:másodperc)	0:00	15:00	5:00–99:00	0:00–99:59
Sebesség	1	1	1–25	1–25
Lépések száma	0	N/A	N/A	0–9999
Magasság (méter)	0,0	10,0	5,0–999	0,0–999
Pulzus (ütés/perc)	P	N/A	N/A	50–200
Kalória (kcal)	0,0	50,0	10,0–999	0,0–999
SPM (sebesség)	0	N/A	N/A	0–999

VÉSZLEÁLLÍTÓ GOMB

Szükség esetén a vészleállító gomb megnyomásával azonnali leállítás érhető el. A lépcső azonnal leáll, a konzolon a „- -” jelzés jelenik meg, és hangjelzés hallható. A fő kijelzőn a „BIZTONSÁGI LEÁLLÍTÓ GOMB AKTIVÁLVA – A VÉSZLEÁLLÍTÓ GOMB ELFORGATÁSÁVAL FELOLDHATÓ” felirat jelenik meg. Ebben az üzemmódban a lépcső nem vezérelhető. Az újraindításhoz a vészleállító gombot az óramutató járásával megegyező irányba kell elforgatni.

KÉSZÜLÉK

10 perc inaktivitás után a vezérlőegység energiatakarékos üzemmódba vált. A vezérlőegység felébresztéséhez nyomjon meg bármelyik gombot.

VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTŐ (opcionális)

A vezeték nélküli töltővel feltöltheti készülékeit.

USB / AUDIO Csatlakozó / BLUETOOTH interfész (opcionális)

USB – zenefájlok lejátszására használható.

AUDIO Csatlakozó – fejhallgató csatlakoztatására használható

BLUETOOTH – okoseszközhöz való csatlakozásra és zene lejátszására használható. Okoseszközén válassza ki a SYMK elemet.

KIKAPCSOLÁS

A lépcsőzőt a főkapcsolóval kapcsolhatja ki.

FIGYELEM: Ha az infravörös érzékelő bármilyen akadályt észlel, a kijelzőn a „NYOMJON MEG BÁRMELYIK GOMBOT A ZÁR FELOLDÁSÁHOZ” felirat jelenik meg, a kalória-kijelzőn pedig az E08 kód. A hiba megszüntetéséhez távolítsa el az érzékelőt elzáró tárgyat vagy akadályt, majd nyomjon meg bármelyik gombot.

HIBAELHÁRÍTÁS


A konzol nem jeleníti meg az adatokat	1. Nincs csatlakoztatva, vagy nincs áramellátás	Csatlakoztassa a hálózathoz, ellenőrizze a konnektort.
	2. A főkapcsoló ki van kapcsolva	Kapcsolja a főkapcsolót lefelé irányuló helyzetbe.
	3. A vezérlőegység megsérült, vagy nincs áramellátás	Cserélje ki a vezérlőegységet.
	4. A konzol kábelei nincsenek csatlakoztatva	Ellenőrizze a konzol csatlakozását, vagy cserélje ki a kábeleket.
	5. A konzol megsérült	Cserélje ki a konzolt
---vagy---	1. A biztonsági gomb aktív	Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba
	2. A biztonsáigomb kábel leválasztva	Ellenőrizze a csatlakozást
	3. A biztonsági gomb megsérült	Cserélje ki a gombot
E01 A vezérlőegység nem kapja a konzol jelét E02 A konzol nem veszi a vezérlőegység jelét	1. A konzol kábelei rosszul vannak csatlakoztatva vagy nincsenek bedugva	Csatlakoztassa újra a kábeleket
	2. A konzol kábelei megsérültek, vagy rövidzárlat/nyitott áramkör van	Cserélje ki a kábeleket
	3. Rövidzárlat a konzolban	Cserélje ki a konzolt
	4. A meghajtó rövidzárlata	Cserélje ki a meghajtót
E08 Infravörös érzékelő hiba	1. Az infravörös érzékelő akadályt észlel	Távolítsa el az akadályt
	2. Az infravörös érzékelő megsérült	Cserélje ki az érzékelőt
	3. A vezérlőegység meghibásodása	Cserélje ki a vezérlőegységet
E48 Sebességérzékelő jelhibája	1. A sebességérzékelő kábel nincs csatlakoztatva, vagy az érzékelő megsérült	Csatlakoztassa újra a kábelt, cserélje ki az érzékelőt
	2. A hajtásérzékelő rövidzárlata	Cserélje ki a hajtást

ALKATRÉSZLISTA

Sz.	Név	Mennyiség	Sz.	Név	Mennyiség
1	Főváz	1	29	Talppárna	4
2L/R	Fogantyú alapja	1/1	30	Lapos gomb	1
3	Konzolos oszlop	1	31	608Z csapágó	16
4	Hátsó fogantyú	1	32	6004-es csapágó	4
5L/R	Fogantyúk	1/1	33	KP005 talpcsapágó	2
6	Első görgő	1	34	Lendkerék-fékrendszer	1
7	Hátsó sebességfokozat	2	35	Középkonzol	1
8	Felső burkolat	1	36	Hátsó konzol burkolat	1
9	Optikai érzékelő tartó	1	37L/R	Főegység burkolata	1 pár
10	Tábla	1	38L/R	Belső főváz burkolat	1 pár
11	Kapcsolótábla	1	39L/R	L&R díszburkolat	1 pár
12	Külső burkolat rögzítő	4	40a/b	Felső főváz burkolat	1/1
13	Infravörös tartó	2	41	Hátsó fedél	1
14	Függőleges fedélrögzítő	2	42L/R	Korlátoszlop burkolat	1 pár
15	Hátsó lépcsőfok	1	43	Lépcsőgép	1
16	Sín	2	44L/R	Külső korlátburkolat	1/1
17	Korlát 2	2	45L/R	Belső korlátburkolat	1/1
18	Hátsó görgőtengely	1	46	1. lépés	8
19	Csapágócsatlakozó tengely	8	47	2. lépés	8
20	Lépcsős összekötő tengely	8	48	Konzolos árbocburkolat	1
21	Lánc	2	49	A központi egység alsó lapja	1
22	Támasztóhüvely 1	8	50	Öv	1
23	Támasztóhüvely 2	2	51	Mobiltelefon-tartó	1
24	Első görgőtengely hüvelye	1	52L/R	Fogantyú felső burkolata	1/1
25	Első görgő érzékelő tengelyhüvelye	1	53L/R	Kéztartó alsó burkolata	1/1
26	Első görgő optikai érzékelős fék	1	54	Távtartó a léptetőmotorhoz	16
27	Rögzítőkapocs	16	55	Vészleállító gomb	2
28	Hajtószíj-csiga	1	56	Vészleállító fogantyú alapja	1
Szám	Név	Mennyiség	Szám	Név	Mennyiség
57	Palacktartó	1	81	Önszórító csavar ST4*16	40
58	Lendkerék burkolat	1	82	Keresztcsavar M4*8 alátét	4
59	Végdugó	2	83	Önmetsző csavar ST4,0*16	52
60	Beállító alátét	4	84	Önmetsző csavar ST4,0*8	16
61	Vészgomb-alap 2	1	85	Önmetsző csavar ST2,9*9,5	26
62	Szállítókerék	2	86	Önmetsző csavar ST2,2*8	8
63	Imbuszcsavar M10*120	2	87	Keresztfejű csavar M4*10	2

64	Imbuszcsavar M10*40	4	88	Csillagfejű csavar M3*15	4
65	M10*45-ös hatlapfejű csavar	2	89	Keresztfejű csavar M3*8	3
66	Imbuszcsavar M10*30	4	90	Nylon anya M10	2
67	Imbuszcsavar M10*20	6	91	Nylon anya M8	11
68	M8*110-es imbuszkulcsos csavar	8	92	M6-os nejlon anya	4
69	M8*75-ös imbuszkulcsos csavar	3	93	M10*5 anya	4
70	M8*40-es imbuszkulcsos csavar	2	94	Rögzítőgyűrű Φ20	4
71	Fej nélküli csavar M8*15	8	95	Rögzítőgyűrű Φ 7	16
72	Imbuszcsavar M6*25	6	96	Fogazott alátét Φ10*1,2	8
73	Fej nélküli csavar M5*10	3	97	Fogazott alátét Φ 8*1,2	8
74	Fej nélküli M4*5 csavar	3	98	Rugós alátét Φ 10	4
75	Keresztfejű csavar alátéttel M5*15	4	99	Lapos alátét Φ10	8
76	Keresztfejű csavar M4*15 alátéttel	8	100	Lapos alátét Φ 8	16
77	Keresztfejű csavar M5*8	6	101	Lapos alátét Φ 6	4
78	Keresztfejű csavar M4*10	4	102	Lapos alátét Φ 4	2
79	Csillagfejű csavar M3*15	2	103	M3 anya	2
80	Keresztfejű csavar alátéttel M5*11	14	104	Vezérlőegység	1
Sz.	Név	Mennyiség	Szám	Név	Mennyiség
105	Tápkábel	1	119	Alsó pulzuskábel	2
106	Infravörös érzékelő	2	120	pulzus-hosszabbító kábel	2
107	Optikai érzékelő	1	121	Felső impulzuskábel	2
108	Kapcsoló	1	122	A START/STOP gyorsgomb alsó kábele	1
109	Aljzat	1	123	INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS Gyors vezérlőgomb Hosszabbító kábel	1
110	Közei mezős érzékelő	1	124	A START/STOP gyorsgomb felső kábele	1
111	Vezeték nélküli töltőmodul	1	125	A SPEED gyorsvezérlő gomb alsó kábele	1
112	A konzol felső kábele	1	126	Gyorsvezérlő gomb hosszabbító kábel SPEED	1
113	Konzol hosszabbító kábel	1	127	A SPEED gyorsvezérlő gomb felső kábele	1
114	Alsó konzolkábel	1	128	Hangszóró (opcionális)	2
115	Alsó kapcsoló kábel 2	1	129	Mágneses gyűrű (opcionális)	1
116	Felső kapcsolókábel 2	1	130	Mágneses gyűrű (opcionális)	1
117	Alsó kapcsoló kábel 1	1	131	USB/audio csatlakozó (opcionális)	1
118	Felső kapcsoló kábel 1	1	132	Induktor és szűrő (opcionális)	1

SZERKEZETI RAJZ

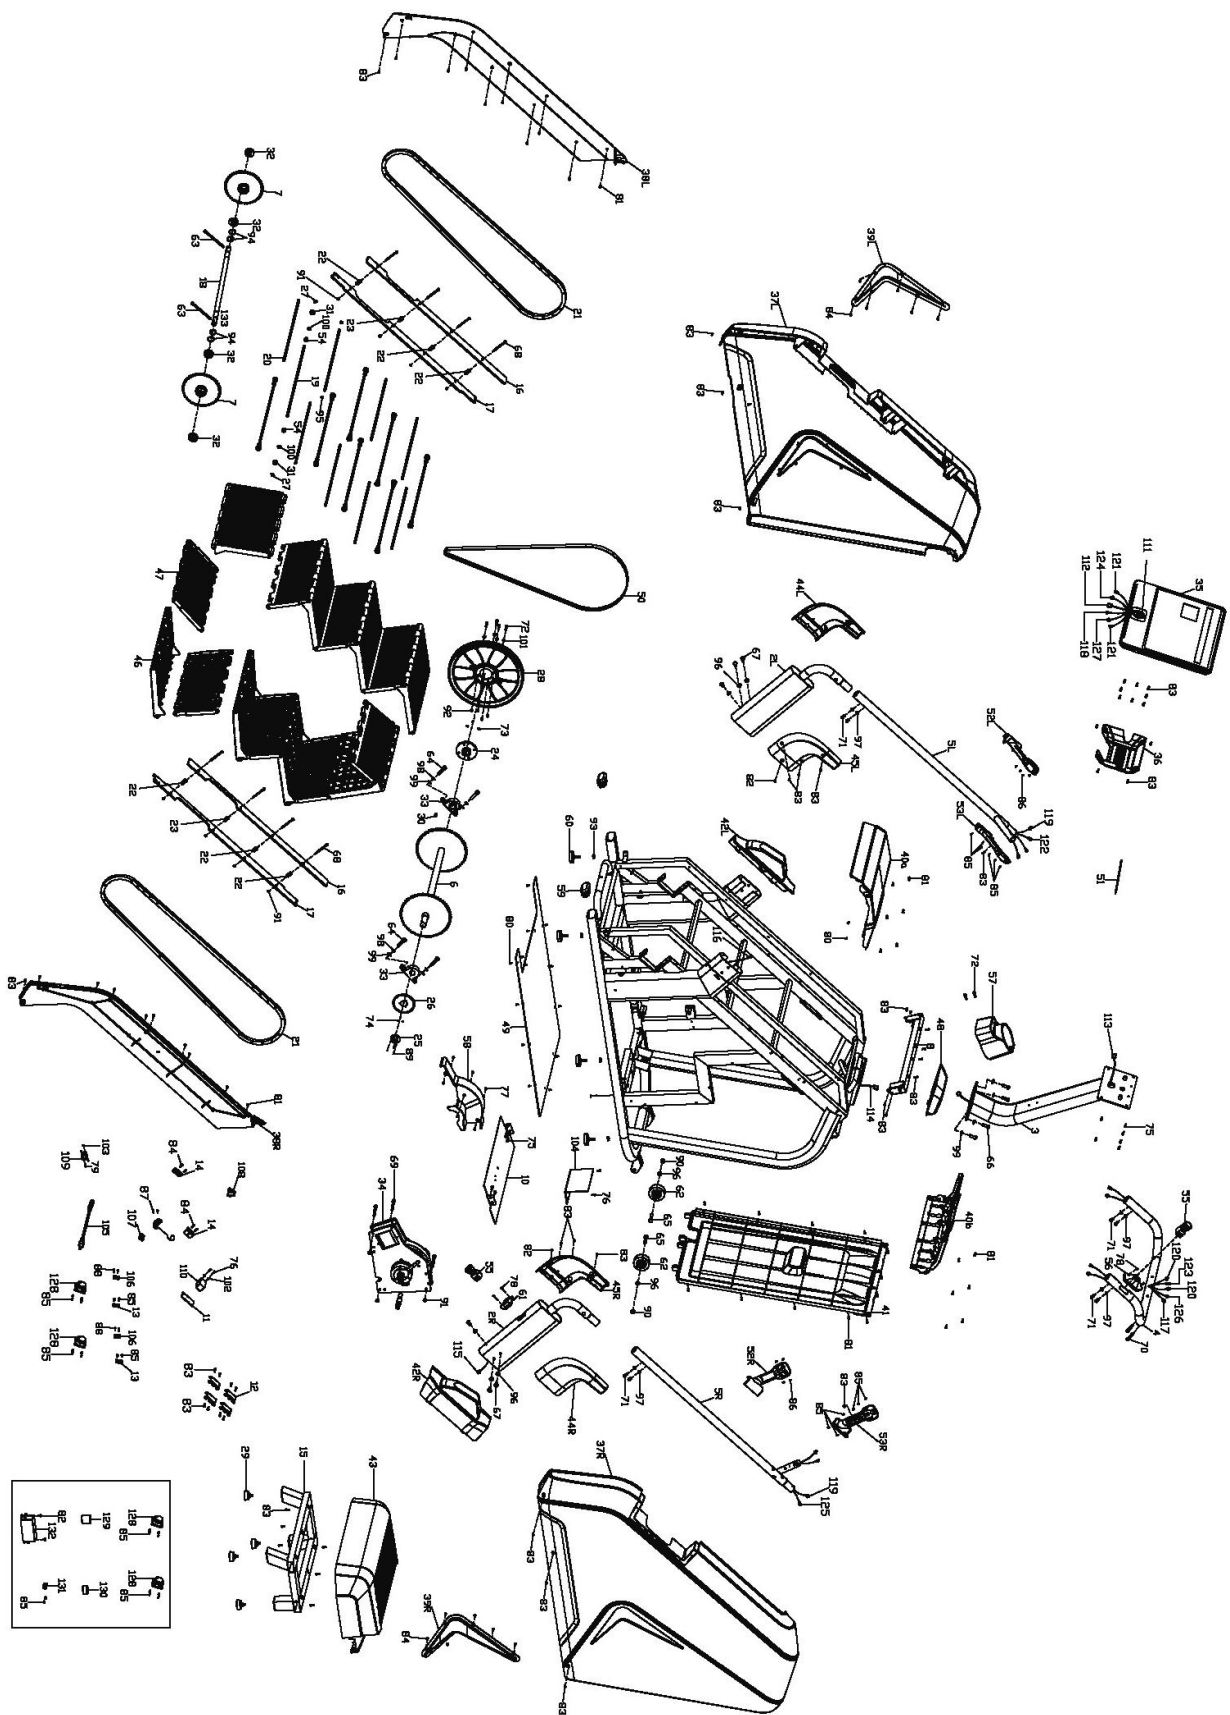

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

