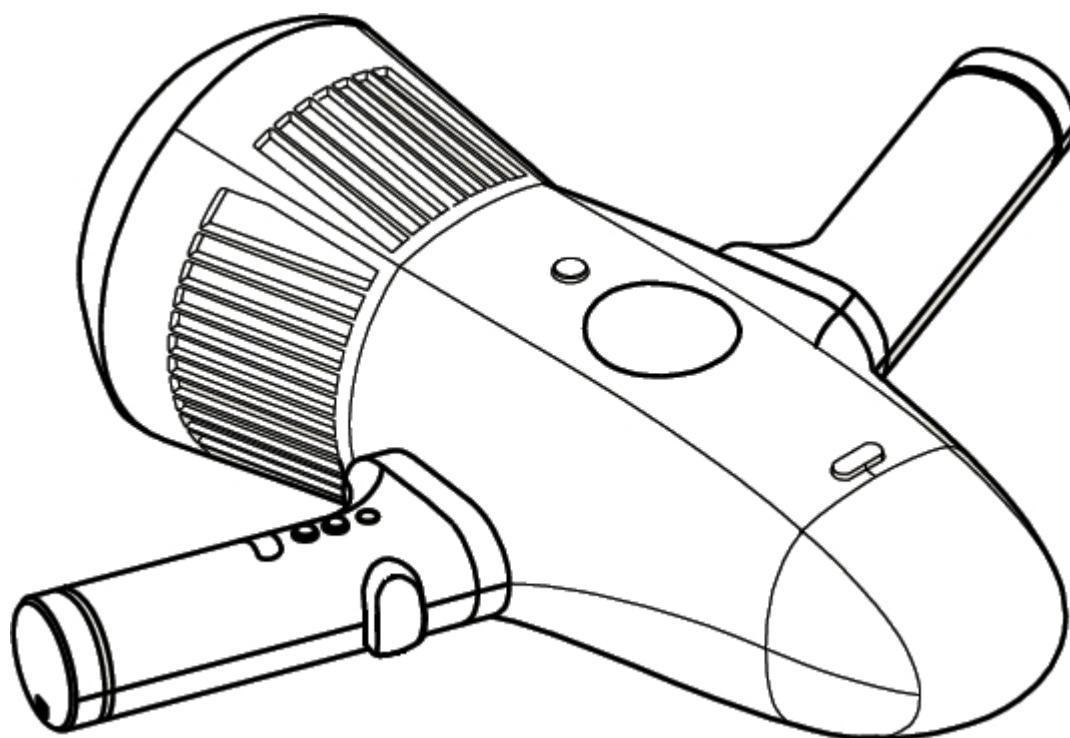




## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 30774 2 az 1-ben vízalatti robogó és SUP motor inSPORTline  
Murta



# TARTALOM

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK .....	3
ALKATRÉSZLISTA .....	4
MŰSZAKI ADATOK .....	5
TERMÉKLEÍRÁS .....	6
ÖSSZESZERELÉS .....	6
AZ AKKUMULÁTOR KIVÉTELE .....	6
FOGANTYÚK RÖGZÍTÉSE .....	7
AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE .....	8
TÁPLÁLÓ AKKUMULÁTOR .....	8
TÁVIRÁNYÍTÓ AKKUMULÁTOR .....	8
VEZÉRLŐK .....	9
VÍZALATTI ROBOT .....	9
SUP-meghajtás .....	9
A HAJTÁS CSATLAKOZTATÁSA A SUP-HOZ .....	10
B SZERELÉS .....	10
KAMERA FELSZERELÉSE .....	11
KAMERA FELSZERELÉSE .....	12
FIGYELMEZTETÉS .....	12
KARBANTARTÁS .....	13
TISZTÍTÁS HASZNÁLAT UTÁN .....	13
TÁROLÁS .....	13
KÖRNYEZETVÉDELEM .....	13

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékein. Látogasson el weboldalunkra, a [www.insportline.eu](http://www.insportline.eu) címre, ahol megtalálja a kézikönyv legfrissebb verzióját.

## BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- A készülék nem alkalmas a következő személyek számára: gyermekek, korlátozott szellemi vagy motorikus képességű személyek, valamint a készülék működésével nem ismerős személyek.
- A készülék nem játék, tartsa gyermekektől elzárva.
- A tisztítást és karbantartást kizárólag felnőtt végezheti.
- Töltés előtt az akkumulátort ki kell venni.
- Figyeljen az akkumulátor polaritására.
- Ha a készüléket nem használja, vegye ki az akkumulátort.
- Ne érintse meg az akkumulátort fémtárgyakkal.
- Nem alkalmas úszni nem tudó vagy fizikailag nem megfelelő állapotban lévő személyek számára.
- Ne használja kábítószer, alkohol vagy az ítélőképességet rontó gyógyszerek hatása alatt.
- Használat előtt vegye le az összes ékszert és egyéb tárgyat, amelyek akadályozhatják az úszást, vagy beakadhatnak a robogóba.
- Ne használja rossz időjárási körülmények között.
- Ne használja ismeretlen vizeken, sekély vízben, zátonyok közelében vagy szennyezett vízben.
- A készülék nem mentőeszközként használható.
- A készüléket egyszerre csak egy személy használhatja.
- Ne hagyja a készüléket víz nélkül működni, mert fennáll a motor túlmelegedésének veszélye.
- Tartsa távol tűztől és lángtól. Óvja a fizikai sérülésektől, ütésektől és leeséstől.
- Üzemi hőmérséklet: 5 °C – 40 °C.
- Tárolási hőmérséklet: 0 °C – 40 °C.
- Az akkumulátor töltési hőmérséklete 10 °C – 40 °C.
- Használat előtt ellenőrizze a készülék működését és az akkumulátor töltöttségi állapotát.
- A készülék használatának meg kell felelnie a helyi előírásoknak, rendeleteknek és törvényeknek. Ha bizonytalan, forduljon a helyi hatóságokhoz.
- Ne használja a készüléket, ha az sérült vagy kopott.
- Használat közben viseljen mentőmellényt. A nagyobb biztonság érdekében javasoljuk, hogy tájékoztassa egy közeli személyt a használat helyszínéről, vagy kérjen meg valakit, hogy kísérelje el.
- Soha ne viseljen laza ruházatot, tartsa távol a haját és a végtagjait a propellertől. Haját úszósapka alatt tartsa.
- Kerülje az algákkal vagy más növényekkel, illetve tárgyakkal borított területeket, amelyek elzárhatják a propellert.
- Használat közben kerülje el más embereket, állatokat és tárgyakat.
- Használat közben szorosan fogja meg a fogantyúkat. Ne fogja meg a készülék egyéb részeit.
- Kerülje a propeller homokkal vagy más apró részecskékkel való szennyeződését.
- Ne használja a készüléket 5 méternél kisebb mélységben történő merüléshez.
- Ne érintse meg az akkumulátort és a töltőt nedves vagy párás kézzel.
- A töltéshez kizárólag az eredeti töltőt használja.

- Először csatlakoztassa a töltőt a konnektorhoz, majd az akkumulátorhoz.
- A töltés befejezése után válassza le a töltőt a konnektorról, majd az akkumulátorról.
- A töltést folyamatos felügyelet mellett, gyúlékony és robbanásveszélyes anyagoktól távol végezze.
- Tartsa az akkumulátort távol víztől, tüztől és nyílt lángtól.
- A szervizelést és a javításokat kizárólag szakképzett személy végezheti.

## ALKATRÉSZLISTA

		
Víz alatti robogó, 1 db	Kormány vezérlőkkel, 1 db	Kormány, 1 db
		
Akkumulátor, 1 db	Töltő, 1 db	Tömítőgyűrű, 2 db
		
Kamera tartó, 1 db	SUP rögzítés A, 1 db	SUP-tartó B, 1 db
		
USB-C kábel, 1 db	Adapter, 1 db	Hosszú hurok, 1 db
		
Rövid hurok, 1 db	Kézikönyv, 1x	

## MŰSZAKI ADATOK

### Robogó

Méreték	41 x 33,5 x 17,2 cm
Súly	2,05 kg (akkumulátorral együtt)
Teljesítmény	280 W
Sebesség	5 km/h (max.)
Sebességbeállítások	Magas / közepes / alacsony
Átlagos használati mélység	~ 5 m
Használati idő	30 ~ 60 perc (a használatától függően)
Tartozékok támogatása	Kamera, SUP-tartó

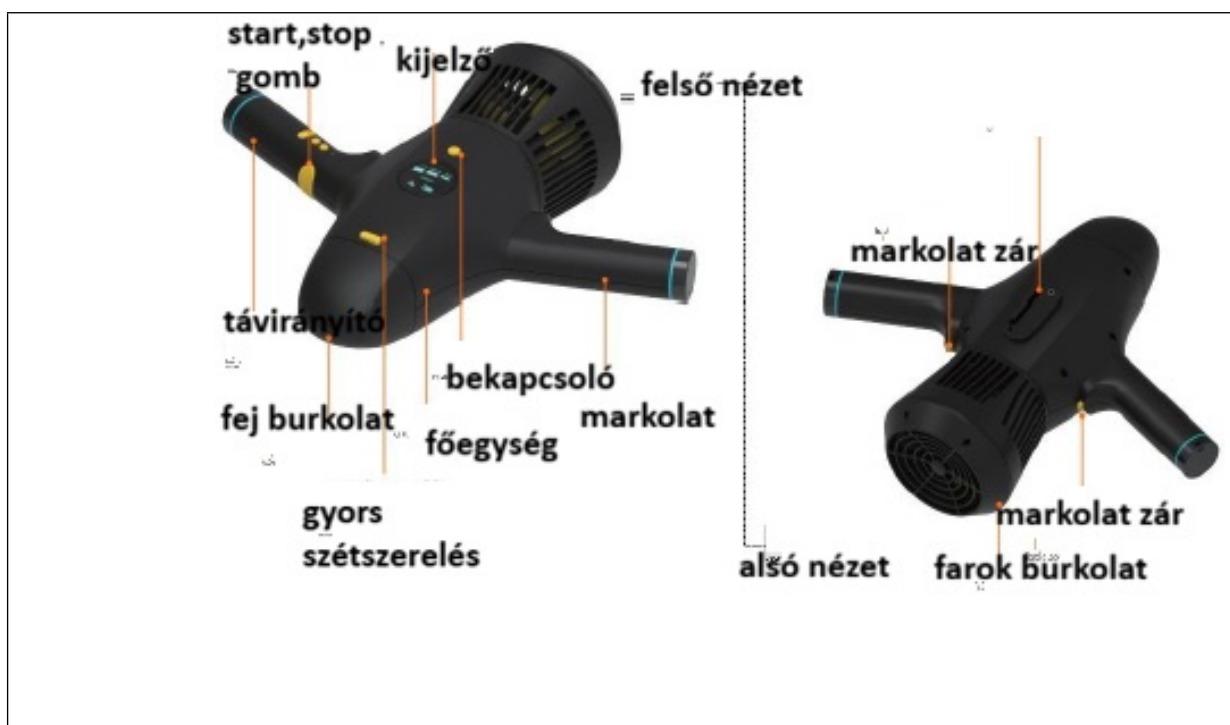
### Akkumulátor

Töltési feszültség	22,2 V
Töltési áram	2,5 A
Kapacitás	4500 mAh
Töltési idő	~3 óra
Súly	0,65 kg

### Töltő

Bemeneti feszültség	100 ~ 240 V
Kimeneti feszültség	25,2 V
Kimeneti áram	2,5 A

## TERMÉKLEÍRÁS



1. Be-/kikapcsoló gomb	7. Bekapcsoló gomb
2. Kijelző	8. Fogantyú
3. Vezérlővel ellátott fogantyú	9. Fogantyú kioldó gomb
4. Első fedél	10. Tartozéknyílás
5. Fedélkioldó gomb	11. Hátsó fedél
6. Robogó karosszéria	12. Fogantyúkioldó gomb

## ÖSSZESZERELÉS

### AKKUMULÁTOR CSATLAKOZTATÁSA

Nyomja meg a gombot az elülső fedél eltávolításához.

Helyezze be az akkumulátort a robogó karosszériájába.

Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor megfelelően van rögzítve a robogó vázában. Ezután

csatlakoztassa a tápkábelt. Rögzítse a tápkábelt úgy, hogy az alátétgyűrűvel ellátott anyát jobbra csavarja.

Helyezze vissza az elülső fedelet. Hallani fog egy kattantást, és győződjön meg arról, hogy a fedél megfelelően és biztonságosan záródott-e.

### AZ AKKUMULÁTOR KIVÉTELE

Nyomja meg a gombot az elülső fedél eltávolításához.

Lazítsa meg az anyát az óramutató járásával ellentétes irányba.

Húzza ki a tápkábelt.

Húzza ki az akkumulátort a robogó vázából a zsinór segítségével. Az akkumulátor kihúzása után helyezze vissza a fedelet.



A csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a tömítőgyűrű a



helyén van. A tápegységet csak felnőtt személy kezelheti.



## A FOGANTYÚK RÖGZÍTÉSE

Helyezze el a robogó vázát úgy, hogy a kijelző felül legyen.

Figyelje meg a fogantyúk irányát. A vezérlővel ellátott fogantyúnak a jobb oldalon kell lennie.

Nyomja meg a rögzítőgombot a fogantyú alján. Igazítsa a lyukakat a fogantyúk kampóihoz, és illessze be őket. Ezután engedje el a rögzítőgombot.

A fogantyúk eltávolításához nyomja meg a reteszelő gombot, és csúsztassa ki a fogantyúkat a robogó vázából.



## AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

### AKKUMULÁTOR TÁPLÁLÁSA


Csatlakoztassa a töltőt a fali aljzathoz.

Ezután csatlakoztassa a töltőt az akkumulátorhoz.

Az akkumulátor töltésjelzője kigyullad. Piros – az akkumulátor nincs feltöltve, zöld – az akkumulátor feltöltve. Az akkumulátor töltési ideje kb. 3 óra.




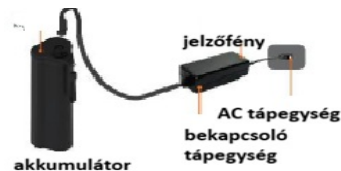
Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy az

akkumulátor teljesen feltöltött.  Az akkumulátor eltávolítása előtt kapcsolja ki a robogót.



Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész száraz, mielőtt a töltőt a konnektorhoz és az

akkumulátorhoz csatlakoztatja.  Használat után húzza ki a töltőt a konnektorból, soha ne hagyja csatlakoztatva.



### A TÁVIRÁNYÍTÓ AKKUMULÁTORA

Nyissa ki a fogantyún található szilikon burkolatot.


A töltéshez használja az 5V/1A-os töltőadaptert és az USB-C kábelt. Dugja be az USB-C kábelt a fogantyúba, majd az adapterbe.

Az akkumulátor töltésjelzője kigyullad. Piros – az akkumulátor nincs feltöltve, zöld – az akkumulátor feltöltve.

A töltés után húzza ki az USB-C kábelt, és fedje le az USB-portot a kupakkal.



A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a

készülék ki van kapcsolva.  A töltő csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész száraz.



Töltés közben ne használja a vezérlőt.



## VEZÉRLŐK

### VÍZALATTI ROLER

Tartsa lenyomva a robogó bekapcsológombját 2 másodpercig, a kijelző kigyullad, és a jelzőgomb villogni kezd.

Tartsa lenyomva a kormányvezérlő F gombját 2 másodpercig az indításhoz.


Miután a vezérlő és a robogó párosítva lett, a jelzőfény villogása leáll, és folyamatosan világít. Megjegyzés: ha párosítania kell a vezérlőt a robogóval, tegye a következőket.

Nyomja meg gyorsan egymás után 6-szor a robogó bekapcsológombját, a jelzőfény gyorsan villogni kezd.

Nyomja meg gyorsan egymás után 6-szor a vezérlő F gombját (10 másodpercen belül). A vezérlő párosítva lesz.

Tartsa lenyomva a start-stop gombot a hajtás elindításához. Engedje fel a gombot a hajtás kikapcsolásához.

A sebességet az F gomb megnyomásával állíthatja be. Az alapértelmezett sebesség alacsony. A sebesség ciklikusan állítható be: alacsony – közepes – magas.

A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a kormányvezérlőn található F gombot és a robogó bekapcsológombját.  Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen feltöltött.



Győződjön meg arról, hogy a kormányon található USB-portot a fedél fedi.



Helyezze a kormányon található hurkot a csuklójára.



### SUP DRIVE

A vezérlés és a robogóval való párosítás megegyezik a fenti fejezetben leírtakkal.

Miután a robogó és a vezérlő beindult és összekapcsolódott, nyomja meg az M gombot a hajtás elindításához. A sebességváltáshoz nyomja meg az F gombot.

Nyomja meg az M gombot vagy a start-stop gombot a robogó hajtásának kikapcsolásához. Tartsa lenyomva az F gombot a készülék kikapcsolásához.



Mielőtt a hajtást a SUP-hoz rögzítené, vegye le a vezérlővel ellátott fogantyút



Rögzítse a vezérlőt a csuklójára.



## A HAJTÁS CSATLAKOZTATÁSA A SUP-HOZ

### A

Rögzítse az A tartót a robogó hornyába. A csavar menetét igazítsa be. Csavarral rögzítse a tartót a robogóra.

Igazítsa a tartó másik végét a SUP hornyához.

Nyomja meg a tartón található gombot, és csúsztassa be a tartót a SUP hornyába. Amint a tartó rögzül, a gomb kiugrik.



## B szerelés

Rögzítse a roller tartót az A konfiguráció szerint.

Rögzítse a csavart az alátéttel a SUP horonyba. Csúsztassa a csavart a SUP eleje felé

Tolja be a robogótartót a horonyba, és rögzítse a csavarhoz. Rögzítse az anyával.



## KAMERA FELSZERELÉSE

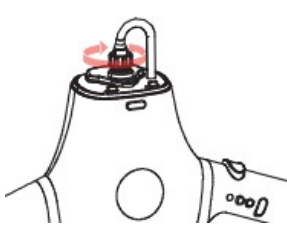
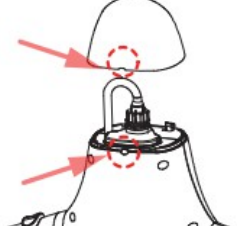
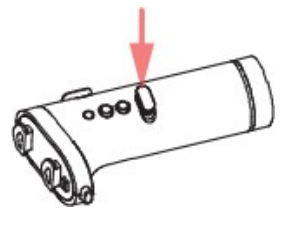

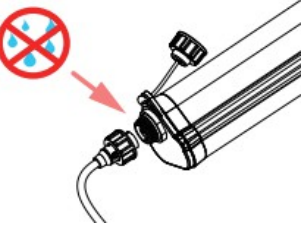
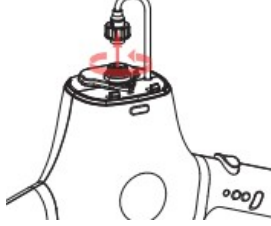
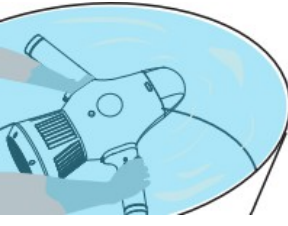
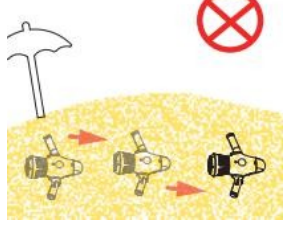
Csúsztassa a kamera tartót a horonyba, amíg a csavarlyukak egy vonalba nem kerülnek.

Rögzítse a tartót a csavarral.

Rögzítse a kamerát a tartóra a csavarral.



## FIGYELMEZTETÉS

			
Győződjön meg arról, hogy az anya meg van húzva.	Győződjön meg arról, hogy a fedél megfelelően van rögzítve.	Győződjön meg arról, hogy a töltőcsatlakozó használat előtt a fedéllel van lezárva.	Győződjön meg arról, hogy a vezérlő, a töltőcsatlakozó és a kábel száraz.
			
Az akkumulátornak, a töltőcsatlakozónak és a töltőnek száraznak kell lennie a töltés előtt.	Ha a robogót nem használja, válassza le az akkumulátort.	Használat után merítse 20 percre tiszta vízbe, majd lassú sebességgel 5 alkalommal 2-3 másodpercig futtassa.	Tartsa távol a homoktól. Védje a propellert a szennyeződésektől.

## **KARBANTARTÁS**

### **TISZTÍTÁS HASZNÁLAT UTÁN**

Merítse a robogót 20 percre tiszta vízzel töltött edénybe.

Fogja meg a fogantyúkat, és a vezérlővel 2-3 másodpercig engedje le. Ismétlje meg 3-5 alkalommal, amíg a roller tiszta nem lesz.

Szárítsa meg a robogót egy puha, tiszta, száraz ruhával. Vegye le a távirányítót és a fogantyút.

Vegye le az elülső fedelet, és törölje át a belső részeket. Szárítsa meg a kezét, majd vegye ki az akkumulátort.

Hagyja a robogót és az akkumulátort természetes módon megszáradni (FIGYELEM: ne tegye közvetlen napfényre, hőforrás vagy láng közelébe), majd tárolja el.

### **TÁROLÁS**

Száraz, jól szellőző és árnyékos helyiségben, szobahőmérsékleten tárolja. Ne tegye ki közvetlen napfénynek.

Tartsa távol hőtől, tűztől, gyermekektől és állatoktól.

Tárolás előtt töltsse fel az akkumulátort. Két havonta töltsse fel az akkumulátort. Az akkumulátort csatlakoztatva tárolja

## KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

