

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU








IN 31013 Összecsukható foci szett inSPORTline FSGS200

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.


BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

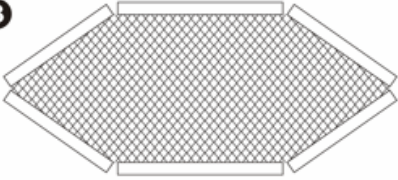- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Az összeszerelést csak felnőtt végezheti.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a gyermekeket.
- Apró alkatrészeket tartalmaz, fulladásveszély. Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára.
- Ha éles szélek jelennek meg a terméken, azonnal hagyja abba a használatát.
- Ne használjon sérült vagy kopott terméket.
- Ne javítsa vagy módosítsa a terméket saját maga.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes csatlakozást.
- A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatért vagy visszaélésért, valamint az ebből eredő balesetekért vagy sérülésekért.
- Ha a készlet íjakat, nyilakat, dartsokat vagy más dobóeszközöket tartalmaz, tanítsa meg a gyermeket azok biztonságos használatára, és kerülje el a visszaélést. Soha ne célozzon más személyekre vagy háziállatokra.
- 3 év feletti gyermekek számára alkalmas.

ALKATRÉSZ LISTA

1  X6	2  X1	3  X1
4  X4	5  X4 33.5cm/13.1 inch	6  X4 39.5cm/15.6inch
	7  X2 9.5cm/2.5 inch	

ÖSSZESZERELÉS

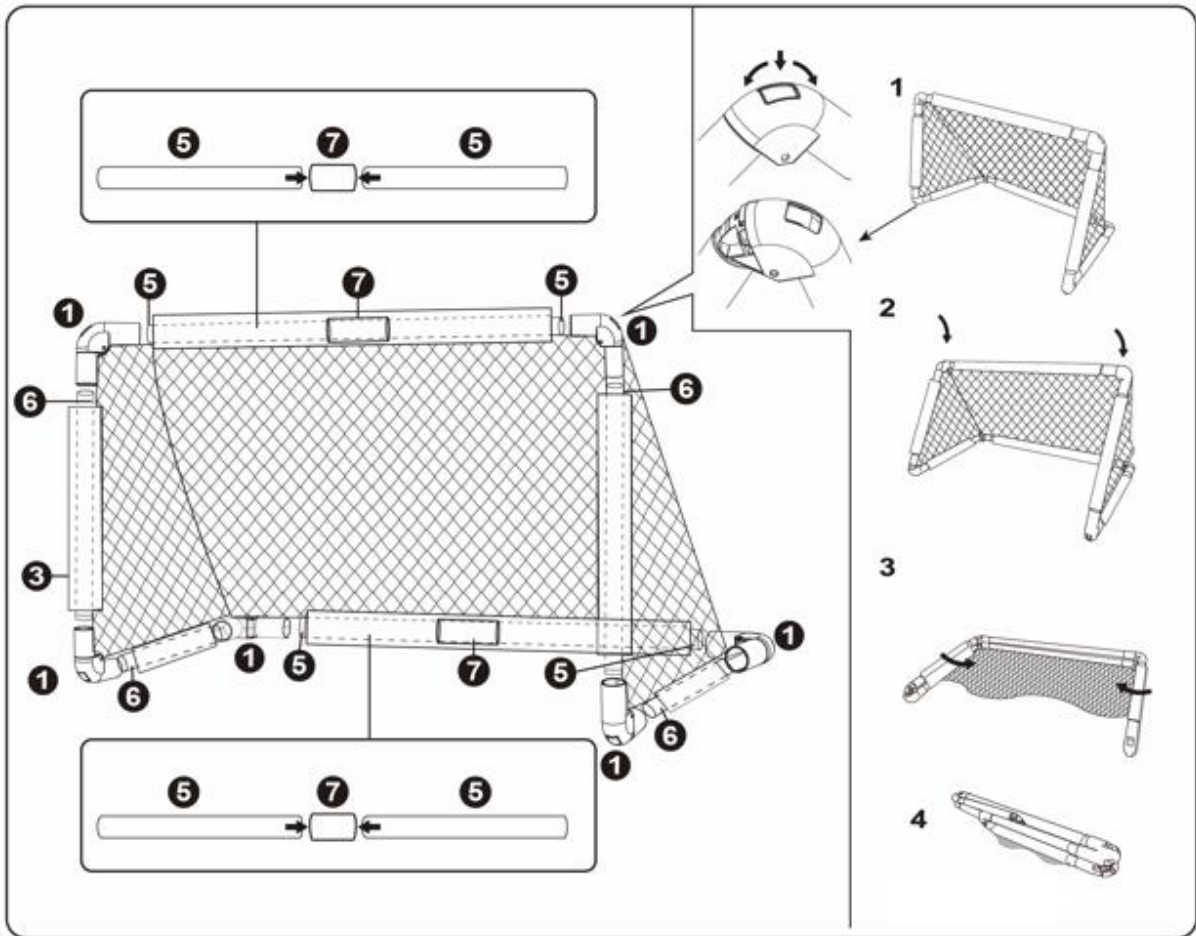

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

