



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

**IN 31039 Kétfős, pedálmeghajtású összecsukható kajak  
inSPORTline Rhoner Duo**



# TARTALOM

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK .....	3
A CSOMAG TARTALMA .....	3
ÖSSZESZERELÉS .....	4
A RÚDTARTÓ ÖSSZESZERELÉSE .....	4
ÜLÉS RÖGZÍTÉSE .....	4
Kormánylapát összeszerelése .....	6
PEDÁL ÖSSZESZERELÉSE– Első.....	7
PEDÁL ÖSSZESZERELÉS- , hátsó.....	8
A KAJAK HÁZÁNAK ÖSSZEKAPCSOLÁSA .....	9
KÖRNYEZETVÉDELEM .....	9

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékein. Látogasson el weboldalunkra, a [www.insportline.eu](http://www.insportline.eu) címre, ahol megtalálja a kézikönyv legfrissebb verzióját.

## BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A kajakozás fizikailag megterhelő és veszélyes tevékenység. Használata során fennáll a sérülés vagy a fulladás veszélye. Minden felhasználónak tisztában kell lennie a kajakozással járó biztonsági kockázatokkal. Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes biztonsági utasítást, és a felszerelést a biztonsági előírásoknak megfelelően használja.

A felhasználó felelős azért, hogy helyesen felmérje fizikai képességeit az adott víz- és szélviszonyok kezeléséhez. A legjobb belátása szerint döntse el, hol alkalmas a kajak használata. Minden felhasználó felelősséget vállal a kajak használatából eredő bármilyen kárért, sérülésért vagy halálesetért.

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Használat előtt mindig tájékozódjon az időjárási körülményekről és a vízszintről.
- Használat közben mindig viseljen egyéni védőfelszerelést (mentőmellény stb.). Ismerkedjen meg a védőfelszerelés használatával.
- Soha ne használja a felszerelést alkohol, kábítószer vagy más függőséget okozó anyagok, beleértve az ítéletképességet vagy a kajak biztonságos használatát befolyásoló gyógyszerek hatása alatt.
- Ne becsülje túl képességeit.
- Viseljen az időjárásnak megfelelő ruházatot, szükség esetén neoprén ruhát.
- Mindig ismerkedjen meg a helyi vizekkel és a lehetséges veszélyekkel.
- Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy tinédzserek felnőtt felügyelet nélkül használják a kajakot.
- Soha ne rögzítse a kajakot hajóhoz vagy más közlekedési eszközhöz.
- Soha ne használja a kajakot személyszállító eszközként.
- Soha ne lépje túl a kajak maximális terhelhetőségét.
- Használat előtt mindig ellenőrizze a kajak és a kiegészítők állapotát.
- Mindig tartsa magánál személyi igazolványát.
- Javasoljuk, hogy a felszerelést olyan személlyel használja, aki veszély vagy baleset esetén segítséget tud nyújtani Önnek.
- Mindig előre tájékoztasson egy megbízható személyt a kajak használatáról, beleértve a helyszínt és a résztvevők számát. Mindig tájékozódjon az összes résztvevő fizikai állapotáról és egészségi állapotáról.
- Mindig tartsa be a helyi szabályokat, törvényeket és a parti őrség ajánlásait.
- Nem életmentő eszközként szánják.
- Kizárólag szabadidős célokra használható.
- Ne használjon sérült vagy kopott terméket.
- Ne használja a terméket, ha éles szélei vannak.
- Megfelel a következő szabványoknak: ISO 9650-1:2005, EN ISO 14946:2021, EN ISO 10240:2020, EN ISO 12217-3:2017, EN ISO 8666:2020



## A CSOMAG TARTALMA

1 x kajak, 1 x kormánylapát, 1 x fogantyú, 2 x evező, 2 x pedálmeghajtó (egy propeller, egy szárny), 2 x ülés, 4 x hátsó ülés rögzítő, 4 x hátsó ülés csavar (az elülső rögzítők fogantyús csavarokkal rendelkeznek), 2 x horgászbot tartó

## ÖSSZESZERELÉS

Húzza ki az összes alkatrészt egy sík, tiszta felületre, és ellenőrizze, hogy nincs-e hiányzó alkatrész.

### HORGÁSZRÚD-TARTÓ ÖSSZESZERELÉSE




Szerelje össze a tartó alapját a képen látható módon. Válasszon ki egy megfelelő helyet a sínen. Rögzítse az alapot a csavarral.

Ezután nyissa ki az alapzat reteszelését (piros nyíl), és rögzítse a tartót. Rögzítse a reteszelését.

### AZ ÜLÉS RÖGZÍTÉSE



Az ülés felszerelése előtt el kell távolítani a középső keretet, amely kizárólag szállításra szolgál.

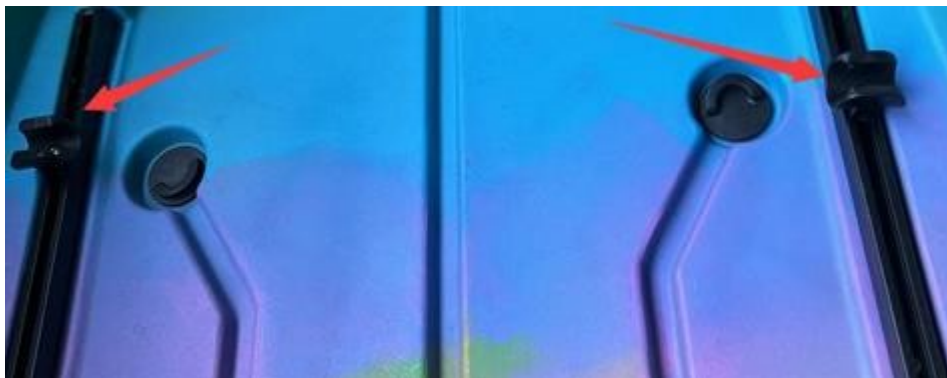

Helyezze a hátsó üléskeretet a hátsó konzolokra, de még ne rögzítse.

Csavarozza az első üléskeretet a két elülső csúszó konzolba.



Tolja be a hátsó üléskeretet a konzolokba, és rögzítse.





Rögzítse a háttámlát függőleges helyzetben tartó pántokat.



Szerelje fel a kajak fogantyúját.

## Kormánylapát összeszerelése

Szerelje fel a kormánylapátot, és rögzítse a csapszeggel.

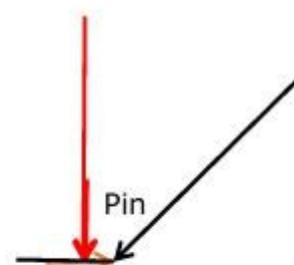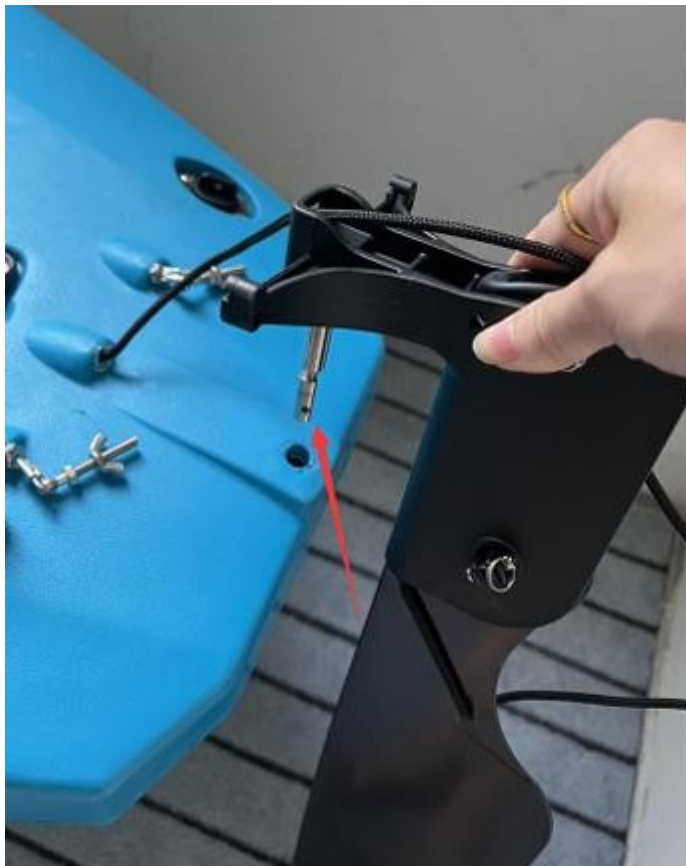

Csatlakoztassa a kábeleket a kormánylapka jobb és bal oldalához.



## PEDÁL ÖSSZESZERELÉSE – Első rész

Csatlakoztassa a bal és jobb pedált a pedálkerethez.



Rögzítse a pedálkeretet a konzolokhoz.



Ezután rögzítse a fedelet.



## PEDÁL ÖSSZESZERELÉS – Hátul

Lazítsa meg a konzolokat, rögzítse a pedálrendszert, majd rögzítse.



## KAPCSOLÓSZERELÉS

Csúsztassa be a lapátkeretet a helyére, és rögzítse csapokkal a három lehetséges pozíció egyikében.



## A KAJAK HÁZÁNAK ÖSSZEKAPCSOLÁSA

Csatlakoztassa a hajótestet egy biztonsági csat segítségével. Eleje



Alja



## KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.



