




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 31283 inSPORTline Velocer STP Lite fitness lépcső

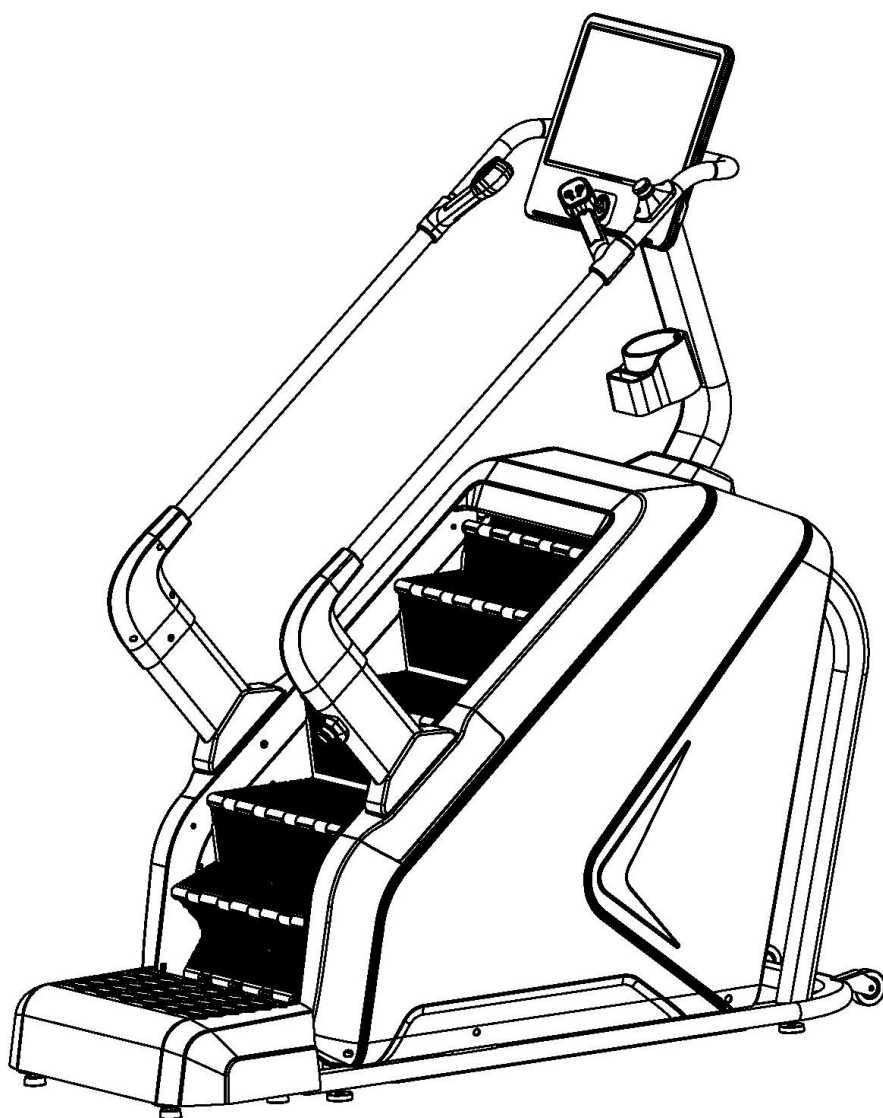

TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	3
HASZNÁLAT.....	4
ÖSSZESZERELÉS.....	5
ELMOZDÍTÁS.....	10
TARTÓ.....	11
HIBAMEGOLDÁS.....	16
ALKATRÉSZLISTA.....	17
SZERKEZETI RAJZ.....	19
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	20

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra. Kérjük, tartsa be az összes figyelmeztetést és ajánlást.
- FIGYELMEZTETÉS! Az égési sérülések, tűz vagy áramütés elkerülése érdekében mindig kapcsolja ki a készüléket az áramellátásról, miután befejezte a használatát, vagy a tervezett tisztítás előtt.
- Ne használja magas páratartalmú helyiségekben.
- Ha a készülék csatlakozik az áramforráshoz, a kezelés során mindig legyen óvatos. Ha a készüléket nem használja, javasolt kikapcsolni és kihúzni a konnektorból.
- Tartsa távol gyermekektől, állatoktól és jogosulatlan felhasználóktól. Soha ne hagyja ezeket a személyeket felügyelet nélkül a készülék közelében.
- Kizárólag a rendeltetésszerűen és a használati útmutatóval összhangban használja. Ne végezzen jóvá nem hagyott módosításokat.
- Soha ne használjon sérült vagy elhasználódott terméket. Rendszeresen ellenőrizze a csavarokat és anyákat, valamint az összes alkatrészt. Azoknak szilárdan kell rögzülniük. A sérült vagy elhasználódott alkatrészeket azonnal cseréltesse ki.
- Soha ne használja a készüléket, ha az megsérült, vagy ha a tápkábel sérült. Ha a készülék nem működik megfelelően, vagy ha víz került bele, azonnal állítsa le a működését. A javítással forduljon szakértő szervizhez.
- Ne helyezzen idegen tárgyakat a csatlakozókba és nyílásokba.
- Ne használja a terméket kültéren.
- Ne edzzen füstös helyiségekben vagy levegőhiányos helyiségekben.
- A készülék kikapcsolásához kapcsolja ki a kapcsolót, és húzza ki a kábelt a konnektorból.
- Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak vagy az eladónak kell megjavítania.
- A termék nem alkalmas: fizikai korlátozottsággal élő személyek, szellemi fogyatékkal élő személyek, tapasztalatlan felhasználók (beleértve a gyermekeket) számára. Ezeket a személyeket felelős felnőtt felügyelete alatt kell tartani.
- Eddzen helyesen, hogy ne szenvedjen sérülést.
- A terméket kizárólag sík és tágas felületre szerelje fel.
- A terméket kizárólag sík, tiszta és szilárd felületre állítsa fel. Tartsa be a készülék körüli legalább 0,6 m-es biztonsági távolságot. A készülék mögött legalább 2000x1000 mm-es biztonsági területet kell biztosítani.
- Rendszeresen végezzen ellenőrzéseket és karbantartást.
- Egyetlen állítható alkatrész sem nyúlhat ki, és nem korlátozhatja a felhasználó mozgását.
- Fel- és leszálláskor mindig kapaszkodjon a fogantyúkba.
- Viseljen megfelelő sportruházatot és cipőt. Ne viseljen túl laza ruházatot.
- A felhasználónak a második lépcsőfokon kell állnia, és a megfelelő kiindulási pozíció érdekében a kapaszkodónak kell kapaszkodnia. Soha ne indítsa el a készüléket, amíg nem áll a lépcsőn.
- Használja a kapaszkodókat támaszként.
- **A felhasználó maximális súlya:** 160 kg
- **Kategória:** SC, kereskedelmi használatra alkalmas
- **FIGYELMEZTETÉS:** A pulzusmérő rendszer nem feltétlenül pontos. Az edzés során történő túlterhelés súlyos sérüléseket vagy halált okozhat. Ha rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba az edzést!

HASZNÁLAT

Ha a lépcső használat közben remeg, meg kell húzni az öv csavarjait. Vegye le a bal és a jobb oldali burkolatot, és egy imbuszkulccsal húzza meg az övet. Az övet az óramutató járásával megegyező irányba forgatva húzza meg.



Ha a start/stop gomb meghibásodik, a lépcsőt addig nem lehet használni, amíg a gombot meg nem javítják.

Mindig megfelelő, tiszta sportcipőt viseljen.

A lépcső két vészleállító gombbal van felszerelve: az egyik a korlát jobb felső részén, a másik pedig a korlát jobb alsó részén található. A vészleállító gomb azonnal leállítja a lépcső mozgását.

Álljon a lépcső elé. Fogja meg a korlátot, és álljon úgy a lépcsőre, hogy kényelmesen elérje az összes gombot és a konzolt.

Az edzés során tartson megfelelő távolságot a vezérlőpulttól. Minden gombot és a vezérlőpultot el kell érnie. A járás során végig tartsa behajlítva a térdét.


Figyelem: Bármilyen jóvá nem hagyott módosítás azonnal érvényteleníti a garanciát.

ÖSSZESZERELÉS

1. lépés

Vegye ki és bontsa ki az összes alkatrészt.


Csomagolja ki a fővázat (1) egy sík és tiszta felületre.

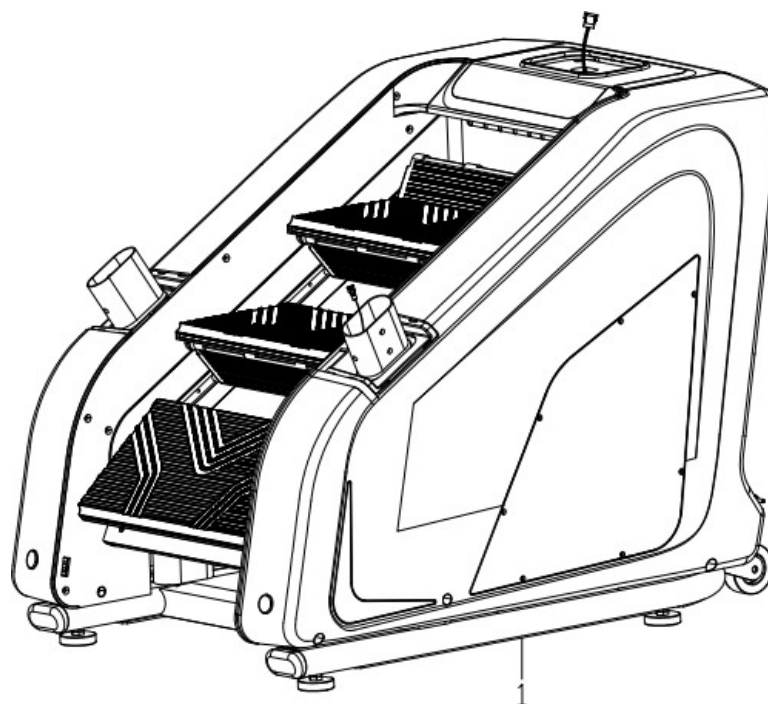

2. lépés

Csatlakoztassa a fővázból kiinduló kábelt (121) az oszlop kábeléhez (120). Rögzítse az oszlopot (6) a fővázhoz (1) a csavarok (72) és az alátétek (105) segítségével.

Csatlakoztassa az oszlopból (6) kiinduló kábelt (120) a konzol tartója (5) felől érkező kábelhez (119). Rögzítse a konzol tartóját (5) az oszlophoz (6) csavarokkal (73) és alátétekkel (102).

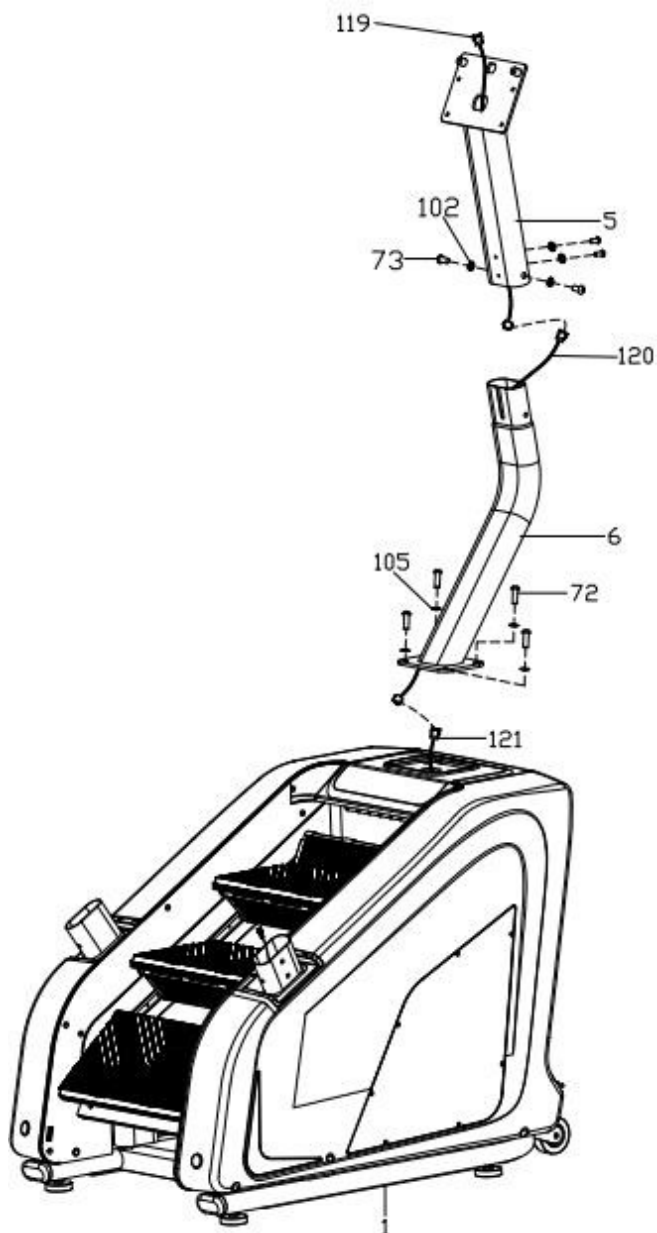


3. lépés

Húzza át a kábelt (122) a burkolaton (40R) keresztül, és csatlakoztassa a kábelhez (123).

Csúsztassa a burkolatot (40 R/L) a kapaszkodó oszlopaira (2 R/L), majd rögzítse a kapaszkodó oszlopait (2 R/L) a fővázra (1)-hez csavarokkal (73) és alátétekkel (102). A csavarokat egyelőre ne húzza meg.

Rögzítse a fogantyúkat (3 R/L) a fogantyúoszlopokhoz (2 R/L) a csavarok (77) és az alátétek (103) segítségével. Egyelőre ne húzza meg őket.

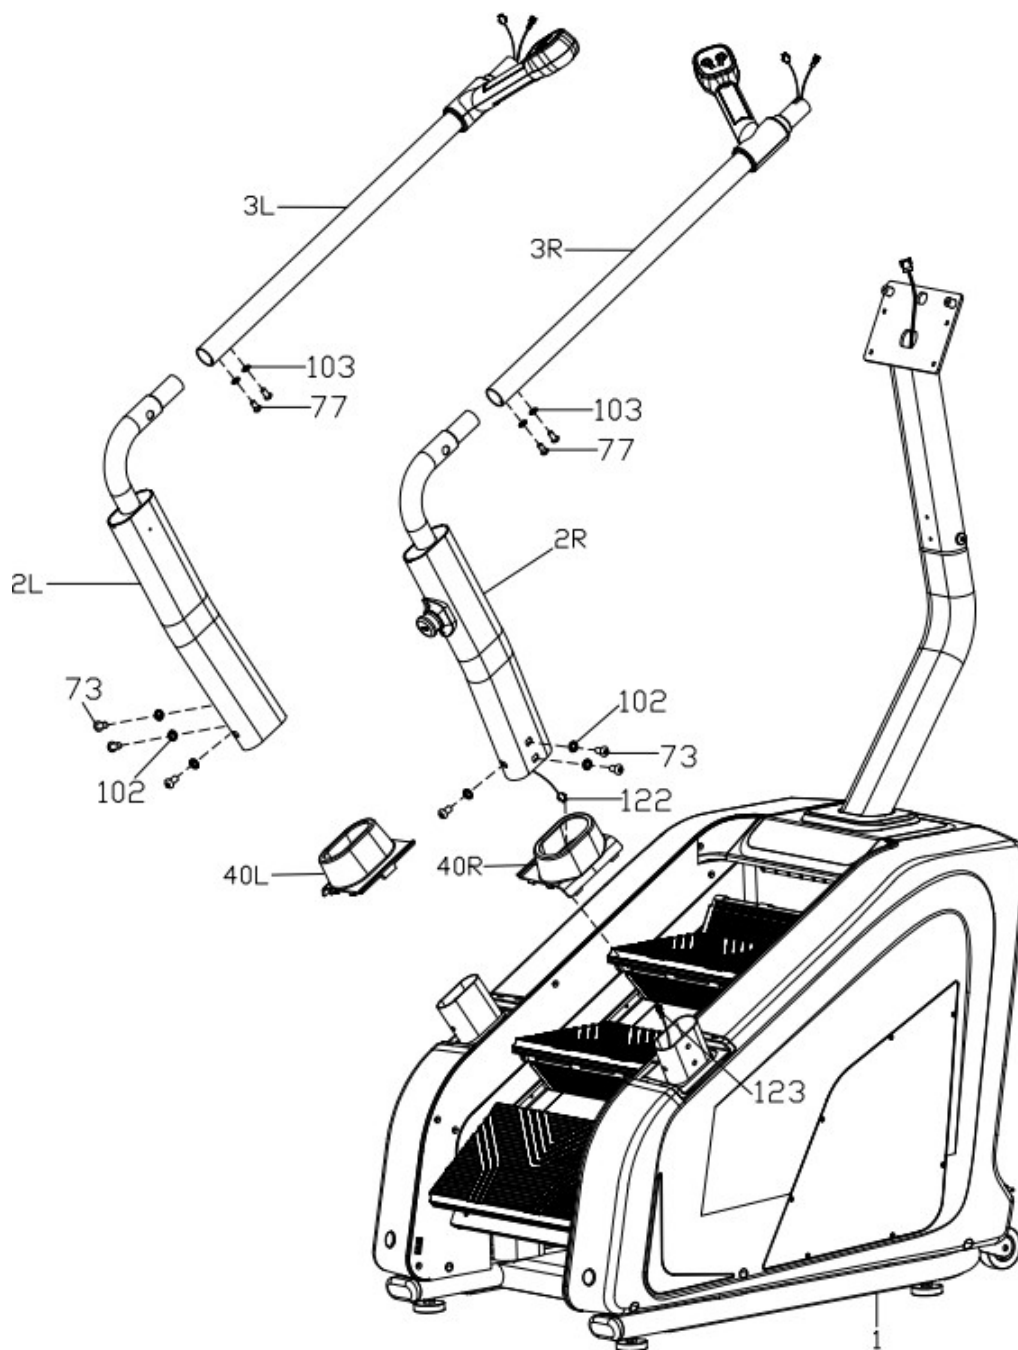

4. lépés


Csatlakoztassa a kábeleket (126 és 127), (129 és 130), (132 és 66).

Rögzítse a fogantyút (4) a fogantyúkhöz (3 L/R) a csavarok (77) és az alátétek (103) segítségével. Egyelőre ne húzza meg őket. Vezesse át a kábeleket (127, 130 és 124) a konzol tartóján (5) keresztül.

Rögzítse a fogantyút (4) a konzol tartójához (5) a csavarok (76) segítségével. Egyelőre ne húzza meg őket. Fokozatosan húzza meg az összes csavart.

Rögzítse a burkolatot (40 L/R) a fővázra (1).

Rögzítse a fedeleket (52 R/L) a fogantyútartókra (2 R/L) a csavarok (89 és 90) segítségével.

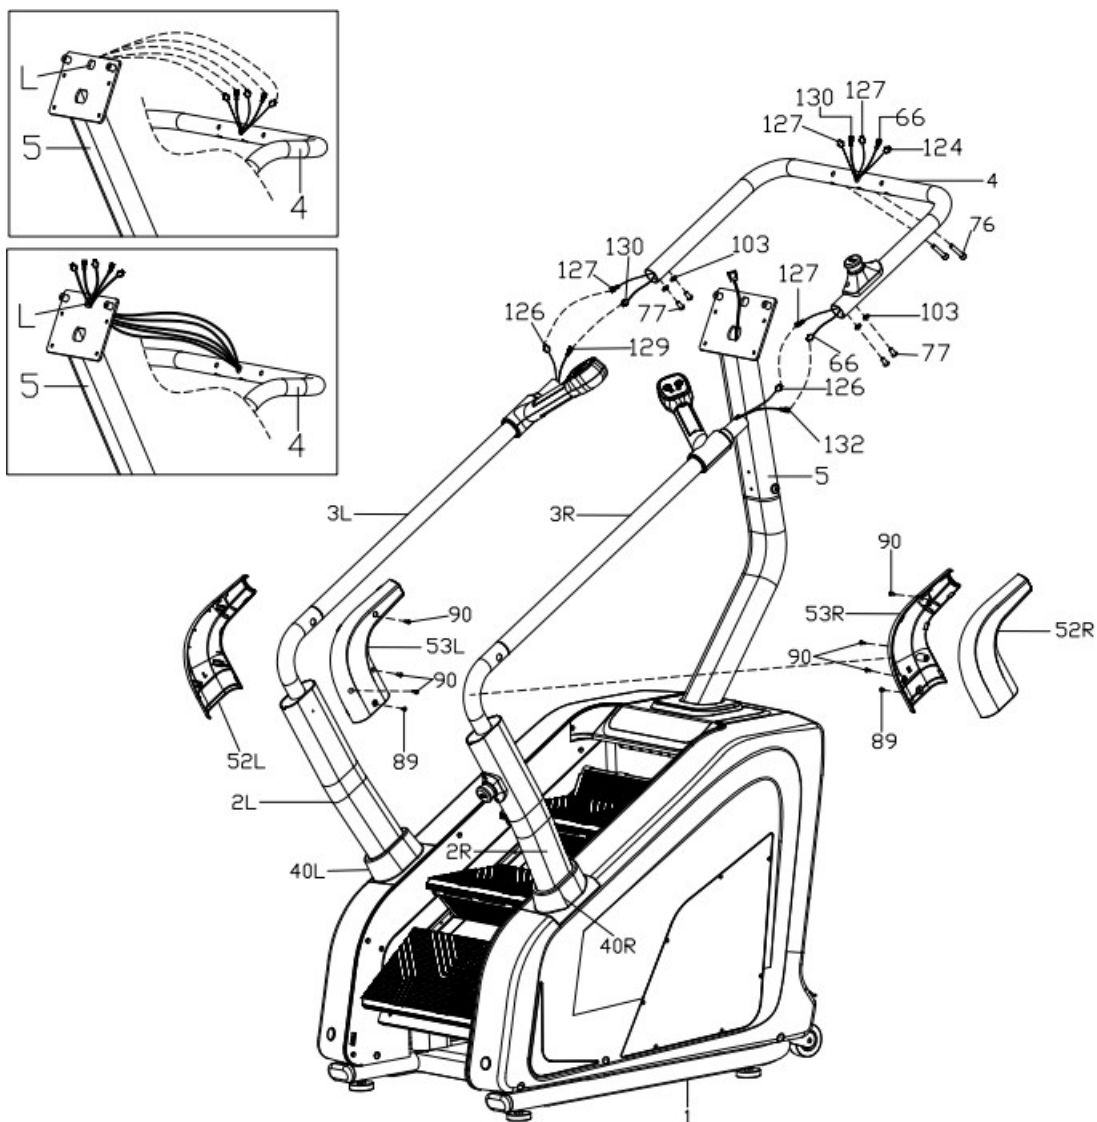


5. lépés

Az ábra szerint csatlakoztassa a konzol (45) kábeleit a konzol oszlopának (5) és a kapaszkodóknak (4) kábeleleihez.


Rögzítse a konzolt (45) a középső oszlopra (5) a csavarok (82) segítségével, majd rögzítse a burkolatot (47) a konzolra (45)-re a (90) csavarokkal.

Rögzítse a víztartályt (41) a konzol (5) tartójára a (78) csavarok segítségével. Rögzítse a fedelet (42) az oszlopon (6) keresztül a fővázra (1).

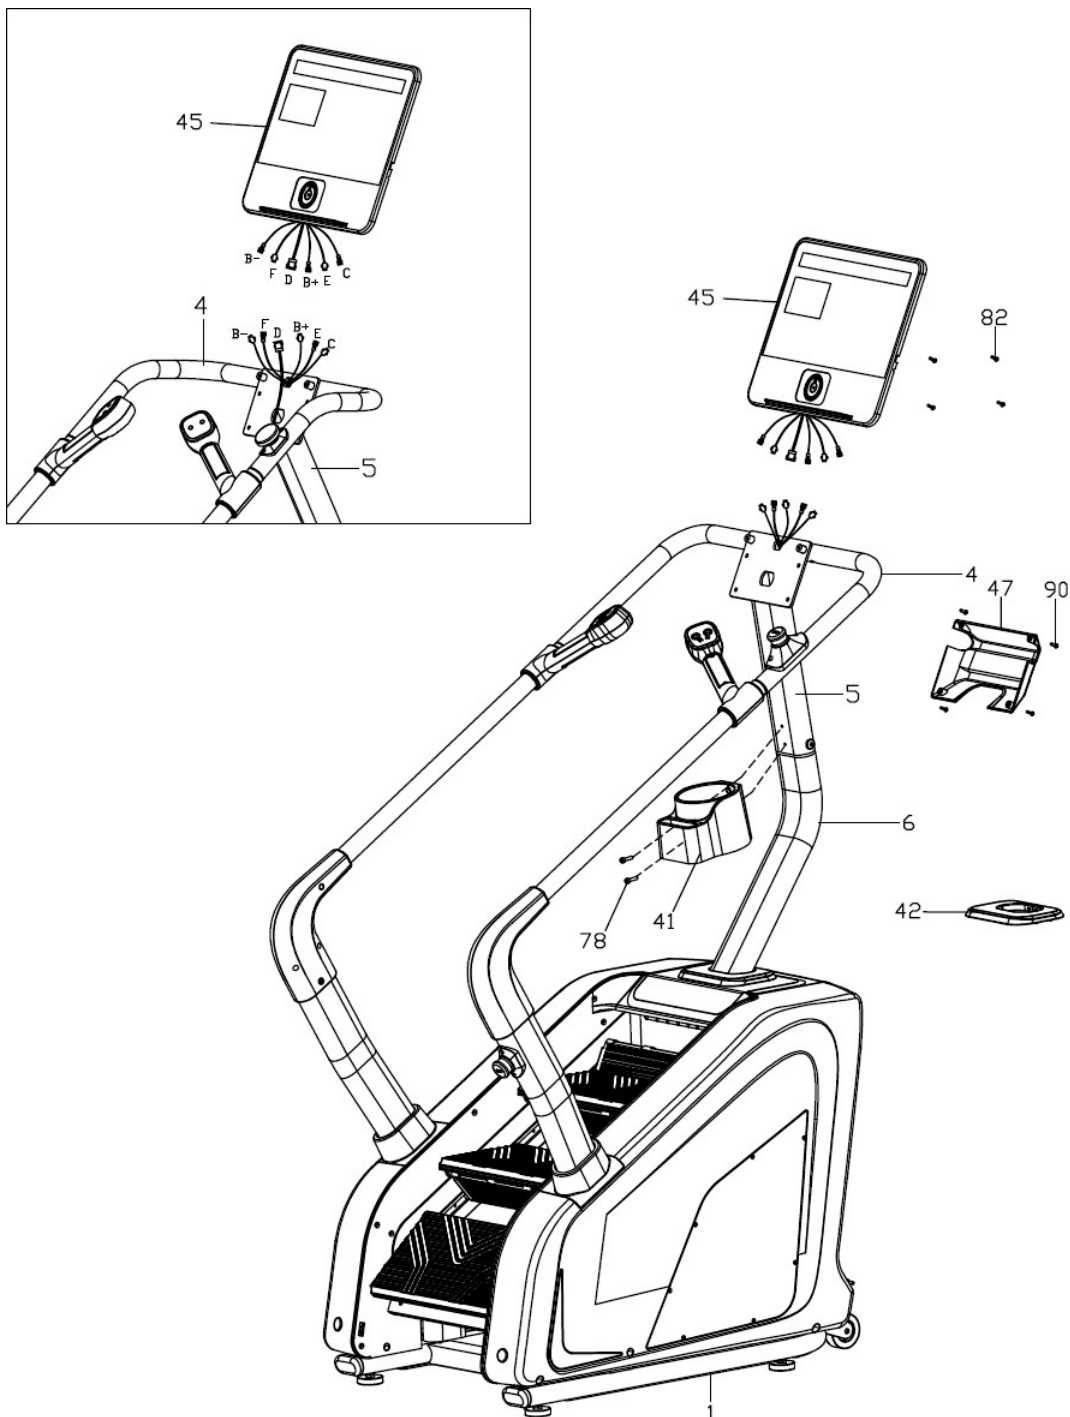


ELMOZDÍTÁS

Mielőtt a görgőkön mozgatná a készüléket, győződjön meg arról, hogy az út szabad, nincsenek rajta akadályok, kábelek és hasonló tárgyak. Kérjen segítséget egy másik személytől. Óvatosan hajtsa a lépcsőket a görgőkre (62)

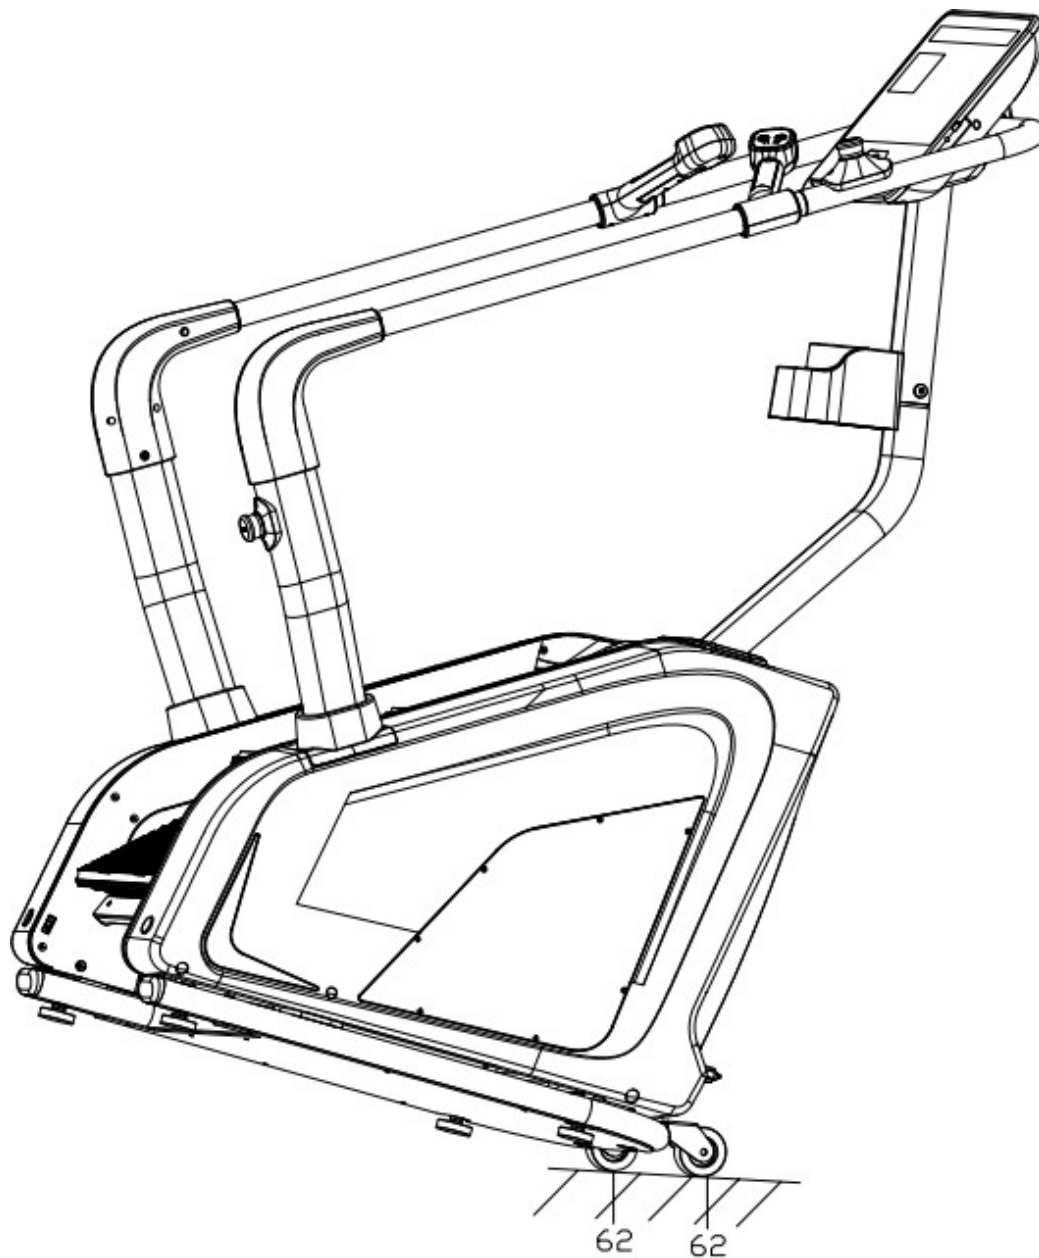

SZÁMÍTÓGÉP

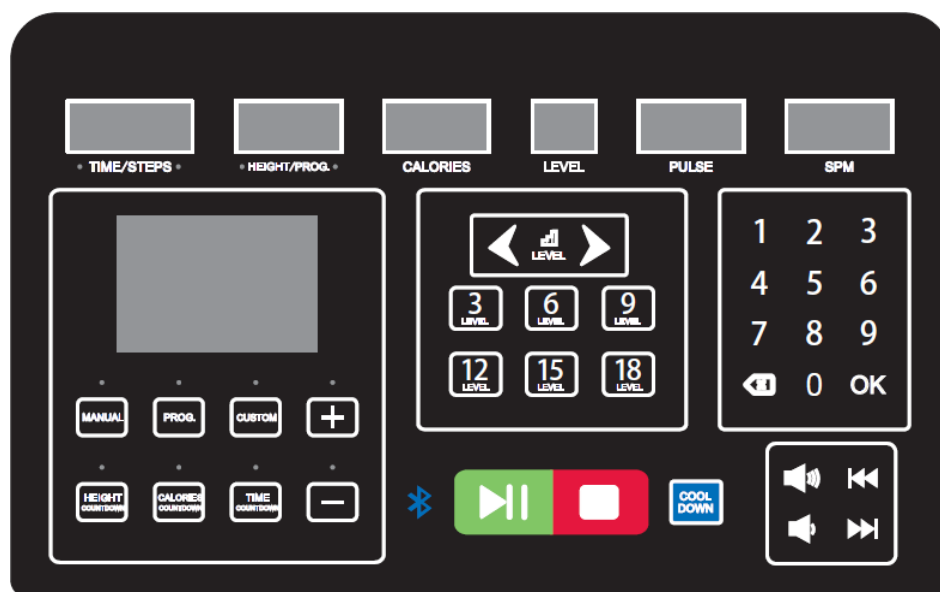

KÉPERNYŐ MEGJELENÍTÉSE

TIME/STEPS	5 másodpercenként megjeleníti az időt és a ciklusban megtett lépések számát. Az idő kijelzésének tartománya: 0:00 – 99:59. Visszaszámlálási módban az idő a beállított értéktől visszafelé számolódik, amíg el nem éri a 0:00-t, majd a lépcső lassulni kezd, amíg teljesen meg nem áll. Lépések kijelzése: a jelenlegi lépésszámot jeleníti meg.
HEIGHT/PROG	Megjeleníti a megtett magasságot és a kiválasztott program számát. A magasság kijelzésének tartománya: 0:0 – 999, 1 méter = 5 lépés. Visszaszámlálási üzemmódban az érték a beállított értéktől visszafelé számolódik, amíg el nem éri a 0,0-t, majd a lépcső lassulni kezd, amíg meg nem áll. Kiválasztott program: megjelenik az aktuális program száma, illetve adott program aktuális szegmense.
CALORIES	Megjeleníti az elégetett kalóriák számát. Kijelzési tartomány: 0,0 – 999. Visszaszámlálási módban az érték a beállított értéktől visszafelé számolódik, amíg el nem éri a 0,0-t, majd a lépcső lassulni kezd, amíg meg nem áll.
LEVEL	Megjeleníti a kiválasztott sebességet. Beállítási tartomány: 1 – 25.
PULSE	Megjeleníti a felhasználó pulzusát. Az érzékeléshez a pulzusérzékelőket a testhez kell tartani. Kijelzési tartomány: 50–200 ütés/perc. Az érték csupán tájékoztató jellegű, és nem használható egészségügyi vagy orvosi célokra.
SPM	Megjeleníti a fordulatszámot
MAIN	Megjeleníti a program diagramját vagy a megtett emeletek számát (1 emelet = 3,5 méter)

A GOMBOK LEÍRÁSA

Manual / program / custom

Manual – megnyomásával elindítja a programot készenléti állapotból

Program – megnyomásával választhat az előre beállított programok közül

Custom – megnyomásával saját programot állíthat be

Idő / magasság / kalória visszaszámlálás

A gomb megnyomásával beállíthatja az adott érték visszaszámlálását. Az értéket a + és – gombokkal, illetve a numerikus billentyűzettel módosíthatja.

Start

A gomb lenyomva tartásával elindítja a készüléket. A gomb megnyomásával szünetelteti a működést.

Stop

A gomb megnyomásával azonnal leállítja a működést, és nullázza az értékeket.

Levezetés

Edzés közben a gomb megnyomásával elindíthatja a levezetési programot az aktuálisan beállított sebességről. A program fokozatosan lassul, amíg teljesen le nem áll.

Block + / -

Készenléti állapotban ezzel választhatja ki a sebesség kiindulási pontját. Működés közben a gomb megnyomásával 1 fokozattal módosíthatja a sebességet, a gomb lenyomva tartásával pedig a sebesség 0,5 másodpercenként folyamatosan változik.

Block 3, 6, 9, 12, 15, 18

A sebesség gyorsbeállítási gombja.

Számbillentyűzet

A numerikus billentyűzet az értékek gyors beállítására szolgál.

Bluetooth-vezérlés a zenehallgatáshoz

A gombok megnyomásával vezérelheti a csatlakoztatott okoseszközön lejátszott zenét.

PROGRAMOK

FUTÓ PROGRAM VEZÉRLÉSE

LEVEL  – sebesség növelése

LEVEL  – sebességcsökkentés

SZÁMOK BILLENTYŰZETE – edzés közben beállíthatja a kívánt értéket, majd az OK gomb megnyomásával erősítheti meg

STOP  – az edzés közben a gomb megnyomásával leállíthatja a programot.

START / PAUSE  – a gomb megnyomásával elindíthatja vagy szüneteltetheti a működést. A pulzusadatok kb. 3 másodperccel az érzékelők megfogása után jelennek meg.

GYORS INDÍTÁS (KÉZI)

Gyorsindítási program

Győződjön meg arról, hogy a vészgombok nincsenek aktiválva, és az infravörös érzékelőt semmi sem takarja el.

Nyomja meg a START/STOP gombot, a fő kijelzőn megjelenik egy 3 másodperces visszaszámlálás. Ezután a lépcső az 1. sebességfokozaton elindul.

A LEVEL gombok, a sebesség gyorsválasztó gombok vagy a numerikus billentyűzet segítségével beállíthatja a mozgás sebességét.

A program összesíti az összes értéket, a sebességet a felhasználó állítja be.

VISSZASZÁMLÁLÓ ÜZEMMÓD

Visszaszámláló

program

Idővisszaszámlálás

Készenléti állapotban nyomja meg a TIME COUNTDOWN gombot az idővisszaszámlálás elindításához.

A TIME kijelzőn a „15:00” érték jelenik meg, amely villogni fog. A LEVEL, a +/- gombok vagy a numerikus billentyűzet segítségével 5:00 és 99:00 közötti tartományban állíthatja be az értéket.

Magasság-visszaszámlálás

Készenléti állapotban nyomja meg a HEIGHT COUNTDOWN gombot a magasság visszaszámlálásának elindításához.

A HEIGHT kijelzőn a „10.0” érték jelenik meg, amely villogni fog. A LEVEL, +/- gombokkal vagy a numerikus billentyűzettel beállíthatja az értéket 5,0 – 999 tartományban.

Kalóriavisszaszámlálás

Készenléti állapotban nyomja meg a CALORIES COUNTDOWN gombot a kalóriaszámlálás elindításához.

A CALORIES kijelzőn a „50,0” érték jelenik meg, amely villogni fog. A LEVEL, +/- gombokkal vagy a numerikus billentyűzettel beállíthatja az értéket 10,0 – 999 tartományban.

A programot a START/PAUSE gomb megnyomásával indíthatja el; a program 3 másodperces visszaszámlálás után elindul. A LEVEL, +/- gombokkal vagy a numerikus billentyűzettel beállíthatja az értéket 10,0–999 tartományban.

PROGRAMOK (P1–P36)

Előre beállított programok

A konzol 36 előre beállított programot tartalmaz (P1 – P36). A PROG gomb megnyomásával válassza ki a programot; a program a HEIGHT/PROG kijelzőn jelenik meg.

A TIME kijelzőn a „10:00” idő jelenik meg.

A LEVEL, +/- gombokkal vagy a numerikus billentyűzettel beállíthatja a program hosszát.

A programot a START/PAUSE gomb megnyomásával indíthatja el; a program a legalacsonyabb sebességgel indul, majd fokozatosan emelkedik az első szegmens értékéig.

Minden program 20 szakaszra van felosztva, az egyes szakaszok hossza: a beállított idő/20. A

következő szakaszra való átmenetkor hangjelzés hallható.

A felhasználó a megfelelő gombokkal módosíthatja az adott szegmens aktuális sebességét; a program következő szegmensébe való átmenetkor a sebesség automatikusan az adott program előre beállított értékére áll be.

A program befejezése után hangjelzés hallható, a sebesség fokozatosan csökken, amíg teljesen le nem áll. A fő kijelzőn megjelenik az END felirat. A lépcső a program befejezésétől számított 5 másodperc elteltével készenléti üzemmódba vált.

SEG program	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20
P1	4	5	5	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	5	5	1
P2	4	5	5	6	7	7	10	7	10	10	10	7	10	10	7	7	6	5	5	1
P3	4	5	5	6	7	7	10	10	7	10	10	10	10	7	7	7	6	5	5	1
P4	4	5	5	6	6	9	9	9	9	9	9	12	9	9	9	6	6	5	5	1
P5	4	5	5	6	7	9	9	9	9	12	9	9	9	9	9	7	6	5	5	1
P6	4	5	5	7	7	9	9	12	12	12	12	9	9	9	9	9	7	5	5	1
P7	4	5	6	8	8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	8	6	6	2
P8	4	5	5	7	7	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11	4
P9	4	5	5	8	8	11	11	11	9	11	11	11	11	11	11	11	8	5	5	2
P10	4	5	5	7	7	9	5	7	7	9	5	7	7	9	5	7	7	9	7	3
P11	4	6	6	8	8	11	6	8	8	11	6	8	8	11	6	8	8	11	6	1
P12	4	6	6	9	12	12	6	9	12	12	6	9	12	12	6	9	12	12	9	4
P13	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9
P14	4	5	5	8	11	11	5	8	11	11	5	8	11	11	5	8	11	11	8	3
P15	4	6	9	9	9	6	9	9	9	6	9	9	9	6	9	9	9	6	4	2
P16	4	6	6	11	6	11	6	11	6	11	6	11	6	11	6	11	6	11	6	9
P17	4	4	4	6	8	8	11	11	11	4	6	8	8	11	11	11	8	4	4	2
P18	5	8	5	8	8	5	8	8	5	8	8	5	8	8	5	8	8	4	4	2
P19	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	2
P20	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	4
P21	4	8	4	8	11	4	8	11	4	8	11	4	8	11	4	8	11	4	8	2
P22	6	8	11	8	4	11	8	4	11	8	4	11	8	4	11	8	4	4	6	2
P23	6	8	11	8	8	4	11	8	8	4	11	8	8	4	11	8	8	4	4	2
P24	6	8	11	8	6	11	8	6	11	8	6	11	8	6	11	8	6	4	6	2
P25	4	6	5	6	5	7	6	4	7	4	8	4	9	4	10	5	9	5	11	3
P26	4	7	6	8	6	8	6	4	6	5	5	8	7	9	7	9	7	5	7	2
P27	4	7	6	7	6	7	6	4	5	5	5	8	7	8	7	8	7	5	6	2
P28	4	8	9	6	6	9	6	4	6	5	5	9	10	7	7	10	7	5	7	2
P29	4	6	8	10	9	10	8	4	5	5	5	7	9	11	10	11	9	5	6	2
P30	4	6	7	7	8	7	8	5	5	5	5	7	8	8	9	8	9	6	6	2
P31	5	8	9	7	10	7	11	8	6	4	6	9	10	8	11	8	11	9	6	3
P32	4	7	8	6	9	7	8	7	5	5	5	8	9	7	10	8	9	8	6	3
P33	4	10	8	6	7	11	9	7	6	6	5	11	9	7	8	11	10	8	7	3
P34	4	5	7	5	5	7	5	8	5	6	5	6	8	6	6	8	6	9	6	3
P35	4	7	10	11	8	11	7	5	4	5	5	8	11	11	9	11	8	6	5	2
P36	4	7	7	6	6	8	6	4	5	7	5	8	8	7	7	9	7	5	6	4

SZEMÉLYRE SZABOTT PROGRAM

Felhasználói program

3 felhasználói program állítható be: U1 – U3. 20 szegmenst kell beállítani.

A CUSTOM gomb megnyomásával válassza ki az U1 – U3 programot. A TIME kijelzőn a „10:00” érték villogni kezd. A LEVEL, +/- gombokkal vagy a numerikus billentyűzettel beállíthatja a program hosszát. Az OK gomb megnyomásával erősítse meg a program hosszát, és lépjen át a sebesség beállítására.

A HEIGHT/PROG kijelzőn az S01 jelenik meg az első szegmens jelölésére. A LEVEL, +/- gombokkal vagy a numerikus billentyűzettel beállíthatja az első szegmens sebességét. Az OK gomb megnyomásával erősítse meg, majd lépjen át a következő szegmens beállítására. Mind a 20 szegmenst be kell állítani.

BMI

A MODE gomb megnyomásával válassza ki a BMI programot. A HEIGHT/PROG kijelzőn a FAT felirat jelenik meg. Az OK gomb megnyomásával erősítse meg a programot, és lépjen át a beállításokhoz.

F-1: nem kiválasztása

F-2: életkor beállítása

F-3: magasság beállítása

F-4: testsúly beállítása

F-5: a teszt eredménye

Az összes adat beállítása után fel kell venni a pulzusérzékelőket. 2–3 másodperc múlva, miután felvette az érzékelőket, megjelenik az eredmény.

F-1	Neme	01 (férfi)	02 (nő)
F-2	Kor	10 ----- 99	
F-3	Magasság	100–200 (cm)	
F-4	Súly	20–150 (kg)	
F-5	Eredmény	≤19	Alultápláltság
	Eredmény	=(20–25)	Normális
	Eredmény	=(26–29)	Túlsúly
	Eredmény	≥30	Elhízás

ÉRTÉKEK MEGJELENÍTÉSI TARTOMÁNYA

Paraméter	Kezdeti érték	Eredeti érték	Beállítási tartomány	Megjelenítési tartomány
Idő (perc:másodperc)	0:00	15:00	5:00–99:00	0:00–99:59
Sebesség	1	1	1–25	1–25
Lépések száma	0	N/A	N/A	0–9999
Magasság (méter)	0,0	10,0	5,0–999	0,0–999
Pulzus (ütés/perc)	P	N/A	N/A	50–200
Kalória (kcal)	0,0	50,0	10,0–999	0,0–999
SPM (fordulatszám)	0	N/A	N/A	0–999

VÉSZGOMB

Szükség esetén a vészleállító gomb megnyomásával azonnali leállítás érhető el. A lépcső azonnal leáll, a konzolon a „- -” jelzés jelenik meg, és hangjelzés hallható. A fő kijelzőn a „SAFETY STOP BUTTON ACTIVATED-TWIST EMERGENCY STOP BUTTON TO UNLOCK” felirat jelenik meg. Ebben a módban a lépcső nem vezérelhető. Az újraindításhoz a vészleállító gombot az óramutató járásával megegyező irányba kell elforgatni.

ENERGIAKIMENETELŐ ÜZEMMÓD

10 perc inaktivitás után a vezérlőegység energiatakarékos üzemmódba vált. Bármelyik gomb megnyomásával felébresztheti a vezérlőegységet.

VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTŐ (opcionális)

A vezeték nélküli töltőt az eszközei töltésére használhatja.

USB / AUDIO JACK / BLUETOOTH INTERFÉSZ (opcionális)

USB – zenefájlok lejátszására használható.

AUDIO JACK – fejhallgató csatlakoztatására használható

BLUETOOTH – okoseszközhöz való csatlakozásra és zenehallgatásra használható. Válassza ki a SYMK elemet az okoseszközén.

KIKAPCSOLÁS

A lépcsőt a főkapcsolóval kapcsolhatja ki.

FIGYELMEZTETÉS: Ha az infravörös érzékelő bármilyen akadályt észlel, a kijelzőn megjelenik a „PRESS ANY BUTTON TO UNLOCK” felirat, a kalóriakijelzőn pedig az E08 kód. A hiba elhárításához távolítsa el az érzékelőt elzáró tárgyat vagy akadályt, majd nyomjon meg bármelyik gombot.

HIBAMEGOLDÁS


A konzol nem jelenít meg adatokat	1. Nincs csatlakoztatva, vagy nincs áram	Csatlakoztassa az áramhoz, ellenőrizze a
	2. A kapcsoló ki van kapcsolva	Kapcsolja a kapcsolót bekapcsolt állásba.
	3. A vezérlőegység megsérült, vagy nincs áramellátása	Cserélje ki a vezérlőegységet.
	4. A konzol kábelelei nincsenek csatlakoztatva	Ellenőrizze a konzol csatlakozásait, szükség esetén cserélje ki a kábeleket.
	5. A konzol megsérült	Cserélje ki a konzolt
--- vagy ----	1. A biztonsági gomb aktív	Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba
	2. A biztonsági gomb kábelének leválasztva	Ellenőrizze a csatlakozást
	3. A biztonsági gomb megsérült	Cserélje ki a gombot
E01 A vezérlőegység nem veszi a konzol jelét E02 A vezérlőegység jelét a konzol nem veszi	1. A konzol kábelelei rosszul vannak csatlakoztatva, vagy nincsenek csatlakoztatva	Csatlakoztassa újra a kábeleket
	2. A konzol kábelelei megsérültek, vagy rövidzárlat/nyitott áramkör lépett fel	Cserélje ki a kábeleket
	3. A konzol rövidzárlata	Cserélje ki a konzolt
	4. A hajtómű rövidzárlata	Cserélje ki a hajtóművet
E08 Hiba infravörös érzékelő	1. Infravörös érzékelő észleli akadályérzékelő	Távolítsa el az akadályt
	2. Az infravörös érzékelő meghibásodása	Cserélje ki az érzékelőt
	3. A vezérlőegység meghibásodása	Cserélje ki a vezérlőegységet
E48 Jelhiba a sebességérzékelő	1. A sebességérzékelő kábel nincs csatlakoztatva, vagy az érzékelő megsérült	Csatlakoztassa újra a kábelt, cserélje ki az érzékelőt
	2. A hajtómű-érzékelő rövidzárlata	Cserélje ki a hajtást

ALKATRÉSZLISTA

Jelölés	Név	db.	Jelölés	Név	db.
1	Főváz	1	69	M10*170-es imbuszcsavar	2
2L/R	Korlátooszlop	1	70	M10 * 35-ös imbuszcsavar	4
3L/R	Fogantyúk	1	71	M10 * 45 hatlapfejű csavar	2
4	Hátsó fogantyú	1	72	M10 * 30-as imbuszcsavar	4
5	Konzol tartó	1	73	M10 * 20-as imbuszcsavar	10
6	Középső oszlop	1	74	M8 * 110-es imbuszcsavar	8
7	Elválasztó	1	75	M8 * 75-ös imbuszcsavar	3
8	Első henger	1	76	M8 * 40-es imbuszkulcsos csavar	2
9	Lépcsőtámasz 1	6	77	M8 * 20 csavar	8
10	Lépcsőtámasz 2	6	78	M6 * 25-ös imbuszcsavar	6
11	Hátsó fogaskerék	2	79	Beállítócsavar M5 * 10	3
12	Fényérzékelő tartó	1	80	M4 * 5 beállítócsavar	3
13	A védőburkolat rögzítőeleme	6	81	M5*15 keresztfejű csavar	4
14	Infravörös fény	2	82	M4*15 keresztfejű csavar	14
15	Hangszóró	2	83	M5*8-as keresztfejű csavar	6
16	Hátsó görgő tengelye	1	84	M4*10 keresztfejű csavar	4
17	Vezetősín	2	85	M3*15 keresztfejű csavar	2
18	Vezetősín 2	2	86	ST4 *12 keresztfejű csavar	14
19	Támasztóhüvely 1	2	87	ST4 *10 keresztfejű csavar	30
20	Csapágó összekötő tengelye	12	88	ST4.0*16 keresztcsavar	43
21	Lépcső összekötő tengelye	6	89	M4 * 8 keresztfejű csavar	2
22	Lánc	2	90	ST4.0*16 keresztcsavar	40
23	Támasztóhüvely 2	6	91	Keresztcsavar ST2.9*9,5	27
24	Hajtókerék tengelycsapágó	1	92	Keresztfejű csavar ST2.2*8	8
25	Vészleállító tárcsa hüvelye	1	93	M4 * 10 keresztfejű csavar	2
26	Vészleállító tárcsa	1	94	M3 * 15 keresztfejű csavar	4
27	Szorító	24	95	M3 * 8-as keresztfejű csavar	3
28	Hajtókerék	1	96	M10-es nejlon anya	2
29	Lapos kulcs 1	1	97	M8-as nejlon anya	9
30	608Z csapágó	24	98	M6-os nejlon anya	4
31	6004-es csapágó	4	99	M10*5 anya	6
32	KP005 talpcsapágó	2	100	Biztosítógyűrű Φ 20	4
33	Fékegység	1	101	Biztosítógyűrű Φ 7	18
34L/R	Védőburkolat	1 db	102	Legyező alakú alátét Φ 10*1,2	12
35L/R	Külső védőburkolat	1 db	103	Szelepalátta Φ 8*1,2	8

36L/R	Belső védőburkolat	1	104	Rugalmas alátét Φ 10	4
37L/R	Dekoratív burkolat	1	105	Lapos alátét Φ 10	8
38	Felső védőburkolat	1	106	Lapos alátét Φ 8	24
39	Hátsó burkolat	1	107	Lapos alátét Φ 6	4
40L/R	A tartóoszlop védőburkolata	2	108	Lapos alátét Φ 4	2
41	Palacktartó	1	109	M3 anya	2
42	Dekoratív konzoloszlop-burkolat	1	110	Vezérlőegység	1
43	1. pedál	6	111	Tápkábel	1
44	2. pedál	6	112	Infravörös érzékelő	2
45	Konzol	1	113	Fényérzékelő	1
46	USB / fülhallgató-csatlakozó	1	114	Kapcsoló	1
47	A konzol hátsó díszburkolata	1	115	Aljzat	1
48	Kapcsolóalap	1	116	Közei mező induktor	1
49	Kapcsolóalap 2	1	117	Vezeték nélküli töltőmodul	1
50L/R	Felső burkolat	1	118	A konzol felső kábele	1
51L/R	Alsó burkolat	1	119	Felső kábel a konzol meghosszabbításához	1
52L/R	Külső díszburkolat	1	120	A konzol alsó hosszabbító kábele	1
53L/R	Belső díszburkolat	1	121	A konzol alsó kábele	1
54	Csúszásgátló alátét a telefonhoz	1	122	A kapcsoló alsó kábele 2	1
55	A lendkerék védőburkolata	1	123	A kapcsoló alsó kábele 2	1
56	Középső elválasztó	1	124	A kapcsoló alsó kábele 1	1
57	Csődugó	2	125	A kapcsoló alsó kábele 1	1
58	Állítható lábtartó	4	126	Alsó pulzusérezékelő kábel	1
59	Alsó válaszfal	1	127	Pulzusmérő hosszabbító kábel	2
60	Öv	1	128	Felső pulzusérezékelő kábel	2
61	EVA csillapító alátét	12	129	Start/stop gomb kábele	1
62	Görgő	2	130	Hosszabbító kábel, start/stop gomb	1
63	Lépcsőalátét 1	12	131	A Start/Pauza gomb felső kábele	1
64	2. lépcsőfok alátétje	12	132	Alsó sebességkábel	1
65	Kopásgátló alátét	30	133	Mágneses tartó (opcionális)	1
66	Gombokhoz való hosszabbító kábel	1	134	Mágneses tartó (opcionális)	1
67	A sebességgomb felső kábele	1	135	Szűrő (opcionális)	1
68	Fedél	2			

SZERKEZETI RAJZ

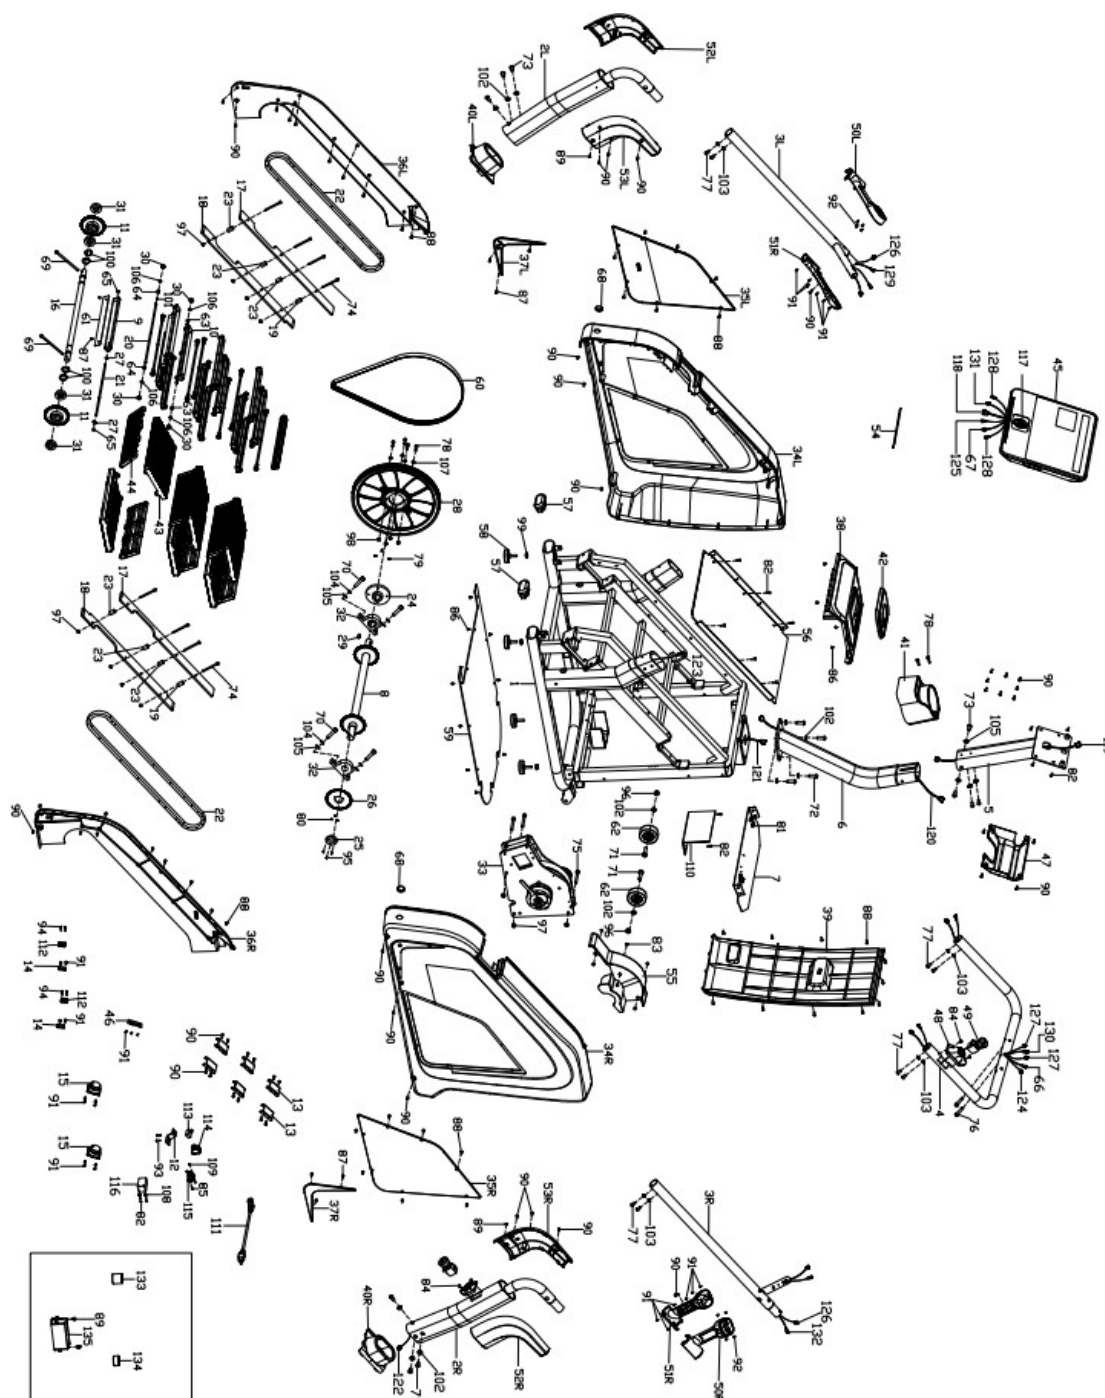

KÖRNYEZETVÉDELEM

A termék élettartamának lejártá után, vagy amennyiben a további javítás már gazdaságilag nem lenne célszerű, a terméket a helyi előírásoknak megfelelően és környezetkímélő módon ártalmatlanítsa. Vigye a terméket a legközelebbi, erre a célra kijelölt gyűjtőhelyre.

A szabályoknak megfelelő ártalmatlanítással hozzájárul az értékes természeti erőforrások megőrzéséhez, valamint segít megelőzni a környezetre, illetve az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat. Ha bizonytalan, forduljon a helyi illetékes hatóságokhoz, hogy elkerülje a szabályok megsértését és az abból eredő szankciókat.

Az elemeket ne dobja a háztartási hulladék közé, hanem adja le az újrahasznosításra kijelölt helyeken.