



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 31567 inSPORTline Kamilia pezsgőfürdő 155x155x65 cm



TARTALOMJEGYZÉK

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ	3
MŰSZAKI ADATOK	5
ALKATRÉSZLISTA	6
ÖSSZESZERELÉS	7
TÖLTÉS.....	8
VEZÉRLŐK.....	10
KARBANTARTÁS	10
VÍZKEZELÉS	11
VÍTERMÉKEK.....	12
TISZTÍTÁS	12
TÁROLÁS	12
HIBAELHÁRÍTÁS.....	13
FŰTÉS	15
JAVÍTÓKÉSZLET.....	17
SZŰRŐTISZTÍTÁS	17
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	18

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékein. Látogasson el weboldalunkra, a www.insportline.eu címre, ahol megtalálja a kézikönyv legfrissebb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.
- A víz közelében való biztonságos mozgással kapcsolatos összes figyelmeztetés, figyelmeztetés és utasítás nem tud minden előfordulható helyzetet és veszélyt lefedni. Mindig használja a józan eszét, és mindig felügyelje a gyermekeket és a gondozásában lévőket.
- Javasoljuk, hogy a készülék köré korlátot építsen a jogosulatlan használat megakadályozása érdekében.
- A biztonsági eszközök (korlátok, fedelek, riasztók stb.) nem helyettesíthetik a felnőtt felügyeletét.
- Javasoljuk, hogy a készülék köré helyezzen el mentőfelszerelést.
- Mindig tartson kéznél egy telefont a segélyhívó számokkal.
- Javasoljuk, hogy minden felhasználó ismerje az úszás alapjait.
- A felügyelettel megbízott személynek képesnek kell lennie az elsősegélynyújtásra és az újraélesztésre.
- Minden felhasználót tájékoztatni kell arról, hogyan kell viselkedni vészhelyzetben.
- Ne merüljön a víz felszíne alá.
- Ne használja a készüléket alkohol, gyógyszerek vagy kábítószer hatása alatt.
- Ha a készüléket fedél védi, azt használat előtt el kell távolítani.
- A vizet rendszeresen kezelje megfelelő eszközökkel.
- A létrákat és lépcsőket úgy kell elhelyezni, hogy azok ne okozhassanak sérülést.
- A leürített pezsgőfürdőt rögzíteni kell.
- Az összeszerelést és a karbantartást kizárólag felnőtt végezheti.
- Kövesse az összes karbantartási utasítást.
- Kizárólag otthoni használatra.
- Kizárólag kültéri használatra.
- Fulladásveszély.
- Ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a készüléket, engedje ki belőle a vizet. Ne tárolja a szabadban.
- Az utasítások és figyelmeztetések be nem tartása fulladáshoz, súlyos sérülésekhez vagy áramütéshez vezethet.
- A gyermekeket felnőtt vagy gondviselő folyamatos felügyelete alatt kell tartani.
- A felügyeletért felelős személyek számának arányban kell állnia a felhasználók számával.
- Ne ugorjon be a pezsgőfürdőbe, és ne merüljön el benne.
- Ne rohangáljon a pezsgőfürdő körül.
- A karbantartószereket gyermekektől elzárva kell tárolni.



FIGYELMEZTETÉS: A gyermekeket minden esetben felügyelni kell.



FIGYELMEZTETÉS: Tilos a fejesugrás.

- Akadályozza meg a gyermekek jogosulatlan használatát.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés, vízszivárgás vagy kopás. Soha ne használjon sérült vagy kopott biztonsági alkatrészeket.
- Soha ne használja a pezsgőfürdőt, ha az sérült; minden alkatrészt eredeti alkatrészekkel vagy megfelelő pótalkatrészekkel kell kicserélni.
- Ha a tápkábel sérült, azt szakembernek kell kicserélnie.
- A készüléktől 1,5 m-es körzetben nem lehetnek elektromos készülékek.
- Eső vagy vihar idején ne használja a készüléket.
- Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne használjon hosszabbító kábeleket vagy adaptereket. A pezsgőfürdőt mindig biztonságos konnektorba csatlakoztassa.
- A pezsgőfürdőt olyan maradékáram-védelmi eszközön (RCD) keresztül kell csatlakoztatni, amelynek névleges maradékárama nem haladja meg a 10 mA-t.
- Minden elektronikus készüléket úgy kell elhelyezni vagy rögzíteni, hogy azok ne essenek bele a pezsgőfürdőbe.
- A konnektoroknak legalább 2 m távolságra kell lenniük a pezsgőfürdőtől.
- Minden elektromos berendezésnek meg kell felelnie a biztonsági előírásoknak.
- 8 év alatti gyermekek számára nem alkalmas.
- A csökkent szellemi vagy mozgási képességű, illetve a megfelelő ismeretekkel és tapasztalattal nem rendelkező személyeket felnőttek kell folyamatosan felügyelniük.
- A gyermekek nem játszhatnak a pezsgőfürdőben.
- A tisztítás és karbantartás ideje alatt a gyermekeknek nem szabad a pezsgőfürdő közelében tartózkodniuk.
- Győződjön meg arról, hogy a teherbíró felület legalább $\geq 500 \text{ kg/m}^2$.
- A készülék körül vízelvezető rendszert kell kialakítani.
- A károsodás elkerülése érdekében ne hagyja a pezsgőfürdőt hosszabb ideig víz nélkül.
- A szivattyú károsodásának elkerülése érdekében azt víz nélkül nem szabad üzemeltetni.
- Ha hányingert vagy fáradtságot érez, azonnal hagyja el a pezsgőfürdőt.
- Gyermekek esetében, illetve ha a folyamatos használat meghaladja a 10 percet, alacsonyabb hőmérséklet használatát javasoljuk (40 °C alatti vízhőmérséklet).
- 30 °C-ig terjedő vízhőmérséklet alkalmas terhes nők, illetve lehetségesen terhes nők számára.
- A pezsgőfürdőbe való belépés előtt ellenőrizze a víz hőmérsékletét egy megfelelő hőmérővel.
- Az elhízásban, szívbetegségben szenvedők, valamint a magas vagy alacsony vérnyomással, keringési betegséggel vagy cukorbetegséggel küzdők a használat előtt konzultáljanak orvosukkal.
- Gyógyszert szedő személyeknek a pezsgőfürdő használata előtt konzultálniuk kell orvosukkal.
- Fertőző betegségben szenvedő személyek ne használják a pezsgőfürdőt.
- A 40 °C-nál magasabb hőmérsékletű víz sérüléseket okozhat.
- Nem javasoljuk a pezsgőfürdő egyedül történő használatát, illetve azt, hogy más személy felügyelet nélkül egyedül használja azt.
- Ne használja a pezsgőfürdőt megerőltető edzés vagy fizikai tevékenység után.
- Ne hagyja a pezsgőfürdőt 4 °C alatti hőmérsékleten.
- Ne kapcsolja be a pezsgőfürdőt, ha a benne lévő víz befagyott.

- Soha ne öntsön 40 °C-os vagy annál magasabb hőmérsékletű vizet közvetlenül a pezsgőfürdőbe.
- Bármilyen karbantartás előtt a pezsgőfürdőt le kell választani az áramellátásról.
- Védje a tápkábelt a sérülésektől.
- Soha ne érintse meg az elektromos alkatrészeket nedves vagy vizes kézzel.
- Ne használja a pezsgőfürdőt, ha az megsérült vagy nem működik megfelelően.
- Tartsa távol az állatoktól.
- Ne adjon hozzá fürdősót vagy olajokat.
- A készüléket nem szabad időzítőhöz csatlakoztatni, illetve külső áramellátó eszközön keresztül üzemeltetni.
- Ne ugorjon bele.
- Ne igyon a pezsgőfürdő vizéből.
- A hirtelen hőmérséklet-változás szédülést vagy eszméletvesztést okozhat.

MŰSZAKI ADATOK

Modell	Négyzet
Személyek száma	4
Vízmenyiség	600 l/158 gal
Feszültség/frekvencia	220–240 V váltakozó áram, 50 Hz
Névleges teljesítmény	2400 W
Külső méretek	154 x 154 cm
Belső méretek	114x114 cm
Magasság	65 cm
Szűrőszivattyú (AC 12 V/50 Hz)	12 V/30 W, 1400 l/370 gal/h
Légszivattyú (AC 220–240 V/50 Hz)	600 W
Fűtés (AC 220–240 V/50 Hz)	1800 W (PTC)
Hőmérséklet-tartomány	20°–40°C
Légnyílások száma	110x(3 mm)
Tápellátás	RCD-dugó

ALKATRÉSZLISTA

			Sz.	Név	Mennyiség
A			A	Tárolótáska	1
B			B	Huzat	1
C			C	Szűrő	1
D			D	Szűrőfedél	1
E			E	PVC javítókészlet	2
F			F	Kézikönyv	1
G			G	Felfújható tömlő	1
H			H	Egyirányú szelep	1
I			I	Kulcs	1
J			J	Gyermekbiztonsági zár	2
K			K	Légszelep	1
L			L	Leeresztő szelep	1

1. Ez az alkatrész megakadályozza az aljzat kidudorodását.

2. A fehér szennyeződésszűrő a vízbevezető nyílásra van rögzítve.

3. Használat előtt el kell távolítani a vízbevezető és -kivezető nyílásokon lévő fekete kupakokat.

4. A szűrőt a feltöltés és a használat előtt fel kell szerelni. Ez megakadályozza, hogy szennyeződés kerüljön a keringő vízbe.

5. Kerti tömlőadapter a víz könnyebb leeresztéséhez. Az adapter segítségével a medencét is feltöltheti, de ehhez el kell távolítani a pezsgőfürdő belsejében található leeresztő kupakot. A feltöltés után a szelepet ismét kupakkal kell lezárni.



6. A pezsgőfürdő felfújása után ellenőrizze a nyomást egy manométerrel. Csatlakoztassa azt a szürke szelephez. A nyomás nem haladhatja meg a zöld határértéket. Az érték csak akkor látható, ha a buborékos masszázs funkció ki van kapcsolva, és a felfújható tömlő nem lehet csatlakoztatva.



ÖSSZESZERELÉS

Figyelem: Ne hagyja a pezsgőfürdőt a szabadban, ha a hőmérséklet 4 °C alatt van.

Ha a környezeti hőmérséklet 10 °C alatt van, javasoljuk, hogy az összeszerelés előtt 2 órára helyezze a pezsgőfürdőt egy olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet 15 °C felett van.

1. Csomagolja ki a pezsgőfürdőt olyan helyen, ahol a környezeti hőmérséklet legalább 15 °C. Hajtsa ki az összes alkatrészt, és ellenőrizze, hogy a csomag tartalma teljes-e.

Helyezze a pezsgőfürdőt egy tiszta, szilárd és sík felületre, amelyen nincsenek éles szélek.

2. Csavarja le a légszelep fedelét, és csatlakoztassa a felfújó tömlőt.
3. Csavarja be az egyirányú szelepet a pezsgőfürdőbe, majd csavarja le a tetején lévő szelepfedelet. Csavarja be a légtömlőt az egyirányú szelepbe. (A fekete fedéllel ellátott szelep a levegőbevezetéshez szolgál).



4. A tömlőket az ábrán látható módon kell csatlakoztatni.
5. Csatlakoztassa a tápegységet.
6. Nyomja meg az „air massage (bubbles)” gombot. A pezsgőfürdő felfújni kezd, a felfújási idő 8–10 perc. A pezsgőfürdőnek szilárdnak kell lennie, de nem teljesen keménynek, a felső szélét tenyérrel 4–5 cm-re be kell nyomni. A felfújás után nyomja meg a piros gombot a leeresztéshez.
7. Ezután válassza le a légtömlőt, és húzza meg a szelepfedeleket. Ezután helyezze vissza a levegőkimeneti szelepet.



Levegőbemenet (fekete szelep) – csavarja rá a szelepfedelet
 Levegőkimenet (szürke) – csavarja rá a szelepet



TÖLTÉS

A vízzel való feltöltés előtt győződjön meg arról, hogy:

Hogy a tápkábel a pezsgőfürdőn kívül van, és nincs bedugva a konnektorba. Ellenőrizze, hogy minden szelep és kupak megfelelően van-e csatlakoztatva és meghúzva.

Győződjön meg arról, hogy az alján lévő gumidugó megfelelően van-e rögzítve.



Győződjön meg arról, hogy a kivezető tömlő megfelelően van rögzítve.




3. Szerelje fel a szűrőt az óramutató járásával megegyező irányban. Ne húzza meg túlzottan. Ezután helyezze a fedelet a szűrőre. A fedél védelmet nyújt az olyan részecskék ellen, amelyek gyorsan elszennyezhetik a szűrőt és csökkenthetik annak hatékonyságát.

4. Rögzítse az alján lévő gumidugót, és győződjön meg arról, hogy megfelelően szigetel.

5. Töltse fel vízzel a „min” és „max” jelölések közötti szintig; ne töltse túl a pezsgőfürdőt, mivel a vízszint emelkedni fog, miután az emberek belépnek a pezsgőfürdőbe.

Figyelem: Ne használjon esővizet, felszíni vizet vagy sós vizet. Ezek a vizek olyan szennyeződések tartalmazznak, amelyek leülepedhetnek az aljzaton és a szűrőben, és így csökkenthetik a pezsgőfürdő élettartamát.

6. Miután feltöltötte a vizet, kapcsolja be a fűtést.

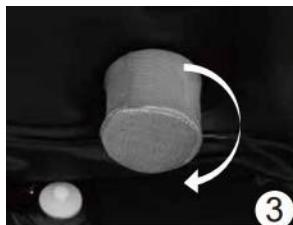

Megjegyzések:


- A víz felmelegedésének felgyorsításához helyezze fel a pezsgőfürdő fedelét.
- Ha a pezsgőfürdőt nem használja, javasoljuk a fedél lezárását.
- A szűrő feladata a szennyeződések eltávolítása a vízből.
- A víz leeresztéséhez el kell távolítani a belső gumidugót, és kívülről ki kell nyitnia a szelepet.
- A pezsgőfürdő leeresztéséhez csavarja le a levegőbevezető szelep fedelét (fekete).
- A vízzel töltött pezsgőfürdő felfűtéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
- Nyomja meg a „buborékok” gombot, és várjon 4–5 percet.
- Nyissa ki a levegőkimeneti szelepet, és csatlakoztassa a légtömlőt.
- Nyissa ki a levegőbevezető szelepet (fekete), és csatlakoztassa a légtömlőt.
- Nyomja meg a „bubbles” gombot a vezérlőpanelen.

FIGYELEM: A pezsgőfürdőt úgy kell felfűjni, hogy a felső szélét a tenyerével 4–5 cm-re be lehessen nyomni.

Megjegyzés: A hő hatására a felfűjt levegő tágulhat. Ez a pezsgőfürdőben lévő levegő deformálódását és tágulását okozhatja. A PVC károsodásának elkerülése érdekében 25 °C-os és annál magasabb hőmérsékletek esetén azt javasoljuk, hogy a pezsgőfürdőt a maximális kapacitás 90–95%-ára fűjje fel.

Megjegyzés: A környezeti hatások a pezsgőfürdő fokozatos leeresztését okozhatják, ami nem jelenti azt, hogy a termék megsérült.

VEZÉRLŐK

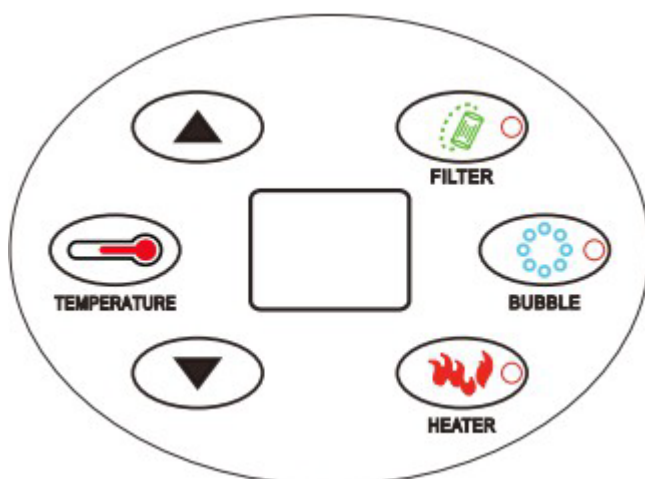

Szűrő: Nyomja meg a gombot a szűrőrendszer elindításához. Amint a piros jelzőfény kigyullad, a szűrés aktív válik. Ha ki szeretné kapcsolni a szűrést, nyomja meg újra a gombot, a piros jelzőfény kialszik. 168 óra szűrés után a kijelzőn megjelenik az „FC” felirat. A szűrés továbbra is működik, a jelzőfény villog. A szűrőt meg kell tisztítani vagy ki kell cserélni. Tartsa lenyomva a szűrő gombot az értesítések kikapcsolásához.

Fűtés: Nyomja meg a gombot a fűtés bekapcsolásához. Amint a piros jelzőfény kigyullad, a fűtés működésbe lép. A fűtés kikapcsolásához nyomja meg újra a gombot; a jelzőfény kialszik.

A fűtés bekapcsolásával egyidejűleg a szűrőrendszer is bekapcsol. Amint a víz eléri a beállított hőmérsékletet, a fűtés kikapcsol, de a szűrőrendszer továbbra is működik. Ha a víz hőmérséklete 2 °C-kal csökken a beállított hőmérséklethez képest, a fűtés automatikusan bekapcsol.

Figyelem: Soha ne használja a fűtést és a szűrőrendszert, ha a pezsgőfürdő nincs feltöltve vízzel.

Hőmérséklet: Nyomja meg a gombot a víz hőmérsékletének beállításához. Amint megnyomja a gombot, a hőmérséklet villogni kezd a kijelzőn. A nyílakkal állítsa be az értéket. Miután kiválasztotta a kívánt hőmérsékletet, nyomja meg újra a hőmérséklet gombot. Egészséges felnőttek számára 37 °C-os vízhőmérséklet ajánlott. A környezeti hőmérséklettől függően a pezsgőfürdő óránként 1 °C – 1,5 °C-kal melegíti a vizet.

Buborékok: Nyomja meg a gombot a „felfújás / buborékok” funkció elindításához. A piros LED kigyullad. A funkció kikapcsolásához nyomja meg újra a gombot, és a LED kialszik. A buborékok 20 perc folyamatos működés után automatikusan kikapcsolnak. Az automatikus kikapcsolás a szivattyú túlmelegedése ellen nyújt védelmet. A funkció 10 perc elteltével újra bekapcsolható.

FP mód: Nyomja meg a „hőmérséklet” gombot, majd a nyílombokkal állítsa be az értéket FP módra. Ez a funkció a víz befagyása ellen nyújt védelmet. Ha a víz hőmérséklete 5 °C alá csökken, a fűtés automatikusan bekapcsol, és a víz hőmérsékletét 5 °C felett tartja.

Az FP mód kikapcsolásához nyomja meg a felfelé mutató nyíl gombot; a kijelzőn 20 °C-os vízhőmérséklet jelenik meg, és a pezsgőfürdő ismét normál üzemmódba vált.

Figyelem: ne használja az FP mód funkciót, ha a víz hőmérséklete 0 °C alatt van, vagy a víz befagyott.

Figyelem: FP módban a szűrő folyamatosan működik. Rendszeresen ellenőrizze a szűrő állapotát.

KARBANTARTÁS

A víz leeresztéséhez használja az alábbi módszerek egyikét:

1. módszer

- Kapcsolja ki az áramellátást.
- Helyezze a külső vízszivattyút a vízbe, és szivattyúzza ki a vizet.

- Ne csatlakoztassa a pezsgőfürdőt a hálózathoz, amíg az nincs vízzel feltöltve.

2. módszer

- Kapcsolja ki az áramellátást.
- Csavarja le a fedelet a vízleeresztő szelepről, és csatlakoztassa a tömlőt.
- Vegye ki a gumidugót a pezsgőfürdőből. A víz elkezd lefolyni.
- Amint a pezsgőfürdőben nem maradt víz, nyomja meg a „buborék” gombot, és hagyja 2–3 percig működni, hogy a maradék víz is kifolyjon.
- A leeresztés után csavarja le a tömlőt, és zárja el mindkét kivezetőt.

Figyelem:

A leeresztett víz olyan vegyi anyagok nyomait tartalmazza, amelyek káros hatással lehetnek a környezetre. Ha nem biztos abban, hová engedheti le a vizet, érdeklődjön a helyi hatóságoknál. Ha a pezsgőfürdőt kiürítése után össze akarja hajtani, győződjön meg arról, hogy nincs benne maradék nedvesség vagy víz.

Szűrő

Minden használat után rendszeresen ellenőrizze a szűrő állapotát. Javasoljuk, hogy a szűrőt hetente vagy a használat gyakoriságának megfelelően cserélje ki. Ellenőrizze a szűrő állapotát akkor is, ha a pezsgőfürdőt hosszú ideje nem használta. Javasoljuk, hogy tartson kéznél 2–3 tartalék szűrőt.

Fontos: Bizonyos esetekben a vízkezelő vegyszerek károsíthatják a szűrőt. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen tisztítsa meg a szűrőt, vagy vegye ki a szűrőt, ha hosszú ideig nem fogja használni a pezsgőfürdőt.

Szűrőcsere

- Győződjön meg arról, hogy a pezsgőfürdő nincs csatlakoztatva a hálózathoz.
- Csavarja ki a szűrőfedelelet az óramutató járásával ellentétes irányba.
- Vegye ki a szűrőt a házból.
- Helyezze vissza a szűrőt a fedéllel együtt a pezsgőfürdőbe, és csavarja be az óramutató járásával megegyező irányba.

Szűrő tisztítása

- Ha a szűrő nem sérült, a következőképpen tisztítható:
- Mosogatógépben, gyors programon, szokásos mosószerekkel.
- A mosógépben gyors programon, szokásos mosószerekkel.
- Vízkőoldó szerekkel.
- Helyezze a szűrőt egy mosózsákba.

VÍZKEZELÉS

- Az összes alkatrész biztonságos használata és hosszabb élettartama érdekében szükséges a víz megfelelő kezelése.
- A víz vizsgálatához a vízvizsgálatra tervezett készletek használatát javasoljuk, az alábbi értékek meghatározásához:
- aktív klór, aktív oxigén, bróm, pH, vízkeménység és teljes lúgosság
- Kezelje a vizet megfelelő eszközökkel.
- Ha a pezsgőfürdőt gyakran használják, a vizet rendszeresen, legalább kéthavonta cserélni kell. A vízcseré gyakoriságát a használat gyakoriságához igazítsa.

Figyelem: Ha a víz pH-értéke és klórtartalma eltér az ajánlott értékektől, az rövidebbé teheti a termék élettartamát.

Figyelem: Ne használjon parfümöt vagy egyéb olajokat. A pezsgőfürdő alkatrészeit helyrehozhatatlanul károsíthatja.

	Min. érték	Ajánlott	Max. érték
Aktív klór	2 ppm	2–4 ppm	5 ppm
pH	7	7,5 – 7,6	7,8
Teljes lúgosság	60 ppm	80 ppm	120 ppm
Vízkeménység (CaCO ₃)	100 ppm	150 – 250 ppm	350 ppm
Aktív oxigén	5 mg/l	6–7 mg/l	8 mg/l
Bróm	3 mg/l	3,5–4,5 mg/l	5 mg/l

VÍZKEZELŐ TERMÉKEK

- A termékeket mindig a pezsgőfürdő közepére kell adagolni. Az összes anyag optimális eloszlása érdekében a buborékfunkciót be kell kapcsolni. A vízkezelő termékeket a gyártó ajánlásainak megfelelően, gyermekektől elzárva tárolja.
- Javasoljuk egy adagoló úszó (pezsgőfürdőhöz való változat) használatát. Ezzel megelőzhető a PVC elszíneződése vagy deformálódása.
- **Fontos:** Vegye ki az adagoló úszót, ha használni kívánja a pezsgőfürdőt.
- **Fontos:** A vízkezelés során célszerű bekapcsolni a buborékfunkciót, hogy a hatóanyagok jobban eloszoródjanak.

Figyelem: Ha a víz pH-értéke és a klórszint eltér az ajánlott értékektől, az csökkentheti a pezsgőfürdő élettartamát.

Figyelem: Ne adjon semmilyen adalékanyagot a vízhez, ha mások is tartózkodnak benne.

Figyelem: A koncentrált klór károsíthatja a pezsgőfürdőt. Az eladó nem vállal felelősséget a nem megfelelő termékek használatáért.

Figyelem: Ha a víz szennyezett, célszerű kicserélni. A vegyszerek túlzott mennyiségű használata károsíthatja a pezsgőfürdőt.

Figyelem: Soha ne dobjon tablettákat közvetlenül a vízbe. Győződjön meg arról, hogy a tabletták feloldódtak.

Figyelem: Soha ne keverjen össze különböző típusú vegyszereket. Mindig győződjön meg arról, hogy a vegyszerek megfelelően feloldódtak, mielőtt újabb adagot adna hozzá.

Figyelem: Soha ne használjon olajokat.

TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a pezsgőfürdőt szappannal, vízzel, egy ruhával és egy puha kefével. Soha ne használjon oldószereket vagy maró hatású tisztítószereket a tisztításhoz. Ne használjon kemény keféket.

TÁROLÁS

- Engedje le a vizet a pezsgőfürdőből. A víz leeresztéséhez kövesse a fenti utasításokat. Kapcsolja be a „buborék” funkciót a maradék víz leeresztéséhez.
- Válassza le az áramellátásról.
- Vegye ki a szűrőt.
- Tisztítsa meg a pezsgőfürdőt és a tartozékokat. Győződjön meg arról, hogy a pezsgőfürdő megfelelően megszáradt, mielőtt leengedi belőle a levegőt.
- Engedje ki a levegőt a pezsgőfürdőből. Csavarja ki a szürke szelepet a pezsgőfürdő aljáról.
- Lassan hajtja össze a pezsgőfürdőt. Vigyázzon az éles szélekre.
- Tárolja a pezsgőfürdőt száraz és meleg helyen.

- Javasoljuk, hogy a pezsgőfürdőt az eredeti csomagolásában tárolja.

Figyelem:

- A PVC 0 °C alatti hőmérsékleten törékennyé válhat.
- A nulla fok alatti hőmérsékleten történő tárolás károsíthatja a pezsgőfürdőt.
- Fagyálló folyadék használata esetén elveszíti a jótállási igényt.

HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba	Ok	Megoldás
A kijelző nem reagál vagy nem indul el	A biztonsági zár ki van kapcsolva	Indítsa újra
	A víz hőmérséklete meghaladja a 47 °C-ot	Várjon, amíg a víz hőmérséklete 40 °C alá csökken, majd indítsa újra kézzel
A szellőzőnyílások nem működnek	A légmotor túlmelegedett	Hagyja lehűlni a motort
	Motorhiba	Húzza ki a csatlakozót, várjon 10 percet, majd csatlakoztassa újra
A masszázsnílások nem működnek	A légmotor túlmelegedett	Hagyja a motort lehűlni
	Motorhiba	Húzza ki a csatlakozót, várjon 10 percet, majd csatlakoztassa újra
A fűtés nem működik	A fűtés alacsony hőmérsékletre van beállítva	Állítsa be magasabb hőmérsékletet (20 °C és 40 °C között)
	A víz hőmérséklete a beállított hőmérsékleti tűréshatáron belül van	Amint a víz felmelegszik a beállított hőmérsékletre, a fűtőberendezés kikapcsol, és nem indul el újra, ha a víz hőmérséklete 2 °C-os tűréshatáron belül marad
	A melegvízcső nincs lefedve	Ha használat előtt gyorsabban szeretné felmelegíteni a melegvíz-csővet, rögzítse a felső fedelet
	A szűrő szennyezett	Cserélje ki a szűrőt
	Alacsony vízszint	Töltsön vizet
	Motorhiba	Húzza ki a csatlakozót, várjon 10 percet, majd csatlakoztassa újra
	A motor szennyeződéssel eltömődött	Vegye ki a szűrőt, és öblítse le a motort vízzel
A szűrés nem működik	A szűrő szennyezett	Cserélje ki a szűrőt
	Alacsony a vízszint	Töltsön vizet
	Motorhiba	Húzza ki a csatlakozót, várjon 10 percet, majd csatlakoztassa újra
A szűrőszivattyú hangosan működik	A szűrő szennyezett	Cserélje ki a szűrőt
	Alacsony vízszint	Töltsön vizet
	A szűrőfedél szennyezett	Tisztítsa meg a fedelet
Meghibásodott szűrő, lég- és fűtőegységek	Hibás feszültség/áram	Forduljon villanyszerelőhöz
	Alacsony vízszint	Töltsön vizet
	A szűrő, a levegő és	Húzza ki a dugót, várjon 10 percet, majd

	fűtőegységek	csatlakoztassa újra
A pezsgőfürdő deformálódott alakja	Rossz légnyomás	Ellenőrizze a pezsgőfürdő nyomását a barométerrel; az értéknek a zöld tartományban kell lennie
A pezsgőfürdőből szivárog a nyomás	A légszelep nyitva van	Szappanos vízzel ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás
	Szakadás vagy sérülés	Ellenőrizze a szivárgást szappanos vízzel
	Hirtelen változás a környezeti hőmérséklet	Gyakori jelenség, ha a környezeti hőmérséklet hirtelen megváltozik
A pezsgőfürdőből víz szivárog	A gumidugó nem illeszkedik megfelelően	Helyezze be a dugót megfelelően
	A pezsgőfürdő meghibásodott	Ha a sérülés kisebb, használja a javítókészletet a javításhoz
A víz szennyezett	Rövid a szűrési idő	Növelje a szűrési időt
	A szűrő szennyezett	Cserélje ki a szűrőt
	A vízkezelés nem megfelelő	Kezelje a vizet a termék a gyártó utasításai szerint

HIBAKÓDOK

Kód	Ok	Megoldás
SL	A víz hőmérséklete 5 °C alatt van	Melegítse a vizet 5 °C fölé, vagy adjon hozzá meleg vizet
SH	Hőmérséklet-érzékelő vezérlőpanel hiba. A fűtőelem túlmelegedett. Indítsa újra	Húzza ki a csatlakozót, és várjon 30 percet. Csatlakoztassa újra, és indítsa el a készüléket
		Cserélje ki a kijelzőt vagy a motort
		Ellenőrizze a vízszintet
HL	Szűrőszivattyú hiba	Ellenőrizze a vízszintet
FC (hangjelzéssel)	A szűrési idő meghaladta a 168 órát. A szűrő cseréje előtt egyetlen funkciót sem szabad elindítani (fűtés, szűrés, buborékok)	Cserélje ki a szűrőt
OC	Hőmérséklet-érzékelő hiba	Cserélje ki a hőmérséklet-érzékelőt
FP	Működés téliesítési üzemmódban	Növelje a fűtési hőmérsékletet

- Ha nem biztos benne, mindig forduljon a szervizhez vagy a kereskedőjéhez.
- Ha víz szivárog, ellenőrizze, hogy a gumidugó és a leeresztő szelep megfelelően van-e meghúzva.
- Ha levegő szivárog, ellenőrizze, hogy mindkét légszelep megfelelően van-e meghúzva.

FŰTÉS



Minden alkalommal, amikor a pezsgőfürdőt kikapcsolás után használja, újra be kell állítania a hőmérsékletet, ellenkező esetben a készülék csak 37,7 °C-ra melegszik fel. A gyorsabb fűtés érdekében ajánlatos lefedni a pezsgőfürdőt. Ha a pezsgőfürdő alatt hőszigetelő szőnyeg van, az segít abban, hogy a hő lassabban távozzon.

1. Ha a buborékfunkciót használja, a hő gyorsabban távozik.

2. 20 perc folyamatos működés után a buborékfunkció kikapcsol, majd 10 perc múlva újra elindul. A hosszú távú folyamatos működés jelentősen csökkentheti a termék élettartamát.

A hosszú távú üzemeltetés enyhe levegőszivárgást okozhat. Ha ez megtörténik, fel kell fújni a pezsgőfürdőt.

Ha nincs víz a pezsgőfürdőben, ne indítsa el a fűtést és a szűrést. Károsíthatja a szivattyút. Az összeszereléshez használja a mellékelt zsákokot.




Légvesztés

A felfújható pezsgőfürdők természetes módon elveszíthetik a nyomásukat, különösen, ha a környezeti hőmérséklet gyakran változik. A felfújási nyomás csökkenése nem feltétlenül jelenti azt, hogy a termék megsérült.

Ellenőrizze az összes légszelep (fekete/szürke) feszességét. A felfújás után ellenőrizze az összes szelep szorosságát.

Ha továbbra is szivárog a levegő, kenje be szappanos vízzel a PVC felületét. A szivárgás helyén buborékok keletkeznek.

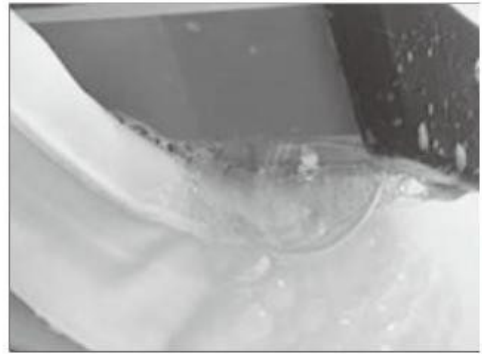

Egyéb okok:

Légszivárgás

A pezsgőfürdőt elmozdították a felfűtési ponttól; a mozgatus során megsérülhetett a PVC-test.

A felület nem sík és nem stabil.

A pezsgőfürdőt túlfűjták. A pezsgőfürdő felső szélét úgy kell felfűjni, hogy tenyerével 4–5 cm-re be tudja nyomni a felső szélét.

A túlzott felfűtés deformációt okozhat, különösen magas környezeti hőmérséklet esetén.



Vízszivárgás

- Ellenőrizze az összes szelepet, és ha szükséges, a mellékelt szerszámokkal húzza meg őket. Ellenőrizze az összes, a pezsgőfürdőn kívül található tömlő rögzítését.



A szűrőrendszer hangos

- A szűrőrendszer zajszintje 85 dB alatt van. A megnövekedett zajt a nem megfelelő vízáramlás vagy a szivattyú okozhatja.
- Ellenőrizze a vízszintet. Ellenőrizze a minimális és maximális megengedett szinthatárokat.
- Csavarja le a szűrőfedelelet és a szűrőt. Ellenőrizze a szivattyú teljesítményét szűrő nélkül.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a szűrőt.

A szűrés nem működik

- Ha úgy érzi, hogy a szűrés nem működik, kövesse az alábbi lépéseket:
- Ellenőrizze a szűrési jelzőfényt.
- Ellenőrizze a szűrő állapotát, és ha túlzottan szennyezett, tisztítsa meg vagy cserélje ki.
- Ellenőrizze a víz áramlását. Csavarja ki a szűrőt, és tegye a tenyerét a szűrőnyílás elé. Ha nem érzi, hogy víz áramlik, ellenőrizze a szivattyú szűrőjét, vagy cserélje ki.

Fűtés

- A fűtés nem biztos, hogy elegendő, ha: a vízáramlás gyenge vagy a szűrő szennyezett, az érzékelő nem tudja pontosan mérni a hőmérsékletet.
- Ellenőrizze a megfelelő vízszintet.
- Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt.
- A víz hőmérséklet helytelenül van beállítva, vagy a fűtés nincs bekapcsolva.
- Nyomja meg a „hőmérséklet” gombot, és a nyílak segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet, majd nyomja meg a „hőmérséklet” gombot az érték megerősítéséhez. Amint a hőmérséklet eléri a beállított értéket, a fűtés kikapcsol. A fűtés nem indul el, ha a hőmérséklet 2 °C-on belül van a beállított hőmérséklettől.
- Alacsony környezeti hőmérséklet esetén a felmelegedés 12–24 órát is igénybe vehet.
- Ha a környezeti hőmérséklet 10 °C alatt van, a fűtés lassabban fog működni. Ilyen esetekben azt javasoljuk, hogy a pezsgőfürdőt olyan beltéri helyiségekben használja, amelyek alkalmasak a pezsgőfürdő használatára.
- Téli üzemmód: Ha a víz hőmérséklete 4 °C alatt van, nem javasoljuk más funkciók bekapcsolását. A téli üzemi üzemmód a víz hőmérsékletét 5 °C körül tartja.

JAVÍTÓKÉSZLET

- A kisebb sérüléseket javítókészlettel lehet kijavítani.
- Keresse meg a sérült területet. Engedje le a jakuzziból a vizet, szárítsa meg és tisztítsa meg. Ezután engedje ki a levegőt a jakuzziból.
- Tisztítsa meg alaposan a kívánt területet.
- Vágjon ki egy elég nagy, kör alakú foltot.
- Vigye fel a ragasztót a foltra és a sérült terület köré. (Kétkomponensű ragasztó használatát javasoljuk, ezek nem tartoznak a csomaghoz).
- Helyezze a javítófoltot a kívánt helyre, és nyomja meg erősen. Hagyja a ragasztót 12 órán át száradni. Ezután vigyen fel egy réteg ragasztót a szélek köré, és hagyja megszáradni (kb. 4 óra).

SZÜRŐTISZTÍTÁS

- Válassza le a készüléket az áramellátásról.
- Csavarja le a szűrőfedelelet, és vegye ki a szűrőt.
- Minden használat után javasoljuk a szűrő eltávolítását és folyó víz alatt történő öblítését. Ha a szűrő megsérült, ki kell cserélni.
- Rendszeresen ellenőrizze a szűrőfedelelet. Szükség esetén cserélje ki.



KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.