


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN APL-D11 Szelfiállvány Apexel MagSafe Cold Shoe (vakupapucs) rögzítéssel

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

TERMÉKLEÍRÁS

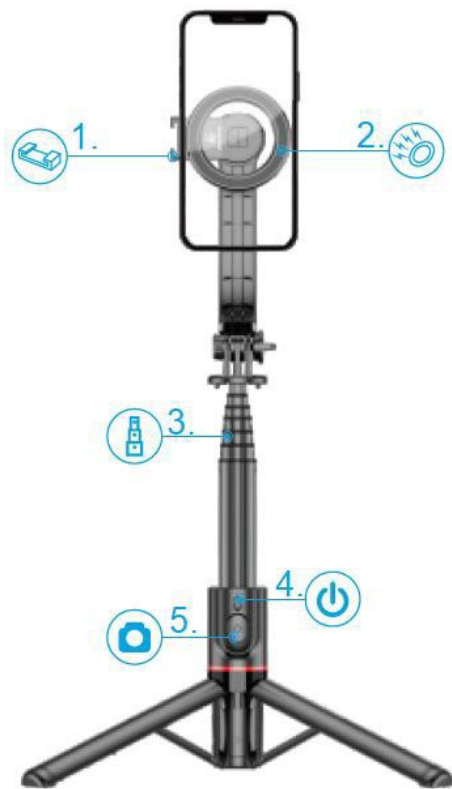

1. Vakupapucs

2. Levehető mágneses telefontartó

3. Alumínium keret

4. Bekapcsológomb

5. Fotó gomb



iOs



Android

HASZNÁLAT

1. Be- és kikapcsolás

Nyomja meg a gombot a be- vagy kikapcsoláshoz.

2. Vezeték nélküli párosítás

Ha a jelzőfény villog, az eszköz készen áll a párosításra. A párosítás után a jelzőfény kialszik.

3. Fénykép készítése

Ha az eszköz párosítva van a telefonjával, nyomja meg a gombot a fénykép elkészítéséhez, a jelzőfény villogni fog.

4. Automatikus kikapcsolás

Ha az eszköz nincs párosítva, 5 perc inaktivitás után kikapcsol.

5. Automatikus csatlakozás


Ha az eszközt párosították egy telefonnal, az indításkor automatikusan csatlakozik a mentett telefonhoz.

GOMBOK LEÍRÁSA




A vezérlő eltávolítása

Húzza ki a teleszkópos keretet, majd csúsztassa ki a vezérlőt

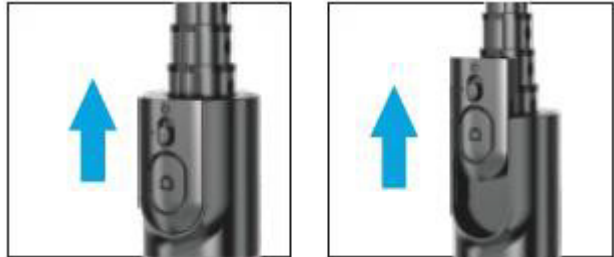


Telefon rögzítés

Fémkerethez mágneses tartót használhat.

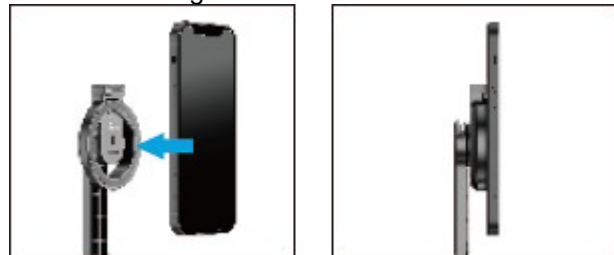


A mágneses tartó eltávolítása

Fordítsa el a nyíl irányába, majd húzza meg.

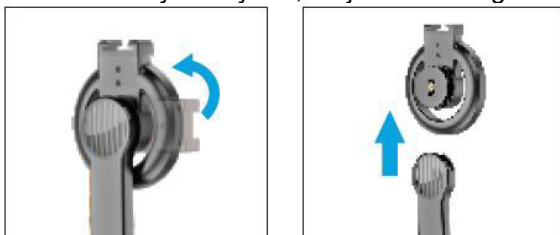


Vakupapucs-foglat

Különböző tartozékok (mikrofon, lámpa stb.) rögzíthetők a vakupapucs-fogalathoz.

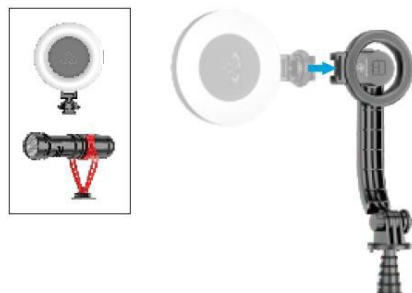

Állvány

Nyissa ki a fogantyút, és terpítse szét az állvány lábait.

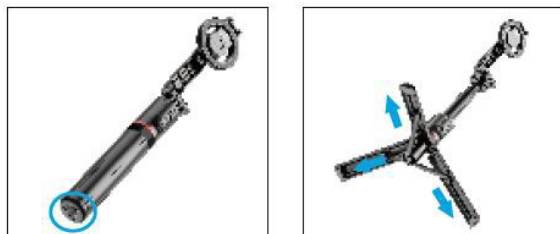

Szögbeállítás

Sokféle szögből készíthet fényképeket.



Hosszú teleszkóp váz



SPECIFIKÁCIÓ

Anyag: ABS + alumínium Méretek: 210x58x54 mm

Összecsukott méret: 210 mm

Tömeg: 186 g

Maximális hosszúság: 1045 mm

Elem: CR1632

Védje az elemet a közvetlen napfénytől, nyílt lángtól vagy más hőforrástól.

Megjegyzés:

A távirányító kompatibilis az Android 4.4-es és újabb / iOS 5.1-es és újabb rendszerekkel.

Android eszközök esetén: ha a telefonon lévő gombot fénykép készítésére állítja át, előfordulhat, hogy a távirányító nem fog megfelelően működni. Állítsa a telefon gombját az alapértelmezett beállításra.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

