




Felhasználói kézikönyv – HU

IN 3831 inSPORTline Dandelion

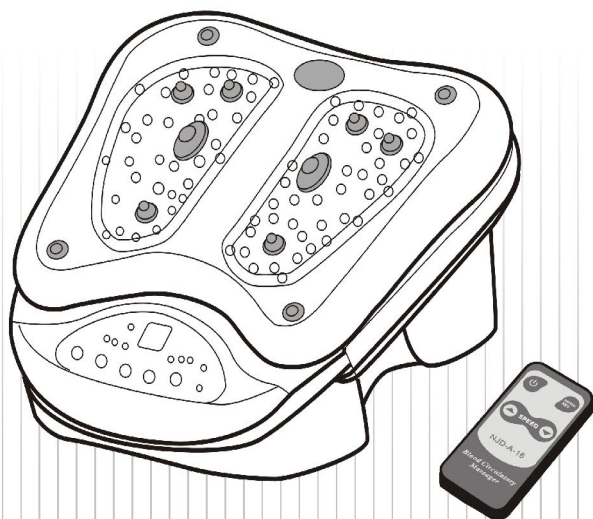

Köszönjük, hogy virbációs masszázs berendezésünk megvásárlása mellett döntött.

A berendezés használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, különös figyelmet szentelva a biztonsági utasításokra. Őrizze meg a használati útmutatót a későbbi szükség esetére.

TARTALOM

• BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS.....	2-4
• RÉSZEK MEGNEVEZÉSEI.....	5
• BERENDEZÉS KEZELÉSE	6-7
• TÁVVEZÉRLŐ	7
• A BERENDEZÉS HASZNÁLATA ÉS HATÁSA.....	7-8
• JAVASOLT EDZÉSPROGRAMOK.....	8
• KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS.....	9
• PROBLÉMA MEGOLDÁS.....	9
• MŰSZAKI ADATOK.....	10
• GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ.....	10-13

Áramütés-, tűz- és balesetveszélyes, ezért kövesse az alábbi utasításokat.:

- Minden egyes edzést követően, valamint tisztítás előtt húzza ki a berendezést az elektromos hálózathoz. Hálózathoz csatlakoztatáskor mindig legyen jelen más személy is.
- Amennyiben az adapter vízbe, vagy egyéb folyadékba esett, ne próbálkozzon annak kiemelésével. Azonnal húzza ki az elektromos hálózathoz.
- A berendezést ne használja nedves vagy nagyon szennyezett környezetben, csatlakozási, vagy működési problémák léphetnek fel.
- A csatlakozó ne legyen csatlakoztatva zuhanyzás, fürdés közben.

- Ne csatlakoztassa és ne tárolja a berendezést olyan helyen, ahonnan a kádba, vagy a mosdóba eshetne. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó ne essen vízbe, vagy egyéb folyadékba.
- Fontos más személy felügyelete, amennyibe a berendezést gyermek, esetleg szellemi, vagy testi fogyatékkal élő személy használja, vagy amennyiben a berendezés azok közelében használt.
- A berendezést csak a használati útmutatóban leírt célokra használja. Csak a berendezéshez tartozó tartozékokat használja.


Általános biztonsági figyelmeztetések

- Ne használja a berendezést, ha nem megfelelően működik, amennyiben leesett, vízbe esett, vagy megsérült a csatlakozó vezetéke, illetve a csatlakozó.
- Kerülje el, hogy a csatlakozó forró környezettel lépjen kapcsolatba.
- Ne hagyja a berendezést bekapcsolva alvás közben. Használat közben ne aludjon el.
- Ügyeljen arra, hogy a berendezést ne ejtse le. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a berendezés nyílásaiba.
- A berendezés működése közben ne használjon a közelben spryket, porlasztó berendezéseket.
- Ne közelítse a berendezéshez szemeit, vagy más érzékeny testrészeit.
- Ne takarja le a berendezést, ne helyezzen rá párnát, a berendezés felforrósodásához vezethet, mely tüzet, áramütést, vagy egyéb testi épség veszélyeztetését okozhatja.
- A berendezést ne húzza a csatlakozó vezeték által, a vezetéket ne használja annak megemelésére sem.
- Ne használja a berendezést a szabadban.
- A berendezés elektromos hálózathoz való kihúzása előtt legyen kikapcsolva (a kapcsoló gombot kapcsolja OFF módba).
- Gyerekek lehetőleg ne használják a berendezést.

- Működés közben ne takarja le a berendezést.
- A berendezésen történő edzés ne tartson tovább 20 percnél.
- A berendezés kizárólag otthoni használatra készült.
- Amennyiben nem biztos egészségi állapotát illetően, előzetesen konzultáljon orvosával a berendezés használatát illetően.
Konzultáljon orvosával főleg a következő egészségi probléma esetén: volt, vagy meglévő agyvérzés, szívbántalmak, gerinc deformáció, bármilyen törés, terhesség, menstruáció, műtét utáni láz, mentális sérülés, komoly betegség, daganat, műtét utáni felépülési állapot, szívritmus szabályzó készülék használata, diabétesz.
- Amennyiben sérült a csatlakozó vezeték, cseréjét végezze el a gyártó, vagy arra meghatalmazott személy.
- A berendezést lehtőség szerint ne használják gyerekek, csökkent szellemi vagy testi fogyatékos személyek. Olyan személyek, akik nem ismerkedtek meg a berendezés működtetésével, a biztonságukra ügyelő személy jelenlétében használják a berendezést.
- A javsolt 20 perces edzésidő túllépése a berendezés túlmelegedéséhez vezethet, mely a berendezést élettartamát rövidítheti. Javasoljuk, hogy a berendezést kapcsolják ki, várják meg, hogy kihűljön, majd kapcsolják vissza.
- Ne érintkezzen a berendezéssel nyílt seb, bőrgyulladások, nedvedző, gennyes testrészek.
- A berendezés nem alkalmas kommersz használatra és gyógyászati célokra.
- Ne edzzen a berendezésene alvás előtt. A masszázs serkentő hatása aslvaszavarokat okozhat.
- A berendezést lehetőleg ne használja csökkentett fizikai képességű személy, mivel fontos, hogy a berendezés felett abszolút irányítása legyen.
- Amennyiben megsérül a csatlakozó vezeték, vegye fel a kapcsolatot

a forgalmazóval, vagy szakképzett szerelővel, elkerülve így a sérülések kockázatát. .

RÉSZEK MEGNEVEZÉSEI

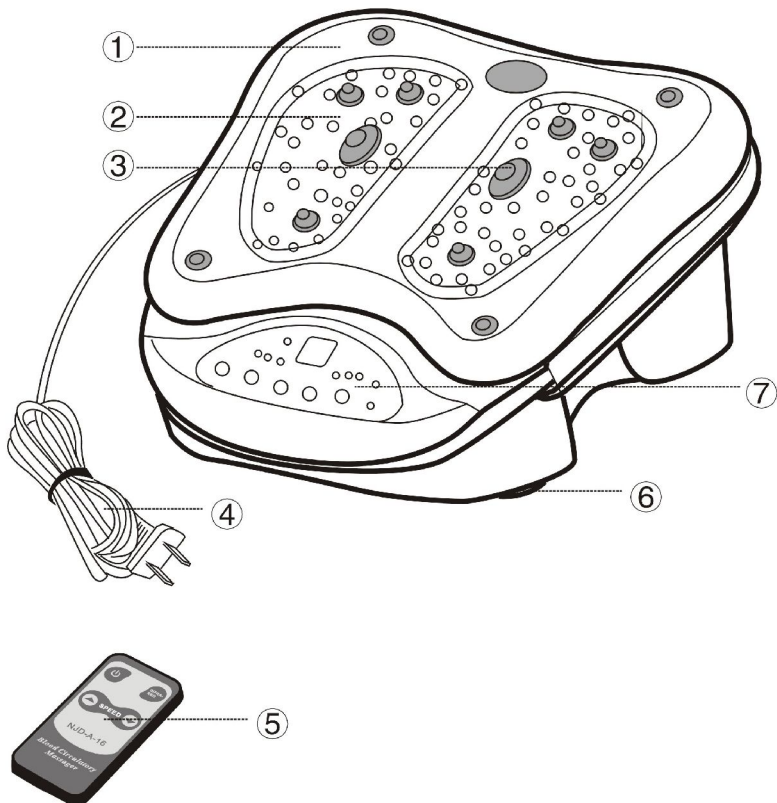

- ①Vibráló pad
- ②Ultravörös fény
- ③Masszázsrgők
- ④Vezeték
- ⑤Távvezérlő
- ⑥Talpazat
- ⑦Vezérlő panel

A BERENDEZÉS KEZELÉSE

1. Helyezze a berendezést egyenes felületre és csatlakoztassa az elektromos hálózatba.
2. Nyomja meg az ON/OFF gombot. Felvillan levő ellenőrző fény, és az LCD kijelzőn megjelenik a 6-os szám – a vibrálás intenzitásának alapértelmezett értéke. Alapértelmezett programnak a manuális program van beállítva (6. sebességi fokozat, az időmérő 15 percre, a hősugárzás 3. fokozatra állítva).
3. A ▲ gomb megnyomásával növeli, a ▼ gombbal csökkenti a vibrálás sebességét. A vibrálás folyamán a kijelzőn megjelenik az aktuális sebességmódosítás, A berendezés 1 vibrációs sebesség közül nyújt választási lehetőséget, ahol a 0 a vibráció kikapcsolását jelenti.
4. Nyomja meg a Time gombot az edzés hosszának beállításához. A gomb minden egyes megnyomással változhat a 10, 15, 20 perces intervallumok között. Az edzés alapértelmezett hossza 15 perc.
5. Nyomja meg az INFRARED gombot, amennyiben módosítani szeretné a hősugárzás intenzitását. Az infravörös sugárzás intenzitását a H0 – H5 skálán választhatja ki. A H0 intenzitásnál az infravörös sugárzás ki van kapcsolva. Az alapértelmezett érték a H3. A gomb megnyomásával változhat a H4-H5-H0-H1-H2-H3-H4 szintek között. Az aktuális beállítás megjelenik az LCD kijelzőn 8 mp-re, majd a vibrációs sebesség jelenik meg.
6. Az AUTO gomb megnyomásával két automata program (Circulation I és Circulation II) között kapcsolgathat.

Circulation I: Ebben a programban a vibrációs sebességet, 2-12 skálán, és a hősugárzás intenzitását 5 – 1 skálán lehet személyre szabni. A vibrációs sebesség és a hő sugárzás intenzitásának megjelenítése 8 másodpercenként automatikusan váltakozik.

Circulation II: Ebben a programban a vibrációs sebességet, 2-8-4-6-12-7-9-5

skálán, és a hőszugárzás intenzitását 5-5-4-4-1-1-3-3 skálán lehet személyre szabni. A vibrációs sebesség és a hőszugárzás intenzitásának megjelenítése 4 másodpercenként automatikusan váltakozik.

7. Állítsa be az edzés időtartamát, a hőfokot és a vibrációs sebességet aktuális lelki, fizikai és egészségi állapota szerint. Első alkalommal javasoljuk az edzés időtartamát 1-3 percre állítani, kezdjen alacsony vibrációs sebességgel alacsony hőszugárzás intenzitáson. Később módosíthatja a szinteket.
8. Az edzés befejeztével nyomja meg az ON/OFF gombot és húzza ki az elektromos hálózathoz.

TÁVVEZÉRLŐ: HASZNÁLATA MANUÁLIS MÓDBAN



A BERENDEZÉS HASZNÁLATA ÉS HATÁSA

A berendezés a láb és a test egyéb részeinek masszírozására szolgál. A vádli, comb, hát, csípő masszírozásánál az izmok ellazítására kerül sor. A talpmasszázs csökkentheti az izomzat fáradtságérzetének csökkentésében.

Lábmassázs

Üljön le és lábait helyezze el kényelmesen a vibrációs padon. A nadrág, zokni levétele nem szükséges. A lábak befolyásolhatják a teljes test egészségét. A

láb masszírozása előnyösen hathat az egész teste működésére.

Vádli masszázs

Üljön, vagy feküdjön le kényelmesen, helyezze vádliját a vibrációs padra.

Comb és farizom masszázs

Kényelmesen üljön le és helyezze combjait a vibrációs padra. Ezen izom masszírozása annak ellazításához vezet.

Derék és csípő masszírozása

Támassza a vibromasszázs berendezést alsó részével a kanapé háttámlájának, úgy, hogy derekával neki támaszkodhasson a vibrációs felületnek.

Amennyiben ez a helyzet kényelmetlen önnek, helyezzen a berendezés és dereka közé törölközőt vagy valamilyen szövet darabot.

Tenyér masszázs

A tenyér meghatározott területének masszírozása a hát, tarkó, nyak és vállak feszült izmainak ellazításához vezethetnek..

JAVASOLT EDZÉSPROGRAMOK

Meghatározott fájdalmak elmúlasztásához javasoljuk a következő ajánlott edzésprogramokat követni.

Probléma	Vibráció		Hőszugárzás intenzitása		Mágneses hullám
	Sebesség	Idő (perc)	Intenzitás	Idő	Igen
Izületi fájdalmak	5	12	3	6	Igen
Alvás zavarok	6	15	3	8	Igen
Emészté	7	15	1	7	Igen

si zavarok					
Meghül és	5	15	1	7	Igen
Fejfájás	5	15	1	5	Igen

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

- Tisztítsa ki a berendezést, amennyiben hosszabb ideig nem kívánja használni. Minden használat után kikapcsoláshoz használja a fő kapcsoló gombot (állítsa OFF helyzetbe).
- Tisztítása előtt ellenőrizze, hogy a berendezés ki van kapcsolva és ki van húzva az elektromos hálózatról.
- A tisztításhoz ne használjon formaldehid tartalmú vagy szerves oldószereket, ezek kárt tehetnek a berendezés anyagában.
- A zsíros foltokat gyapjú szövet darabbal és tisztítószerral távolítsa el, majd törölje át száraz ronggyal. Tisztításhoz mindig használjon tiszta rongyot.
- A távvezérlő valamint a kapcsológomb környékének tisztításához ne használjon nedves rongyot, csupán száraz, puha anyaggal tisztítsa.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljenek tisztítószerek a berendezés hátsó részén elhelyezkedő szellőző nyílásokba.
- A tisztításhoz ne használjon kefét vagy kemény eszközöket, ezek skárt tehetnek a berendezésben.
- A berendezést ne próbálja szétszerelni.
- Húzza ki a berendezést az elektromos hálózatról és hagyja kihűlni, mielőtt visszahelyezné a csomagolásába, tárolja száraz helyen, gyermekektől elzárva. A csatlakozó vezetéket ne tekerje a berendezés köré, a kábel sérüléséhez vezethet.

PROBLÉMA MEGOLDÁS

Hiba	Ok	Megoldás
Bekapcsolását követően a berendezés nem működik	1. Csatlakoztatási hiba. 2. A csatlakozó kábel sérült lehet.	1. Ellenőrizze az elektromos áram áramkört. 2. Küldje a berendezést a szerviz központba.
	3. Nem működik a nyomógomb.	3. Az ON/OFF gombbal kapcsolja be/ki a berendezést.
A berendezést egy idő után megáll	Lejárt az edzésidő.	Újra kapcsolja be a berendezést.

Műszaki adatok

Termék megnevezése: Vibromasszázs berendezés

Modell: NJD-A-16

Feszültség: 220V~ 50Hz

Teljesítmény: 60W

Súly: 3.8 kg

HULLADÉK LIKVIDÁLÁS

- A felhasznált anyagok környezetszennyezőek, de újrahasznosíthatóak. A kartondobozt a papír hulladékkal együtt kidobhatja, a műanyag fóliát gyűjtse a szelektív tárolóban.
- A berendezéstől a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően szabaduljon meg.

Garanciális feltételek

Garancia időtartama

Az eladó a vevőnek a termék minőségére 24 hónap garanciát nyújt, amennyiben a termék garancia levele, számlája, esetleg egyéb irata nem rendelkezik másként. A vevőnek nyújtott, törvény által meghatározott garanciális időszak ezzel nincs megsértve. A garanciával az eladó garanciát vállal arra, hogy a termék egy meghatározott ideig megfelel a rendeltetés szerű, esetleg szerződés szerinti használatnak és megőrzi általános, vagy szerződés szerinti tulajdonságait.

A garancia nem vonatkozik a következő módon keletkezett károkra:

A felhasználó által okozott kár, pl.

- szakszerűtlen összeillesztéssel, szereléssel,
- Helytelen karbantartás
- Mechanikus károk
- Alkatrészek elhasználódása hagyományos felhasználás során (pl. gumi és műanyag alkatrészek, mozgó mechanizmusok, stb.)
- Visszafordíthatatlan esemény, természeti katasztrófa által
- Szakszerűtlen beavatkozások által
- Helytelen használat, helytelen elhelyezés, alacsony, vagy magas hőmérséklet következtében, víz által, túlzott nyomás vagy ütés, szándékos design, alak vagy méret módosítás következtében.

Eladás dátuma:

Bélyegző, eladó aláírása