



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU
ELEKTROMOS PUMPA 12V ISUP VÍZI SPORTOKHOZ
20PSI



TARTALOM

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	3
FUNKCIÓK.....	3
HASZNÁLATIÚTMUTATÓ.....	4
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	4

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, hogy csökkentse a termék meghibásodásának veszélyét a nem megfelelő kezelés vagy manipuláció miatt! Az útmutatót gondosan őrizze meg további használat céljából!

- Szükséges tápegység: 12 V DC
- Ez a termék kifejezetten az összes népszerű típusú felfújható csónak, kajak vagy egyéb tárgy automatikus felfújására szolgál.
- Ezt a terméket legfeljebb 20 percig használhatja. A használat közbeni javasolt szünet hossza legalább 10 perc. A hosszabb használat túlmelegedést és termékkárosodást okozhat.
- A terméket soha ne szedje szét, és ne próbálja egyedül megjavítani!
- Ne engedje, hogy gyermek felnőtt felügyelet nélkül használja ezt a terméket!
- Kerülje a homok vagy kő apró részecskéinek pumpába való behatolását működés közben!
- A termék csak a jelen útmutatóban leírt rendeltetésnek megfelelően használható.
- Ne hagyja a működő terméket felnőtt felügyelet nélkül!
- Ne helyezze a kábelt forró vagy fűtött felületre!
- Az eszközt az OFF/(kikapcsolás) gomb megnyomásával kapcsolja ki. Ezután ne felejtse el kihúzni a tápkábelt az áramforrásból!
- Ha az eszköz használatban van, ne nyúljon a tömlőhöz a levegőtöltő helyen!

FIGYELMEZTETÉS! Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne használja a terméket nedves környezetben, és ne tegye ki vízzel való érintkezésnek! Csak száraz környezetben tárolja!

FUNKCIÓK

- Ideális kültéri használatra nagynyomású eszközök felfújásához.
- Kiterjesztett kábelhossz a hosszabb elérésért.
- Nagy légáramlás a gyors felfújáshoz és leeresztéshez.
- Széles nyomásbeállítási tartomány.
- Max. kimeneti nyomás: 20 PSI






HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- **Csatlakoztatás:** csatlakoztassa a tápkábelt a DC 12V-os dugaszolóaljzathoz vagy az autója akkumulátorához a csipeszes kábel segítségével!
- **Felfújás:** csatlakoztassa a tömlő egyik végét a pumpa "INFLATE"(felfújás) portjához, míg a tömlő másik végét illessze erősen a felfújni kívánt tárgy nyílásába! Állítsa be a kívánt nyomást a forgatógombbal, és kapcsolja be a pumpát az "ON" (bekapcsolás) gombbal! Ha a pumpa eléri a beállított nyomást, automatikusan kikapcsol. Ezután húzza ki a tömlőt, és erősen zárja be a felfújt tárgy szelepét! Ha újra fel kell fújnia a tárgyat, állítsa be a nyomás értékét a forgatógombbal a pumpáján, és ismétlje meg ugyanezt a folyamatot!
- **Leeresztés:** csatlakoztassa a tömlő egyik végét a pumpa "DEFLATE"(leeresztés) portjához, míg a tömlő másik végét illessze erősen a leereszteni kívánt tárgy nyílásába! Állítsa a nyomást a forgatógombbal az "1" számú pozícióba, majd nyomja meg az "ON" (bekapcsolás) gombot! Ha a leeresztés befejeződött, mindent eltávolíthat, a forgatógombot pedig tekerje vissza a "0" pozícióba!

MEGJEGYZÉS: ne hagyja a pumpát bekapcsolva felügyelet nélkül! A "DEFLATE" (leeresztés) funkció esetében ki kell kézzel kapcsolnia a pumpát az "OFF" gomb segítségével.

- Ha a tevékenység során bármikor ki vagy be szeretné kapcsolni a pumpát, nyomja meg az "OFF", "ON" gombot!
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, ajánljuk, hogy forgassa el mindig a nyomást szabályozó forgatógombot a "0" pozícióba.

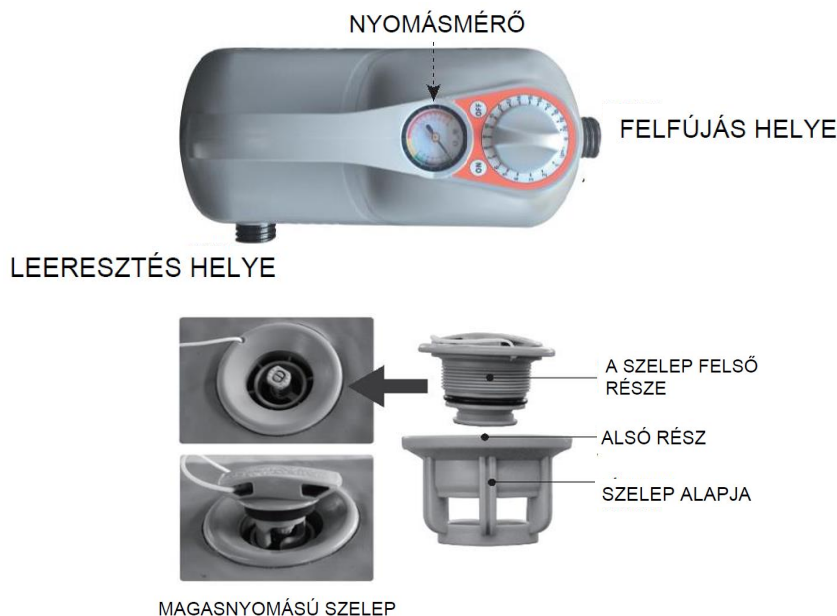

KÖRNYEZETVÉDELEM

A termék élettartamának lejártá után, vagy abban az esetben, hogy ha a következő javítás gazdaságilag hátrányos lenne, a terméket a helyi előírásoknak megfelelően és környezetbarát módon kell ártalmatlanítani. A terméket a legközelebbi arra kijelölt gyűjtőhelyre kell vinni.

Szabványos ártalmatlanítással segít az értékes természeti erőforrások megőrzésében és a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt negatív hatások megelőzésében. Ha nem biztos a dolgában, forduljon a felelős helyi hatósághoz annak érdekében, hogy ne kövessen el jogsértést, és elkerülje a későbbi szankciókat!

