

WORKER

HASZNÁLATI UTASÍTÁS FUNKY KORCSOLYA

Termék leírása:

1. Váz: PP vagy poliamid
2. Alváz: PP, Fék: PP
3. Belső cipő: nejlon szintetikus bőrrel, Belső kitöltés: poliuretán hab
4. Kerekek: rétegesített 82A PU, Csapágyak: 608Z

Működtetési utasítás:

1. A görkorcsolyán semmilyen változtatást nem szabad végrehajtani, ami negatívan befolyásolná a biztonságot.
2. A görkorcsolya egyenes és szilárd talajon való sport- és rekreációs közlekedésre van ajánlva. Leginkább a sima aszfalt illetve betonfelület, minőségi kövezet vagy fafelszín felel meg. Nem megfelelő felületen való közlekedéskor – durva aszfalt, homok, sóder, kockakö és hasonlók – illetve túlméretezett terheléskor –lépcsőközlekedés, ugrások stb.- a görkorcsolya sérülhet és aránytalanul elhasználódhat.
3. A görkorcsolya nagyon gyors iramot is lehetővé tesz, ezért ajánljuk, hogy vegye figyelembe saját képességeit a közlekedéskor, és használjon védőeszközöket – sisak, kesztyű, csukló-, könyök- és térdvédő, fényvisszaverő. Ezekről a segédeszközökről kérjen információt az eladótól. Kisgyermekeknél elengedhetetlen a szülő illetve más felnőtt személy állandó felü- gyelete.
4. A görkorcsolyázás a közúti közlekedésről szóló törvénnyel van korlátozva. Ajánljuk, hogy megfelelő útfelületet vegyen igénybe – sima, tiszta, száraz , és lehetőleg kerülje a frekvenciált utakat -. Ne korcsolyázzon nedves, olajos és poros felületen!
5. A sarokfék működtetése: hajlítsa talpát sarokkal a földhöz – a láb előre, cipő orra 45° szögben fel – és nyomja le a féket, miközben tartsa egyenesen testét. A féket ne távolítsa el! Szűk he- lyen szükséges, ahol nincs lehetőség kanyarodásra. Tekintettel arra, hogy a fék minősége használat miatt csökkenhet, fontos a folyamatos ellenőrzése.
6. Minden használat előtt ellenőrizze a kerekek felfüggesztését, és bizonyosodjon meg arról, hogy minden csavar rendszeren be van húzva. Megfelelő nagyságú keresztsavarhúzóval erő- sítse meg a laza csavarokat. A port és a piszkot száraz ronggyal törölje le.
7. Ellenőrizze a kerekek kopását. Hogy minél jobban kihasználhassa őket, lehetősége van rendszeresen felcserélni az első és hátsó kerekeket, és egyenetlen talajon való közlekedés esetén 180° –os szögben megfordítani az egyes kerekeket.
8. Bármilyen meghibásodás esetén a görkorcsolya használatát azonnal abba kell hagyni hogy az ne rongálódjon meg, és elkerülje az esetleges balesetet, sérülést.
9. NE HASZNÁLJA A GÖRKORCSOLYÁT 5°C-NÁL ALACSONYABB HŐMÉRSÉKLETEN, ÉJSZAKA ÉS NEDVES IDŐBEN.
10. Gyakori használat esetén, az olcsóbb típusú korcsolyáknál sor kerül a csapágyak meglazulására, és a kerekek elkopására. Ez nem akadály a görkorcsolya további használatának, és ezen részek elhasználódása nem tárgya a jótállásnak.
11. Az alumínium alvázak zaja általában hangosabb, mint a PP-ből készültké. A görkorcsolya zajának erőssége egyenesen arányos a használat időtartamával – elhasználódott kerekek és csapágyak- ,és nem indok a reklamációra. Szintén zajosabbak a PVC-ből készült kerekek és az olcsóbb típusú csapágyak – 608Z, 608ZZ.

Karbantartási utasítás:

1. Végezzen rendszeresen karbantartást a görkorcsolyán – így fokozza saját biztonságát használatkor.
2. Bármilyen javítás esetén szakszervíz segítségét kérje.
3. A csapágyakat sohase kenje be vazelinel vagy olajjal. Ajánljuk a grafit vagy szilikon kenőanyagot.
4. A belső cipőt és a vázat mosószeres vízben megnedvesített ronggyal törölje át, és szobahőmérsékleten hagyja megszáradni.
5. Tisztításhoz soha ne használjon szerves oldószert!
6. A hegyes éleket, melyek korcsolyázáskor keletkezhetnek, azonnal távolítsa el!
7. Tartsa meg ezen útmutatót esetleges későbbi használatra.

Nagyság beállítása:

Lazítsa meg a biztosító csavart a görkorcsolya külső oldalán. A cipő orr részénél húzza szét / nyomja össze a korcsolyát a kívánt nagyságra a megadott fokozatok alapján.

A biztosító csavart újra húzza meg és kattintsa az alvázhhoz. Mindkét korcsolyához egyforma nagyságot állítson be.

Kerékcseré:

Használjon 4-es méretű imbuszkulcsot. Mindig az eredeti mérettel megegyező nagyságú kereket használjon. Ajánljuk a PU kerekek használatát, melyek jobb minőségűek és tulajdonságúak.

Csapágycseré:

Használjon 4-es méretű imbuszkulcsot. Szerelje le a kerekeket és nyomja ki a csapágycsapókat.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

1. A görkorcsolyára a vásárlás időpontjától számítva 12 hónapos jótállási időt nyújtunk.
2. A jótállási időszak alatt eltávolítunk mindennemű meghibásodást, melyet gyártási folyamat vagy hibás anyag okozott, úgy hogy a termék újra használható legyen.
3. Jótállási jog nem vonatkozik azon meghibásodásokra, melyek: mechanikus külső rongálás, elháríthatatlan esemény, elemi csapás, szakszerűtlen beavatkozás, helytelen használat, nem megfelelő elhelyezés, alacsony illetve magas hőfok, vízhatás, aránytalan nyomás és ütés, szándékos dizájn- alak- méretváltóztatás, a kerekek és csapágycsapók elhasználódása nem megfelelő terepen való közlekedés miatt, csúszással való fékezés miatt, szövetlyukak szétszakadása és a csattok károsodása túlzott meghúzás esetén, a sínek hibásodása mértéktelen terhelés miatt, pl. ugrások által jöttek létre.
4. A reklamáció kizárólag írásban, a meghibásodás adatainak feltüntetésével, igazolt jótállási szelvény benyújtásával juttatható érvényre.
5. A jótállási igény kizárólag a termék vásárlásának a helyén érvényesíthető.
6. A gyártó és forgalmazó nem vállal semminemű felelőséget a sérülésekért vagy a termék használatával összefüggő vagyoni károsodásért.

FIGYELMEZTETÉS

A gyártó nem ad jótállást a mozgómechanizmusra, vagyis a kerekekre, csapágycsapókra, sínekre, fékekre a jótállási feltételek második pontjában feltüntetetten kívül.

A görkorcsolyát kizárólag az ajánlott felületeken használja.

Ne feledje, hogy a görkorcsolya nem helyettesíti a közlekedési eszközt!

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

Felhívjuk kedves figyelmét, hogy ezek a görkorcsolyák nem alkalmasak agresszív közlekedésre, akadályok átugrására, nem megfelelő felületeken való használatra (kockakő, mezei út) és hokira.

A meghibásodásokra, melyek a termék helytelen használata miatt keletkeznek, nem érvényesíthető a reklamáció!



A helyes használat és karbantartás feltételei:

1. A görkorcsolya egyenes és szilárd talajon való sport és rekreációs használatra van ajánlva, leginkább a sima aszfalt és betonfelület felel meg. Nem megfelelő felület használatakor a görkorcsolya sérülhet és aránytalanul elhasználódhat.
2. Tekintettel arra, hogy a görkorcsolya nagyon gyors haladást is lehetővé tesz, ajánljuk az óvatosságot és a saját képesség figyelembe vételét. Használjon védőeszközöket!
3. Minden használat előtt bizonyosodjon meg a csavarok állapotáról, folyamatosan ellenőrizze a fék állapotát, az elhasználódottat cserélje ki! Ellenőrizze a kerekek kopását, egyenetlenség esetén fordítsa meg a kereket 180 fokkal.


A kerécsor átállítása két hátsó egymás melletti kerékre

A csere megkezdése előtt bizonyosodjon meg róla, hogy minden kellő alaktrésszel rendelkezik

- A. fék
- B. korcsolya alváza
- C. imbuszkulcs
- D. hátsó csavar
- E. hátsó anya
- F. középső anya
- G. középső csavar
- H. kerék
- I. hosszú csavar
- J. tengely

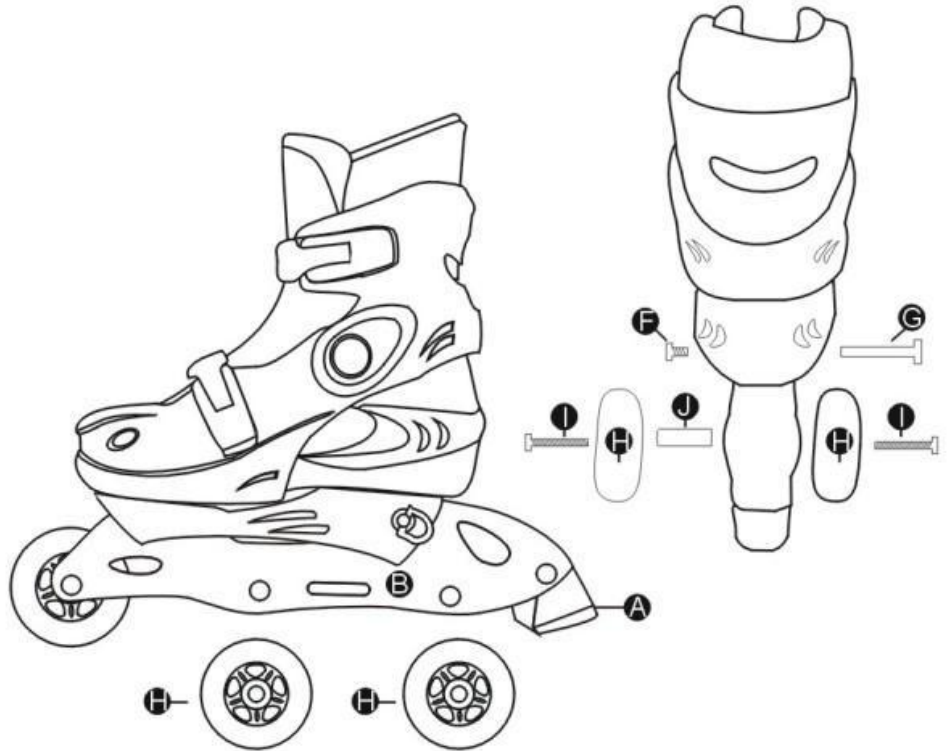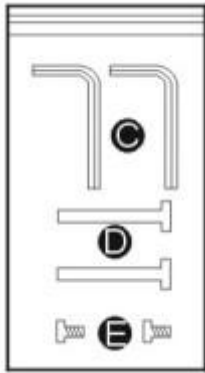

A tréning korcsolya klasszikus korcsolyává való átalakítása

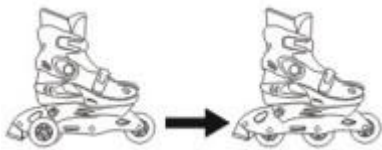

1. Először távolítsa el a hátsó kerekeket az imbuszkulcs segítségével, ezek után vegye ki a csavarokat és a tengelyt, hogy a kerekek szabadon maradjanak.
2. Helyezze az egyik kereket az alvázba, majd hozza egyebesbe az alváz hátsó részében található lyukkal. Húzza át a csavart a lyukon, majd csavarja be az anyát a csavar másik oldalán. Figyelmeztetés – a klasszikus verzióhoz az utolsó kerék csavarja nem ugyanaz, mint a középsőé. Nem lehet őket felcserélni!
3. A hátsó kereket imbuszkulcs segítségével húzza be!
4. A kisebb csavar segítségével szerelje fel az utolsó előtti kereket is.
5. Helyezze az alvázba, majd hozza a lyukkal egy szintbe.
6. Helyezze be a csavart, majd a lyukon húzza át a másik oldalra. Az anyát csavarja fel a csavar másik oldalára. Imbuszkulcs segítségével húzza meg.

Védők

Védők felhelyezése: Oldja szét a rögzítő pántokat és helyezze a védőt a térdére úgy, hogy a kemény rész az elülső oldalon legyen. A könyökvédő kemény rész a könyökön kell hogy legyen, a csuklóvédőn bújtsa át a hüvelykujját. Fontos a jobb és a bal oldal betartása. A védők jelölése L- bal kéz, R- jobb kéz. A védőket erősen húzza össze, hogy ne csússzanak le. A nagyságot a tépőzárral állítsa be. Vigyázzon arra, hogy a túlzott összehúzással ne korlátozza a vérkeringést

Kezelési utasítás: A védőket használat után törölje le puha ronggyal és szobahőmérsékleten hagyja megszáradni. **NE HASZNÁLJA 5 C- NÁL ALACSONYABB ÉS 50 C-NÁL MAGASABB HŐMÁRSÉKLETEN, MERT MEGVÁLTOZNAK AZ ANYAG PARAMÉTEREI, ÉS NEM NYÚJTANAK UGYANOLYAN BIZTONSÁGOT.**

Ne végezzen a védőkön semmiféle átalakítást. Mindig használja mindkét végtagjára a védőket és megfelelő módon helyezze fel. Helytelen használat esetén veszélyesen csökken a védelem határfoka.

Használat illetve esések után figyelmesen ellenőrizze a védő minden részét. Ha észrevehetően sérült ne használja tovább és azonnal selejtezze ki.

Jótállási bizonylat: A védőkre a vásárlás időpontjától számítva 12 hónap jótállási időt nyújtunk. A jótállás nem vonatkozik a folyamatos elhasználódásra, külső sérülésekre, és a helytelen használat következtében kialakult meghibásodásokra. Legnagyobb veszélyforrások az esések, akadályütközések melyek komoly sérülésekhez vezethetnek. A térd-, könyök- és csuklóvédő arra szolgál, hogy használóját megóvja a horzsolásoktól, ütésektől, csonttörésektől, de csak abban az esetben, ha helyesen van felhelyezve és rendeltetés szerűen használva. Viszont nem óv meg minden sérüléstől ami sportbaleset közben keletkezhet.

Nagyság helyes megválasztása:

S nagyság – 120 cm- ig, M nagyság – 120 –160 cm- ig, L nagyság – 160 – 180 cm- ig

XL nagyság – 170 – 200 cm- ig

A nagyság megválasztásakor vegye figyelembe a testmagasságot és a testméreteket. Próbáljon ki több méretet, és válassza a leginkább megfelelőt.

Anyaga: PVC – külső rész

NYLON – belső rész



Sisak

Figyelmeztetés:

A sisak a védőfelszerelések osztályába tartozik. A sisak kerékpárra ajánlott. A sisak könnyített polisztorénból készült. A sisakot súlyosán károsíthatják az oldószerek, festékek ragasztók stb. Ne változtasson meg sisakon semmit sem. Mivel majdnem az egész sisak polisztirénből készült a hegyes tárgyak károsíthatják. A sisak használata nem zárja ki az esetleges sérülések esélyét, még akkor sem ha rendeltetésnek megfelelően és helyesen használja. Azt a sisakot, mely sérült már ne használja. Az ütközések után keletkező sérülések nem feltétlenül láthatóak.

- A sisak csak abban az esetben véd kellően, ha jól illeszkedik. Vásárláskor próbáljon fel több sisakot, hogy érezze melyik az, amely tökéletesen illeszkedik. A kívánt védelem elérése érdekében a sisakot megfelelően kell felhelyezni. A sisak első részének a szemöldök felett kell lennie. A sisak méretét úgy kell beállítani, hogy a fej mozgásakor az ne mozduljon el. A kapszoknak erősen kell tartaniuk. A sisak soha nem csúszhat hátra – védenie kell a homlokot. A méret igazítható a sisak hátulján található csavarral.

- A sisak nem felel meg hegymászáshoz, vagy más aktivitáshoz, ahol fennál a veszélye, hogy bármi a fejére esik. A sisakot gyermekek nem használhatják mászáshoz, vagy más sportokhoz, ahol fennál a fulladás veszélye eséskor.

Tisztításhoz használjon szappanosvizet

- a sisakon ne változtasson

- a sisakot csak rendeltetésnek megfelelően használja

Jótállási feltételek:

1. a termékre 12 hónapos garancia érvényes.
2. a jótállási idő alatt az összes gyártással kapcsolatos hiba meg lesz javítva.
3. a jótállás a következő esetekben érvényét veszti:
 - a. mechanikai meghibásodás
 - b. természeti csapás
 - c. nem hozzáértő kezelés
 - d. egyes részek elhasználódása a rendszeres használat miatt
 - e. nem megfelelő elhelyezés, nagyon alacsony vagy magas hőmérséklet, víz által okozott károk, nagy nyomás vagy ütés, megváltoztatott design, forma vagy méret
4. a reklamációt írásban kell beadni a megvásárlás helyén.
5. a reklamációt csak a megvásárlás helyén léptetheti érvénybe.
6. a jótállás kizárólag a számlával együtt érvényes.

Eladás dátuma

eladó aláírása és pecsétje

www.insportline.hu