



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

W-TEC gyermek sport sisakok

A W-TEC gyermek sisakok modern technológiák alkalmazásával készülnek, amelyek maximális védelmet biztosítanak a kerékpárosok, görkorcsolyások és gördeszkások számára. Ez a sisak is sikeresen teljesítette a laboratóriumi teszteket, és megfelel az EN 1078:2012 európai szabványnak, amit a sisakon található címke is igazol.

A W-TEC sisakokat kerékpározáshoz, görkorcsolyázáshoz és gördeszkázáshoz tervezték, és más felhasználás esetén nem garantálják ugyanolyan fokú védelmet.

A SISAKOK KERÉKPÁROZÁSHOZ, INLINE
KORCSOLYÁZÁSHOZ ÉS SKATEBOARDOZÁSHOZ
ALKALMASAK.

FIGYELEM: Használat előtt olvassa el a teljes használati utasítást.

VÉDELEM


Ez a sisak nagyon erős és ellenálló. Az idő múlásával és a kopás hatására azonban elveszítheti védelmi funkcióját.

MEGFELELŐ MÉRET


Ahhoz, hogy a sisak betöltsse védelmi funkcióját, a felhasználónak a megfelelő méretet kell kiválasztania. Ezért több méretet is ki kell próbálni, és azt a sisakot kell kiválasztani, amely a legszorosabban és a legkényelmesebben illeszkedik. A megfelelően kiválasztott sisakot a rögzítés után semmilyen módon nem lehet mozgatni.

LEVÁLASZTHATÓ MECHANIZMUS „RETENTION SYSTEM”


A mikrométeres csat segítségével könnyen beállítható a pántok hossza, valamint a sisak megfelelő rögzítése. A pántoknak mindkét oldalon egyformán feszesnek kell lenniük. Győződjön meg arról, hogy kényelmesen illeszkednek az állához. Helyezze fel a sisakot, és rögzítse a csatot. A csat nem érintkezhet az állkapoccsal.

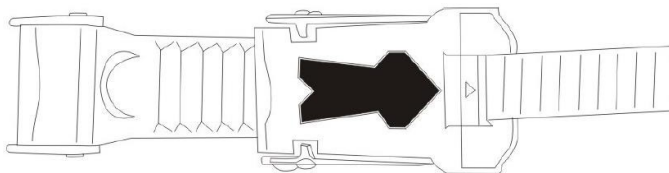


Ha az egyik pánt laza, vegye le a sisakot a fejről, és húzza meg úgy, hogy kényelmesen illeszkedjen az állához. Ezután vezesse át a mikrométeres csatban, hogy beállíthassa.

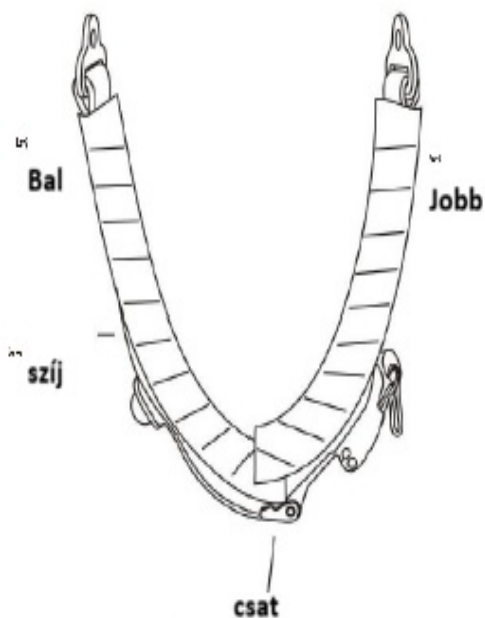

A pánt meghúzásához tartsa meg a mikrométeres csat egyik oldalát a kezével. A másik kezével fogja meg a csat másik oldalát. Ezután mozgassa azt oldalról oldalra, hogy beállítsa a pánt megfelelő hosszát.

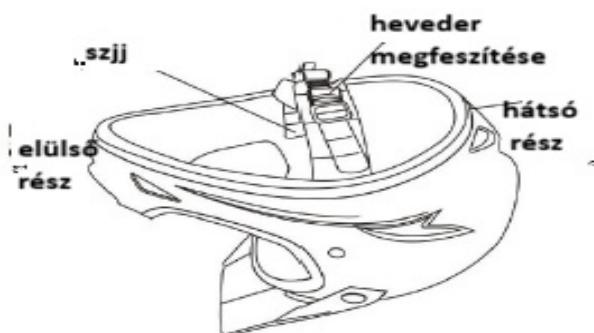

A sisakot úgy kell felhelyezni, hogy szorosan tartson, és semmilyen módon ne akadályozza a felhasználó látómezejét.

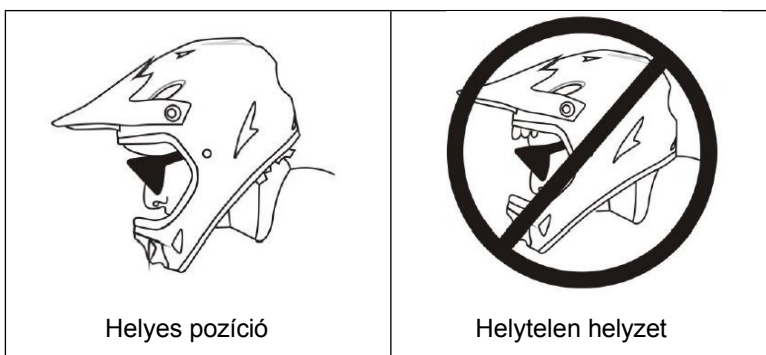

Annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a pántok megfelelően vannak-e megfeszítve, vegye fel a sisakot és rögzítse a csatokat. Nyissa ki a száját. Éreznie kell, hogy a pánt megfeszül az állán. Ezután próbálja meg levenni a sisakot a fejéről. Ha ez sikerül, akkor meg kell húznia a pántot. A sisak nem mozoghat túlzottan a fején. A csat kioldása nélkül nem lehet levenni a sisakot a fejéről.

MEGJEGYZÉS: A pántok beállítását minden sisak felvételekor ellenőrizze.

VÉGLEGES ELLENŐRZÉS

Fontos megjegyezni, hogy a sisaknak kényelmesen kell illeszkednie. Ha előre vagy hátra tudja mozgatni, akkor meg kell húzni a pántot.

A sisak csak akkor nyújt teljes védelmet, ha a csat rögzítve van. Ne vegye fel a sisakot úgy, hogy az túlzottan hátra dőljön, és így a homlokát fedje.

A pántok beállítását minden használat előtt ellenőrizni kell.

KARBANTARTÁS

A sisakot csak víz és enyhe mosószeres oldattal tisztítsa. Ne használjon oldószereket, festékeket vagy maró hatású tisztítószereket. Ez ronthatja a sisak védő tulajdonságait.

Ne tegye ki a sisakot 49 °C-nál magasabb hőmérsékletnek. Sötét színű járművekben vagy csomagokban történő tárolás extrém meleg időszakokban növelheti a környezeti hőmérsékletet. Ha a sisak hő hatására megsérül, dudoros foltok jelennek meg rajta. Ha a sisak megsérült, ne használja tovább, és azonnal cserélje ki újra.

FONTOS INFORMÁCIÓ

Ez a sisak az ütközések elnyelésére szolgál úgy, hogy anyaga deformálódik. Bár az ilyen sérülések első ránézésre nem feltétlenül láthatók, minden ütközés után ki kell cserélni a sisakot.

A sisak sajnos nem képes megvédeni a felhasználót minden olyan sérüléstől, amelyet esés vagy baleset okozhat, még akkor sem, ha a baleset megfelel a szabványok tesztelési paramétereinek. Még a nagyon alacsony sebességű balesetek is súlyos vagy halálos sérüléseket okozhatnak. Ez az ütközés típusától függ. Ezért mindig legyen óvatos vezetés közben, és figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

FIGYELMEZTETÉS

- Ez a sisak nem alkalmas motorosok vagy hasonló motoros járművek használatára.
- Egyetlen sisak sem képes megvédeni a felhasználót előre nem látható ütközésektől.
- A maximális védelem érdekében a sisaknak szorosan kell illeszkednie a fejhez, és a rögzítésnek biztonságosan rögzítettnek kell lennie.
- A sisakot semmilyen módon ne módosítsa. Ez gátolhatja a sisak védő tulajdonságait.

