

USER MANUAL – EN

IN Holoswim2Pro AR úszószemüveg Holoswim 2 Pro

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.


BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Tartsa szárazon a töltőportot.
- Ne tárolja 45°C-nál magasabb hőmérsékletű helyen vagy nyílt láng közelében.
- Ne használja szaunában vagy pezsgőfürdőben.
- Ha víz kerül az elektronikus alkatrészekbe, azonnal hagyja abba a termék használatát.
- Kizárólag úszáshoz alkalmas.
- Ha használat közben fájdalmat, fáradtságot, allergiás reakciót vagy egyéb kellemetlenséget tapasztal, azonnal hagyja abba a használatát.
- Tartsa távol éles tárgyaktól és szélektől.
- Védje az ütésektől és esésektől.
- Ne használjon sérült vagy kopott terméket.
- Kis alkatrészeket tartalmaz, gyermekek és állatok elől elzárva tartandó. Gyermekek csak felelős felnőtt felügyelete mellett használhatják a terméket.
- Ne javítsa vagy módosítsa saját maga a terméket.
- Beépített lítium akkumulátort tartalmaz, ne dobja tűzbe és tartsa távol lángtól.
- Töltés: 80mA DC5V


SPECIFIKÁCIÓ

Súly	77 g	Töltési feszültség	DC 5V
Rádiófrekvencia	2400 – 2483.5 MHz	Akkumulátor élettartama	4 óra (használatától függően)
Maximális átviteli teljesítmény	5 dbm	Üzemi hőmérséklet	0 – 45 °C
Érzékelő	IMU	Tárolási hőmérséklet	-20 ~ +45 °C
Akkumulátor	68 mAh lithium		

VEGYE FEL A SZEMÜVEGET

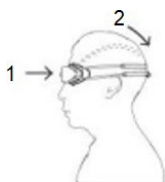

Felvétel

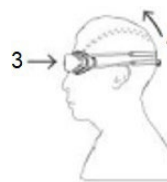

Levétel

- Helyezze a szemüveget a szemére. Ha megfelelően illeszkedik az arcra, akkor a méret megfelelő.
- Válassza ki az orr típusának megfelelő illesztést.
- Helyezze fel a szemüveget úgy, hogy az illeszkedjen az arcra a szem körül. Húzza a pántot a feje fölé, és győződjön meg arról, hogy a pánt a megfelelő hosszúságúra van beállítva. A pántnak illeszkednie kell.
- A szemüveg levételéhez húzza a pántot a feje fölé.

Figyelmeztetés:

- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a szemüveg szorosan a helyén van, és nem szivárog bele víz.
- A szemüveget mindig úgy vegye le, hogy először a pántot húzza át a fején.


HASZNÁLAT

Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi állapotát. Jelzőfény:

Villogó piros - alacsony akkumulátortöltöttség

Sárga-zöld villogás - akkumulátor töltése

Sárga-zöld fény - teljesen feltöltött akkumulátor

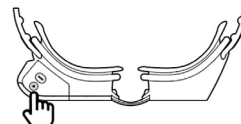

Keresse meg és telepítse a Holosport alkalmazást.

Tartsa lenyomva a be/ki gombot az indításhoz.

Keresse meg és telepítse a Holosport alkalmazást. Tartsa lenyomva a be/ki gombot az indításhoz.

Funkciógomb

Nyomja meg a funkciók közötti váltáshoz. Nyomja meg és tartsa lenyomva a funkció megerősítéséhez.

- Az információk megjelenítéséhez nyomja meg egyszerre a be/ki gombot és a funkciógombot. Nyomja meg bármelyik gombot a felületről való kilépéshez.

PÁRAVÉDELEM

- Nedvesítse meg a lencsék belsejét.
- Törölje át puha, nedves ruhával a páramentesítés aktiválásához.
- Ha hosszabb ideig nem használja a szemüveget, áztassa 3 percig vízbe, majd törölje át a lencsék belsejét egy nedves ruhával.
- Megjegyzés: Védje a lencsákat a karcolásoktól.

APPLIKÁCIÓ

				
	Gyors indítás	Cél	Random	Harmadik féltől származó eszközt igényel
Idő	*	*	*	*
Távolság	*	*	*	*
Kerekek száma	*	*	*	
Ütemezési beállítások		*		
Cél beállítása		*		
100 m-es tempó	*	*	*	*
Szakaszos kijelzés			*	
Úszás szabadban				*

- Az adatmegjelenítési beállításokat előzetesen el kell végezni az alkalmazásban.

- Az alkalmazás folyamatosan frissül, mindig a legújabb verzióra van frissítve.
- A támogatott harmadik féltől származó modellekkel kapcsolatban forduljon a gyártóhoz.

GOMBOK

Indítás után a funkciógombbal válthat az üzemmódok között, a kiválasztást a funkciógomb lenyomva tartásával erősítse meg.

A futó programot a funkciógomb megnyomásával szüneteltetheti. A programot a funkciógomb ismételt megnyomásával indíthatja újra.

A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a be/ki gombot.

	Válassza ki az ikont, és erősítse meg a funkciógomb lenyomva tartásával az aktuális úszási adatok megjelenítéséhez. Nyomja meg bármelyik gombot a programválasztáshoz való visszatéréshez.
	Válassza ki az ikont, és tartsa lenyomva a funkciógombot a program folytatásához.
	Az adatok törléséhez válassza ki az ikont, és tartsa lenyomva a funkciógombot.

Megjegyzések:

- Edzés befejezése: Az edzés befejezése után az adatok automatikusan mentésre és szinkronizálásra kerülnek az alkalmazással.
- Szinkronizálás közben tartsa bekapcsolva a Bluetooth-t, és tartsa a telefonját a szemüveg közelében.
- Ha a szemüveg adatokat jelenít meg a folyamatban lévő edzésről, az aktuális adatok nem lesznek szinkronizálva a telefonon lévő alkalmazással.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvjuk a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.