



**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HUN**  
**IN 13253 Háromkerekű roller**  
**Worker Fliker 100**



# TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	3
A ROLLER RÉSZEI.....	4
ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ.....	4
1.lépés. A ROLLER ÖSSZESZERELÉSE .....	5
2.lépés: KORMÁNY ÖSSZESZERELÉSE.....	6
3.lépés: KORMÁNYMAGASSÁG ÁLLÍTÁSA .....	6
4.lépés: A ROLLER ÖSSZECSUKÁSA .....	7
HASZNÁLAT ELŐTTI ELLENŐRZÉS .....	7
ROLLERHASZNÁLAT .....	7
KARBANTARTÁS.....	8
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ .....	9

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**

A használati útmutatót őrizze meg, a későbbiekben még szüksége lehet rá.

**ÓVINTÉZKEDÉSEK:** Ugyanúgy, mint más mozgó eszközök, a rollerezés is balesetveszélyes lehet. Első használat előtt olvassa el a használati útmutatót.

A roller 6 – 10 éves gyermekek részére ajánlott.

A roller max. teherbírása 80 kg.

A rollerezés közben mindig használjon védő felszerelést – sisakot, térd- és könyökvédőt, valamint hosszú szárú nadrágot és pólót.

A rollerezéshez erősen megkötött sportcipőt viseljen. Meztláb vagy nyitott cipőben ne rollerezzen.

Csak egyenes felületen rollerezzen. A roller vizes és egyenetlen, köves felületen való használatra nem alkalmas. Sötétedéskor, éjjel, valamint esős és fagyos időben ne rollerezzen.

A rollert két kézzel irányítsa.

Ne próbálkozzon az éles irányváltással. Irányváltáskor ne nehezkedjen a kormányra. A kormány kitérhet és elveszítheti az irányítás feletti kontrollt.

Ne rollerezzen nedves és csúszós felületen, a PU kerekek csúszhatnak.

Ne rollerezzen meredek lejtőn – károsodhat a roller és a fékek is.

Húzza meg a kormányon lévő fékkart. Ellenőrizze, hogy működik-e. Ne fékezzen tartósan – felmelegedhet – ne fogja meg, megsérülhet.

Fordítsa el a kormányt az egyik oldalról a másik oldalra. Bizonyosodjon meg róla, hogy könnyen irányítható-e. Használat előtt ellenőrizze, hogy a kormány megfelelően van-e összeszerelve, jól oda van-e erősítve.

A gyermekek csak felnőtt felügyelete alatt használhatják a roller. A rollerezés előtt ellenőrizze, hogy minden elem a megfelelő helyen van és jól oda van-e erősítve.

A helyi előírásoknak és a közlekedési szabályoknak megfelelően használja.

A rollerhez ne használjon olyan alkatrészeket, amelyek nem a tartozékai. Önhatalmúlag ne manipuláljon a rollerrel.

Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelően van-e rögzítve. Ha nem tartja be a használati útmutatóban leírt biztonsági utasításokat, megsérülhet.

**MEGJEGYZÉS:** A használati útmutatóban szereplő képek és rajzok csak illusztráció – a termék kivitelezése eltérhet.


## A ROLLER RÉSZEI




Alkatrész lista			
Szám	Megnevezés	Szám	Megnevezés
1	Markolat	7	Kormányoszlop
2	Kormány	8	Fékbetét
3	Fékkar	9	Első kerék
4	Fékkötél	10	Kézi csavar
5	Foglat	11	Fellépőlap
6	Kormányzár	12	Hátsó kerék

## ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Nyissa ki a csomagot. Vegye ki a rollert, kulcsot, foglalatot, csavarokat és a tépőzáras szalagot. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész meg van-e.

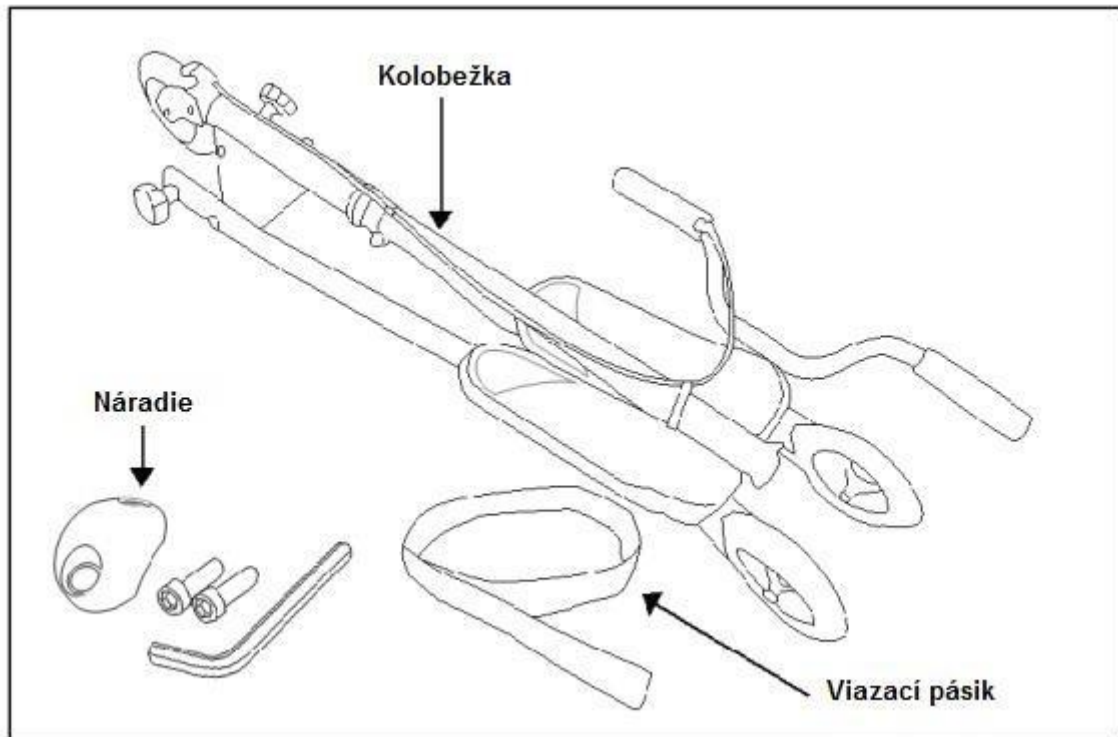


### 1.lépés: A roller összeszerelése

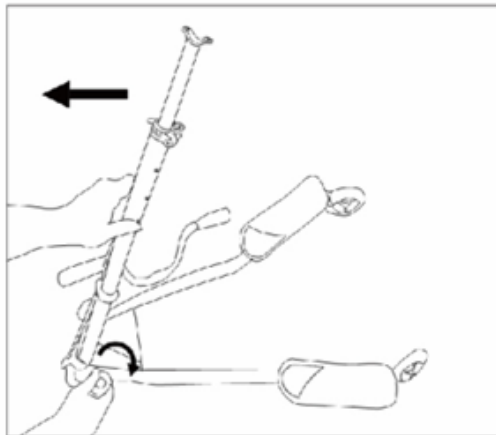


Az egyik kezével fogja meg a kormányoszlopot és teljesen fordítsa el. A másik kezével az óramutatóval megegyező irányba csavarja be mindkét kézi csavart. Ellenőrizze, hogy a kézi csavarok megfelelően vannak-e megerősítve. (FIGYELMEZTETÉS: Összeszerelés közben ügyeljen ujjai épségére.)

## 2.lépés: Kormány összeszerelése

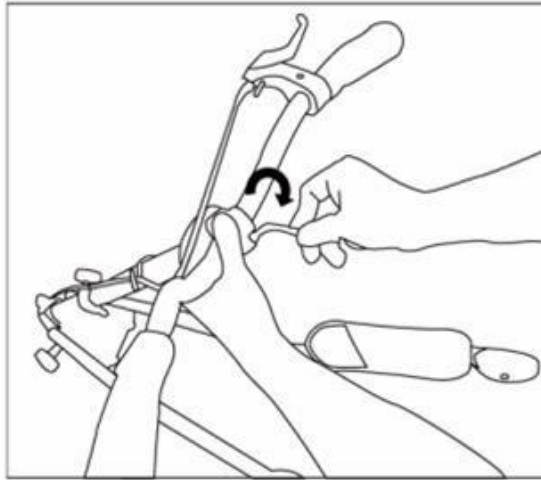


Úgy illessze össze a kormányt, hogy a lyukak egy szintben legyenek a kormányzárral (a fékkar a jobb markolathoz illeszkedik). Erősítse a kormányhoz a foglalatot és csavarja be a csavarokat. A kormányt állítsa a helyére és ellenőrizze, hogy középen van-e. Erősítse meg a csavarokat. Bizonyosodjon meg róla, hogy a kormány nem mozog, lötyög, hanem stabilan illeszkedik.

## 3.lépés: Kormánymagasság állítása

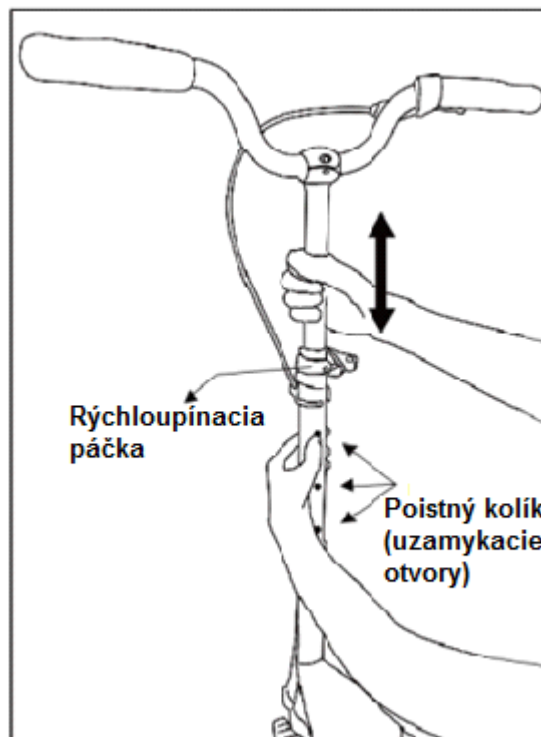

A roller kormánymagassága állítható. Fordítsa el a gyorskioldó kart. Egyik kezével nyomja be az éket a másikkal húzza ki, vagy tolja le a kormányzárat. Az éket bújtsa az egyik nyílásba, majd húzza be a gyorskioldó kart. Ellenőrizze a kormányzár stabilitását.

#### 4.lépés: A roller összecukása

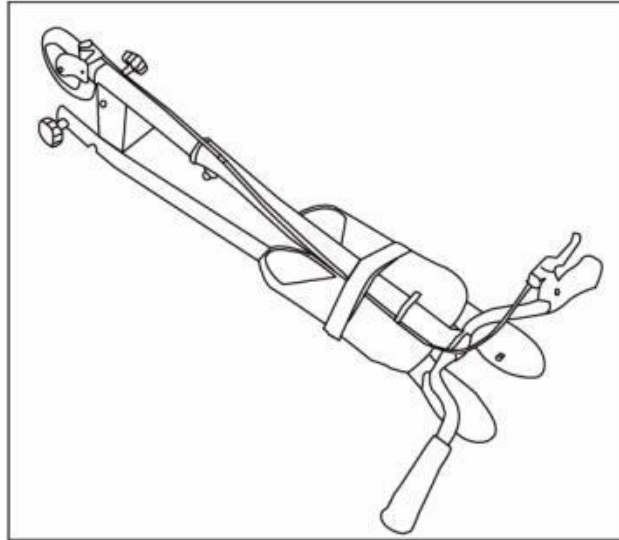


Az egyik kezével fogja meg a kormányoszlopot és lazítsa meg mindkét kézi csavart. A kormányt tolja lefelé a fellépőlaphoz. Kötőszalaggal rögzítse. (FIGYELMEZTETÉS: A roller összecukása közben ügyeljen ujjai épségére.)

#### Használat előtti ellenőrzés


1. Ellenőrizze, hogy a fékek megfelelően működnek-e.
2. Ellenőrizze, hogy a kézi csavarok jól meg vannak húzva és a kormány középen van-e.
3. Győződjön meg róla, hogy a hátsó kerekek forognak-e és a fellépőlapok jól meg vannak erősítve.
4. Ha minden rendben van, kezdhet rollerezni.

#### ROLLERHASZNÁLAT

1. Lépjen fel a fellépőlapokra (lásd a képet).

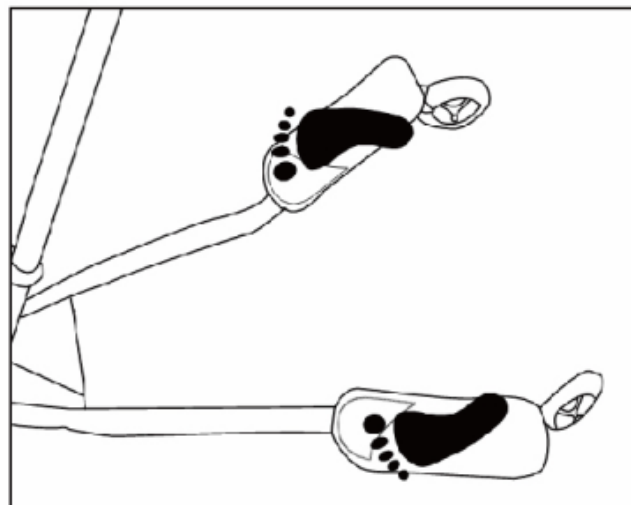

2. Helyezze az egyensúlyát a jobb majd a bal lábára. Ismétlje a mozgást, így a roller mozgásba jön.

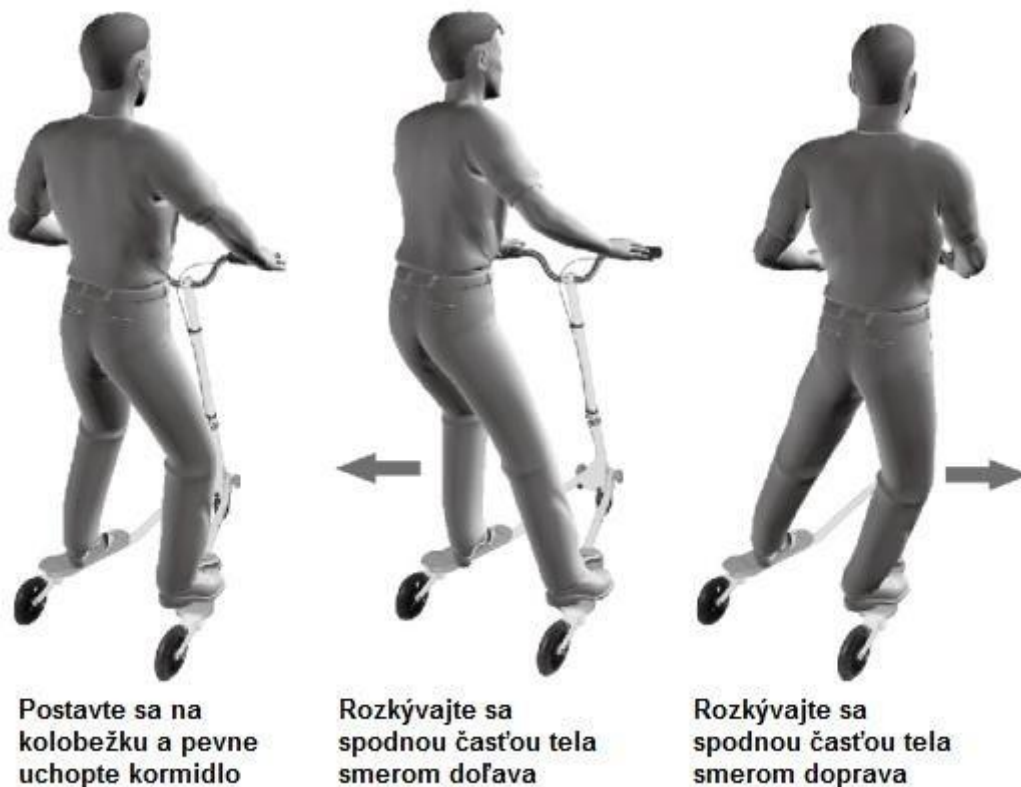

## KARBANTARTÁS

1. Ellenőrizze a csapágycsapat és a kerekeket. Bizonyosodjon meg funkcionálisukról. Állítsa be őket, vagy kenje.
2. A fém részeket nem ajánljuk műanyag burkolattal lefedni. A lakkozott részeket ne tisztítsa vízzel, elveszítheti a fényt vagy leválhat. Ha egy év elteltével veszít a fényéből, bekenheti autóviasszal.
3. Félévente ajánlatos szétszedni a rollert, megtisztítani és a mozgó részeket kenni. Ha néhány részét szükséges kicserélni, bizonyosodjon meg róla, hogy megfelel-e a roller típusának.
4. A PU kerekek idővel elhasználódhatnak. Vegye fel a kapcsolatot az eladóval és az elhasználódott kerekeket cserélje ki.
5. Az elhasználódott csapágycsapat és kerekek egyszerűen cserélhetők. A kulcs segítségével vegye ki a középső csavarokat és tolja ki a kereket a villák közül. Cserélje ki a kerekeket vagy a csapágycsapat, a csavart csavarja vissza a villán és a keréken keresztül, majd a kulcs segítségével erősítse meg a csavarokat. A roller típusának megfelelő kereket és csapágycsapat az eladónál szerezheti be.
6. Ha a fékkötél meglazul, csavarja ki a fékcsavart és húzza ki a kötelet a csíptetővel. Húzza meg a kötelet és húzza meg a helyén a csavart. Ellenőrizze, hogy a fékek jól működnek-e.
7. Idővel minden önzáró elem meglazulhat, elmozdulhat, ezért minden használat előtt bizonyosodjon meg róla, hogy minden elem a helyén van-e.
8. A könnyebb szállítás érdekében csukja össze a roller és rögzítse a kötőszalaggal.



## GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ

### Garanciális feltételek

#### Jótállás

Az eladó 24 hónapos garanciát nyújt a vevőnek, kivéve ha a jótállási számlán, vagy egyéb dokumentumon más garanciális idő szerepel. A kötelező jótállás időtartama nem érinti a vevőt.

Az eladó garanciát vállal a minőségre, ha az eladott termék a normál célnak megfelelően van felhasználva, és megtartja a szerződésben elfogadottakat.

#### A garanciális feltételek nem érvényesek a következő esetekben:

- a felhasználó által okozott károk, pl. nem szakszerű szerelés, az áru megrongálása helytelen javítással
- helytelen karbantartás
- mechanikai károsodás
- elhasználódott alkatrészek a mindennapi használat során (pl. gumi és műanyag alkatrészek, mozgó mechanizmusok, stb.)
- elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa
- szakszerűtlen beavatkozás
- szakszerűtlen használat, amely ellentétes a termék besorolásával (HC, HA – otthoni használatra, SC,S – edzőtermi használatra)
- szakszerűtlen kezelés, helytelen elhelyezés, magas illetve alacsony hőfokhatás, víz, aránytalan nyomás, szándékosan átalakított alak és nagyság változtatás

### Reklamáció igénylés

#### Reklamációkérelem eljárása

A vevő köteles az eladó által eladott árut mihamarabb átnézni. A vevő az ellenőrzést lehetőleg úgy végezze, hogy az esetleges hibákat észrevegye.

Reklamáció esetén a vevőnek be kell mutatni a vásárlást igazoló dokumentumot a gyártási számmal. Amennyiben az igazolószelvény hiányos, az eladónak jogában áll elutasítani a reklamációs kérelmet.

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre nem vonatkozik a jótállás (pl. nem teljesítették a garanciális feltételeket, a hiba tévedésből lett jelentve, stb.) az eladó jogosult a költségtérítésre. A szerelési költség az érvényben lévő árlista alapján lesz elszámolva.

Ha az eladó a tesztelés során nem találja hibásnak az árut, jogában áll a reklamációt érvénytelennek tekinteni, és jogosult az érvénytelen reklamációkor felmerülő költségek visszatérítésére.

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre vonatkozik a jótállás, az eladónak kötelessége a hibát elhárítani, esetlegesen új árut adni. Az eladó a vevő beleegyezésével más termékre is cserélheti a hibás árut. A kártérítés rendezése e bekezdés alapján az eladóra vonatkozik.

Az eladó a reklamációt az áru kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül rendezni, amennyiben nincs más idő megegyezve. Az érvényes nap az eladó által eladott, de cserére kerülő termék eladásánál feltüntetett nap.

Amennyiben az eladó nem tudja elrendezni a reklamációkérelmet, megegyezik a vevővel más alternatív lehetőségben. Ha ilyen megegyezés nem jön létre, az eladó köteles anyagi kártérítést fizetni a vevőnek.

Eladás dátuma:

Eladó bélyegzője és aláírása:

Forgalmazó:  
Insportline Hungary Kft.  
2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65.  
www.insportline.hu  
tel./fax: 0633-313-242