



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU
IN 13418 Túrabot inSPORTline Mirador

TARTALOM

A TÚRABOT BEÁLLÍTÁSA A FELÜLETHEZ ALKALMAZKODVA.....	3
HOGYAN LEHET MEGHOSSZABÍTANI A TÚRABOTOT.....	3
SZÍJ.....	4
KIEGÉSZÍTŐK.....	4

Köszönjük, hogy a termékünket választotta!

A TÚRABOT BEÁLLÍTÁSA A FELÜLETHEZ ALKALMAZKODVA



Javasoljuk, hogy először állítsa be a túrabot hosszát úgy, hogy az alkarok párhuzamosak legyenek a talajjal. Kísérletezzen a megfelelő magasság megtalálásához.

Különböző terepen szükség lehet a magasság különböző beállítására az ábrán látható módon - meghosszabbíthatja a túrabotokat és lerövidítheti őket, miközben felfelé sétál a nagyobb stabilitás és irányítás érdekében. Néha hasznos lehet ha lejjebb fogja túrabotot.


HOGY HOSSZABBÍTSA MEG A TÚRABOTOT

1. Fogja meg a felső részt egy kézben a fogantyúnál vagy a műanyag végsapkánál.
2. A másik kezével engedje el a reteszt, és húzza ki a középső részt a kívánt hosszúságig (legfeljebb a „STOP” jelig).
3. Amint a túrabot a kívánt hosszúságú, zárja le a reteszt. A megfelelő rögzítéshez szükség lehet a zár ellenállásának beállítására. Ehhez engedje el a reteszt, és fordítsa el a beállító csavart egy fordulatot (jobbra szorosan, balra lazán), és zárja le a reteszt. Állítsa be, ha szükséges.
4. Ismétlje meg az alsó résszel, miközben tartja a középső részt. Ismét csak a „STOP” jelig.


A középső szakaszon végzett mérések csak akkor lesznek helyesek, ha az alsó részt teljesen kihúzzák a „STOP” jelig.

Fordítsa meg a folyamatot, a rövidebbre szeretné állítani a túrabot hosszát.

A középső és az alsó szakasz kihúzásakor ügyeljen arra, hogy ne húzza tovább a „STOP” jelnél.

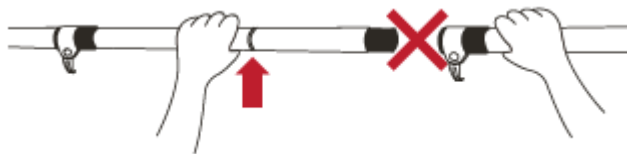

SZÍJ

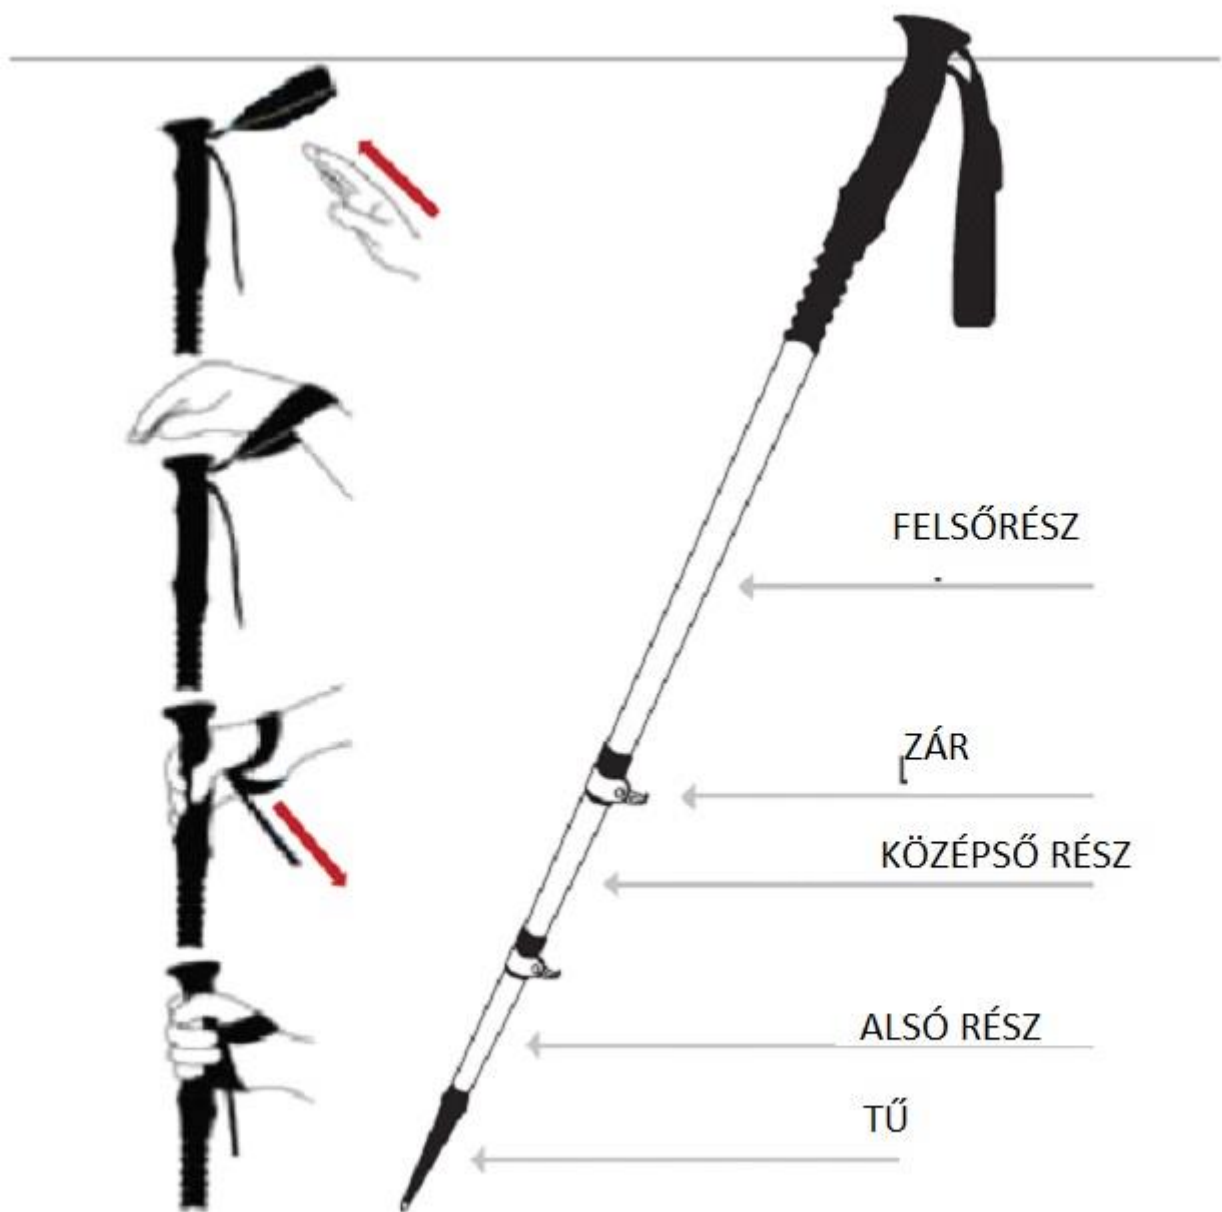

Az állítható hevedert a fenti ábra szerint kell meghúzni. A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze, hogy a heveder mechanizmus blokkja szorosan be van-e dugva a fogantyúba.

KIEGÉSZÍTŐK

	<p>Gumi sapka</p> <p>Csak sima, száraz talajon használható. Ha durva terepen van, használjon egyéb tartozékokat. Húzza le a gumidugót, hogy eltávolítsa és biztonságosan tárolja későbbi felhasználás céljából.</p>
	<p>Kosár</p> <p>Távolítsa el a gumi sapkát, és csavarozza fel erősen a bot hegyére sáros és nedves időjárásban.</p>
	<p>Hókosár (csak bizonyos túrabotokra szerelhető fel)</p> <p>Távolítsa el a gumi sapkát és csavarja fel szorosan a túrabot hegyére. Használja csak hóban.</p>