



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HUN
IN 15254 Fitnessz karkötő inSPORTline Fiman



















TARTALOM

ELSŐ HASZNÁLAT	3
KOMPATIBILITÁS	3
SPECIFIKÁCIÓ	3
FELHASZNÁLÁS	4
Regisztráció	4
Csatlakoztatás Bluetooth-on keresztül	4
Funkció leírás	6
Töltés	14
MEGHIBÁSODÁS	14
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ	19

ELSŐ HASZNÁLAT

A termék használatata előtt olvassa el a használati útmutatót.

Első használatkor csatlakoztassa a fitness karkötőt a mobiltelefonjához az Aceband aplikáción keresztül. Az adatok sikeres szinkronizációja után a karkötőn figyelemmel kísérheti a pontos időt, a hívó fél adatait és számos adatot a mobiltelefonján (mint pl. pulzusmérés, lépésszám, megtett távolság, elégetett kalóriák száma). A karkötő segítségével be tudja állítani az alvó üzemmódot, cél terhelést, dátumot és idő szemléltetését, ébresztőt és a kétoldalú rendszerkeresőt (ha nem találja, hová tette a telefont, a karkötő megtalálja azt és fordítva). Bónuszként a karkötő segítségével távolról is tud fényképezni a telefonjával.

	Pulzusmérés		Lépésszámláló
	Skype		Elégetett kalória
	Facebook		Hívott fél adatai
	Twitter		Telefon fényképezőjének irányítása távolról
	WhatsApp		A telefon megkeresi a karkötőt és fordítva
	LINE		Pihenéssel töltött idő szemléltetése
	Idő		Alvási idő szemléltetése
	SMS		Megtett távolság szemléltetése

A karkötőt használat előtt tölts fel.

KOMPATIBILITÁS

- iPhone: 4S/5, 5C/5, S/6/6S s iOS 7.0 és magasabb
- Android: 4.4 és magasabb
- A készüléknek rendelkeznie kell Bluetooth 4.0 BLE funkcióval

SPECIFIKÁCIÓ

Akkumulátor	301321 60mAh lithium-polymer akkumulátor
Kijelző	OLED/LCD 0.49"

Szj	TPU (termoplast polyuretán)
Pulzusmérés	PPG (fotopleysmograf)
Energiafogyasztás	Rendszeres használat során 3 napot bír ki feltöltés nélkül, energiatakarékos üzemmódban egy hónapot.

FELHASZNÁLÁS

Első lépésként telepítse a mobiltelefonjába az Aceband aplikációt. Az Apple Store-on keresse meg az Aceband aplikációt – ha van iPhone-ja, vagy a Google Play-en, ha Android telefonja van.

Regisztráció

Nyissa meg az aplikációt. A felhasználó ablak („Login”) jelenik meg. Kattintson a jobb felső sarokban lévő ikonra és adja meg a felhasználónevet („Name”), e-mailt és a jelszót („Password”) = regisztráljon.

Csatlakoztatás Bluetooth-on keresztül




A karkötő és a mobiltelefon csatlakoztatása érdekében kattintson a („Settings”) beállításra. A beállításhoz lép.



Az első sorban kattintson a csatlakoztatásra („*Binding Equipment*”), majd kattintson az aktualizálni nyomógombra a kijelző jobb felső sarkában.


Amint a berendezés megtalálta az applikációt, kattintson a címére (pl.: Aceband-x4-3002) és csatlakoztassa mindkét berendezést. Sikeres csatlakoztatás esetén megjelenik a karkötő címe a csatlakoztatott berendezések oszlopban („*Connected*”).

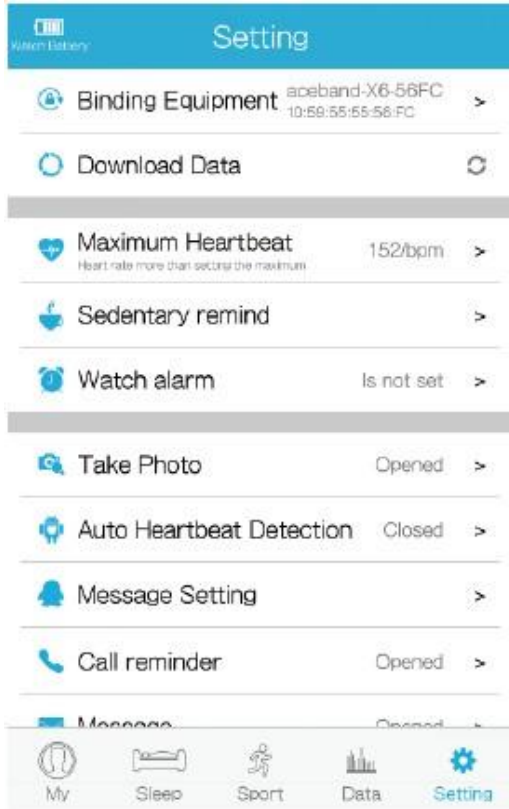

A pontos adatok mérése érdekében a használat előtt töltsse ki a felhasználó információkat: életkor („*Age*”), nem („*Gender*”), testmagasság („*Height*”), testsúly („*Weight*”). Ezek az információk befolyásolják a végső értékeket. Az aktuális állapot alapján töltsse ki.

Funkció leírás

A „Saját Státusz“ („*My Status*“) mutatja a mozgást, az alvási időt és az aktuális értékeket.

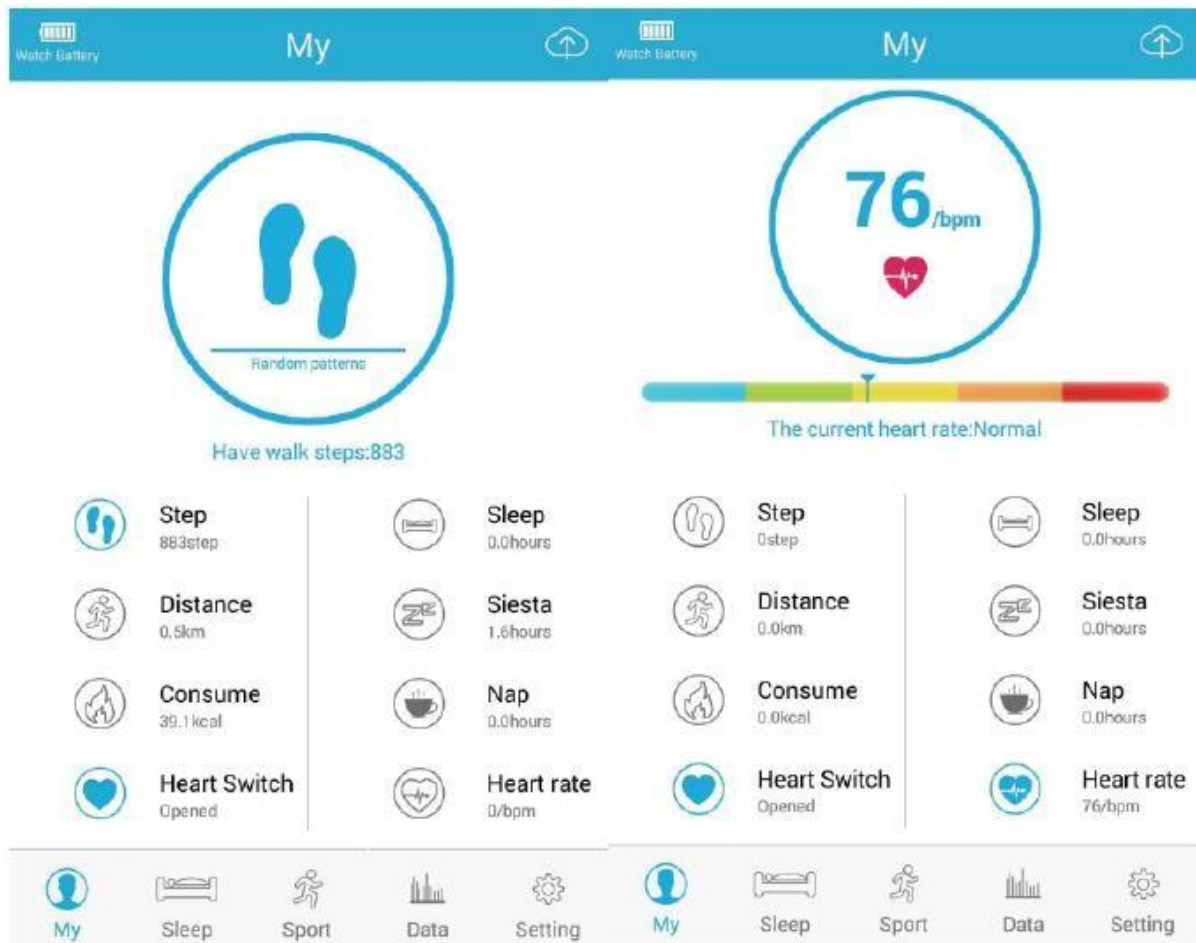

<i>Step</i>	Lépések
<i>Distance</i>	Megtett távolság
<i>Consume</i>	Elégetett kalóriák
<i>Heart Switch</i>	Pulzsmérés
<i>Sleep</i>	Alvás
<i>Siesta</i>	Szieszta
<i>Nap</i>	Szundi
<i>Heart rate</i>	Pulzus




Az alvási idő szemléltetése („Sleep“) mutatja a részletes adatokat és az alvási üzemmódot grafikon formában.



<i>Sleep</i>	Alvás
<i>Siesta</i>	Szieszta
<i>Nap</i>	Szundi
<i>Evaluate</i>	Kiértékelés




Sport aktivitások szemléltetése („Sport”) – mutatja a tevékenységek során mért információt: lépésszám, megtett távolság, elégetett kalóriák száma, grafikon az aktuális napi pulzusértékekről. Betekinthet a rögzített adatok históriájába is.

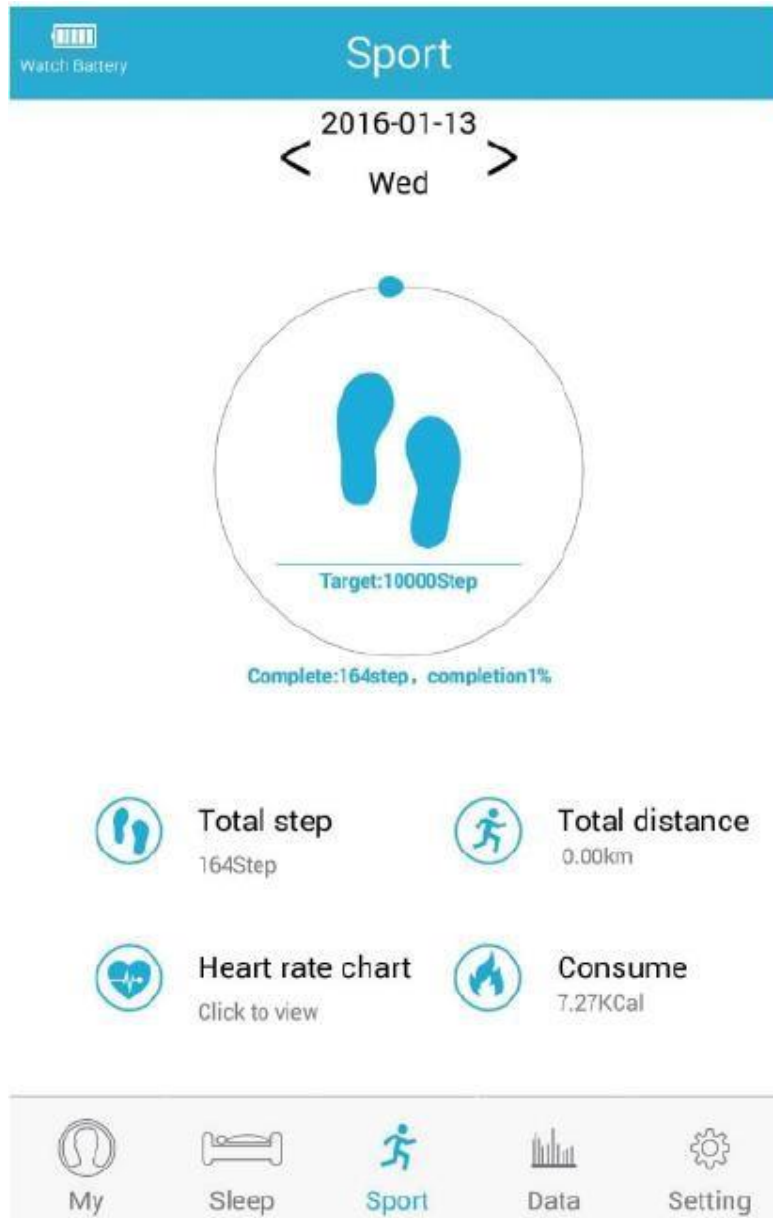

<i>Total step</i>	Össz lépésszám
<i>Heart rate chart</i>	Pulzus grafikon
<i>Total distance</i>	Össz megtett távolság
<i>Consume</i>	Elégetett kalóriák száma


Pulzus grafikon:

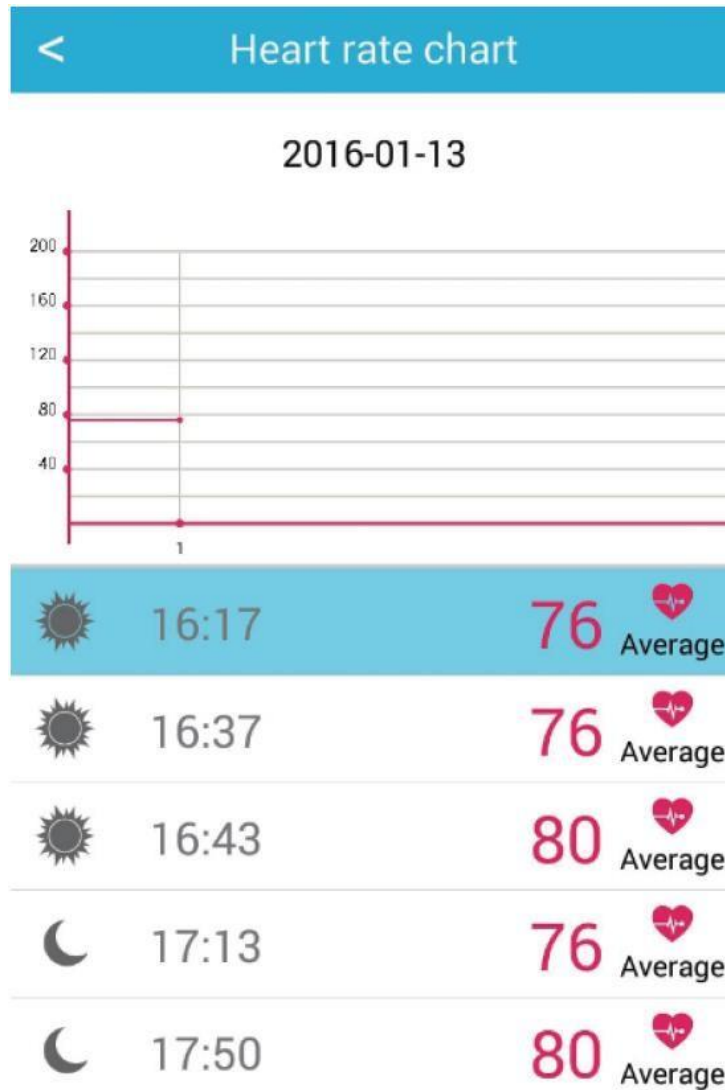

Average	Átlag
---------	-------




Adatok szemléltetése („Data“) – rögzíti a napi mozgást („Step“) és alvást („Sleep“), valamint grafikon formájában mutatja az információt heti („Weekly Statistics“) vagy havi („Monthly Statistics“) lebontásban.

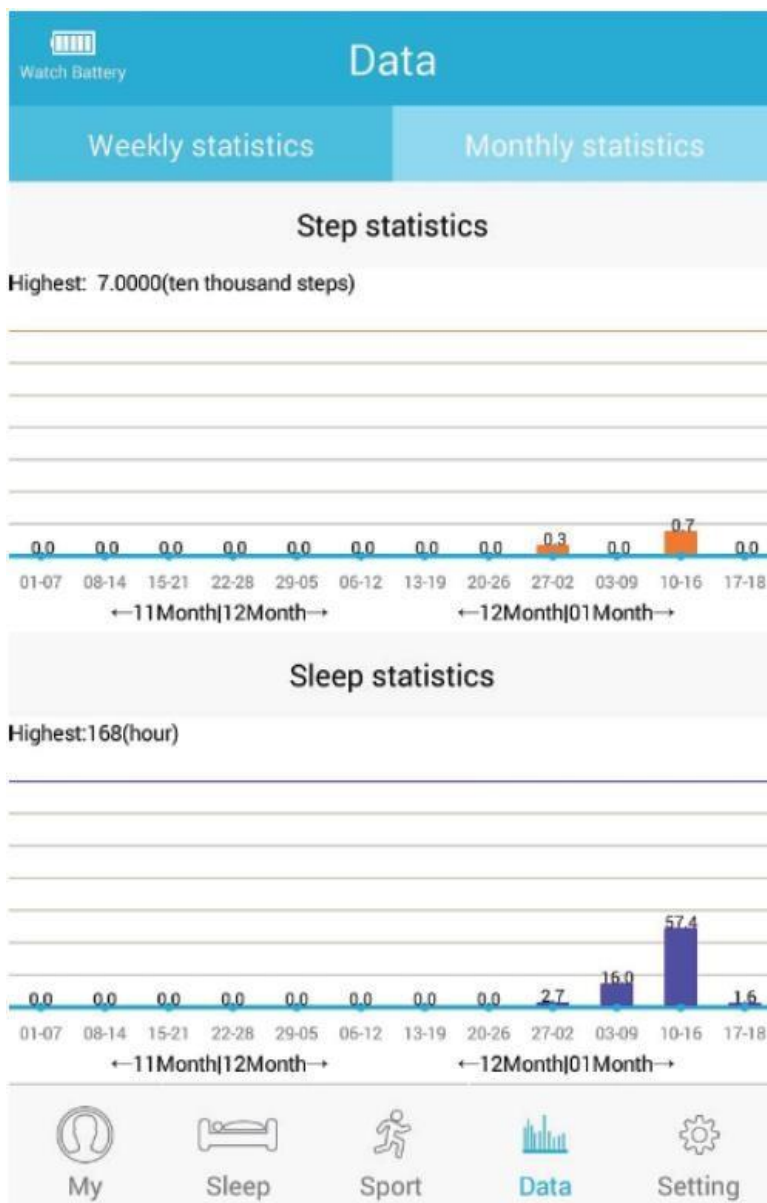


<i>Highest</i>	Legmagasabb
<i>Steps</i>	Lépések
<i>Month</i>	Hónap





Beállítások szemléltetése („Settings“) Aceband applikáció funkciókat és paramétereiket állíthat be.

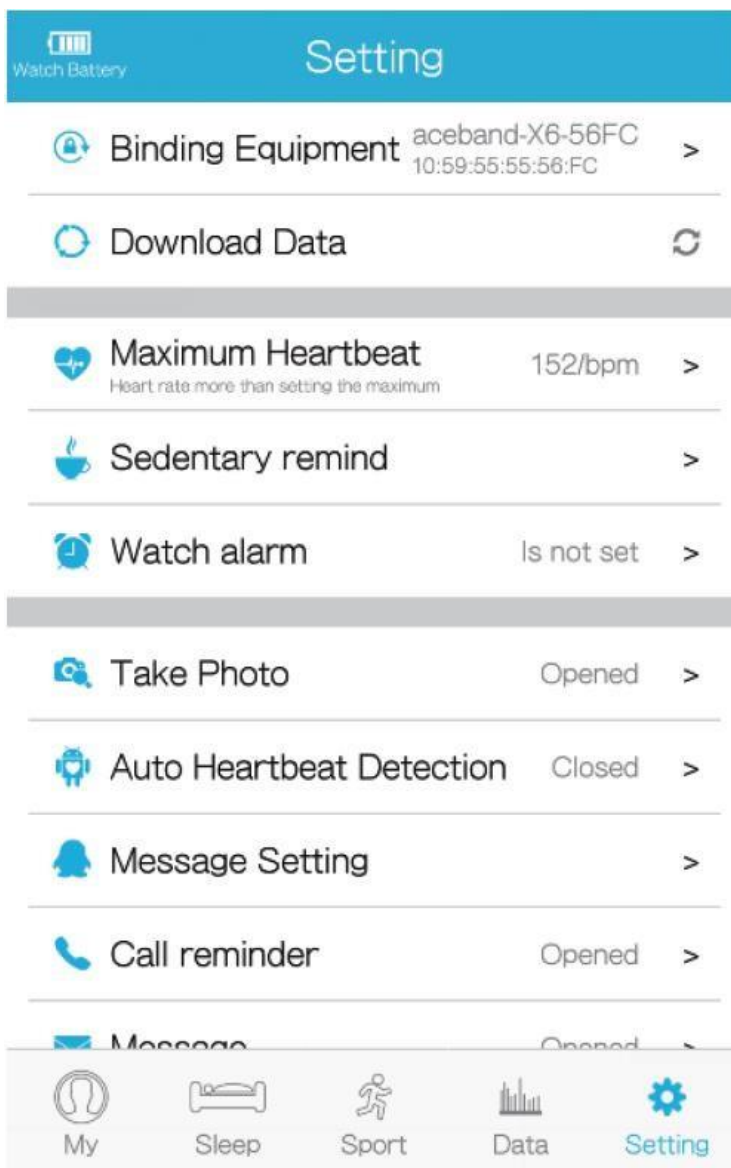

A haladó beállításokban aktualizálhatja a karkötő szoftwéré és aplikációját, szinkronizálhatja az időt, bekapcsolhatja és kikapcsolhatja a berendezés kereső funkciót (a karkötő megkeresi a mobilt és fordítva), felhasználói információra tehet szert stb.

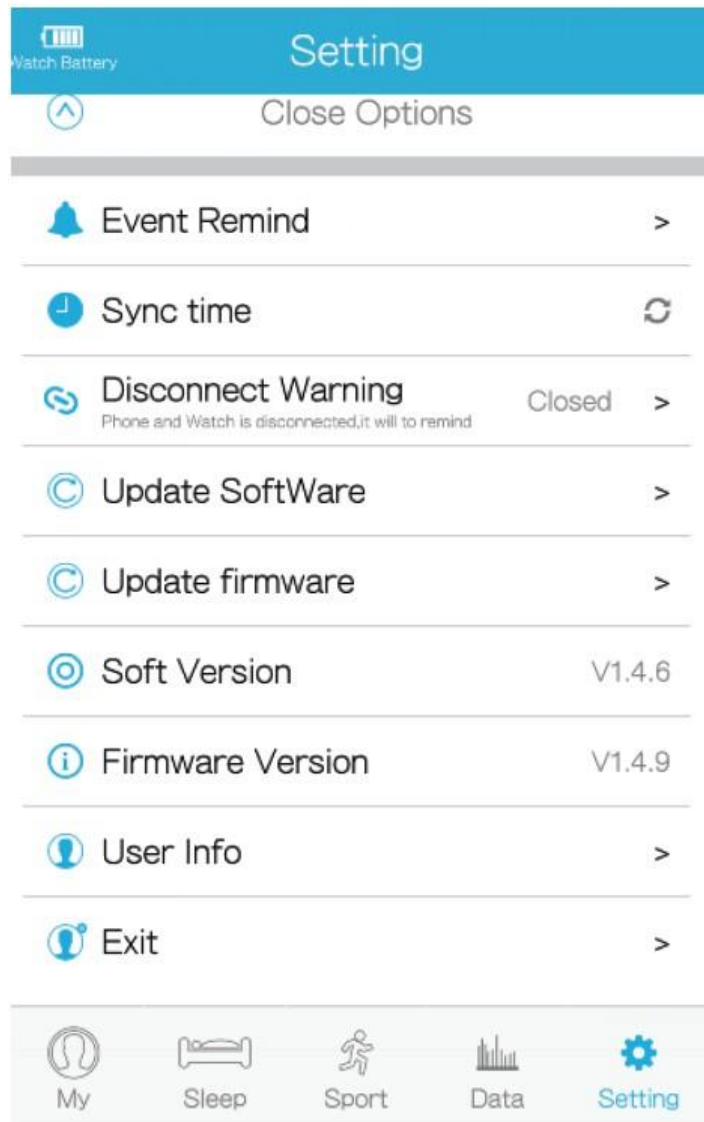

A szerkezet csatlakoztatása („ <i>Binding Equipment</i> “)	Csatlakoztathatja és lecsatlakoztathatja a szerkezetet.
Adatok szinkronizálása („ <i>Sync Data</i> “)	Manuálisan szinkronizálja az adatokat a karkötőben.
Max. pulzus („ <i>Maximum Heartbeat</i> “)	Beállíthatja a max. pulzust – ha az Ön pulzusa meghaladja a beállított értéket, a karkötő rezgés formájában figyelmezteti
Alvás („ <i>Sleep</i> “)	Beállíthatja a munka és a pihenő időszakot. A karkötő gyűjti és kiértékeli a relatív adatokat minden időszakban.
Pihenés („ <i>Sedentary Remind</i> “)	Állítsa be a kívánt pihenési időt. Ha a karkötő hosszabb ideig nem érzékel aktivitást, vagy feláll, rezgéssel figyelmezteti Önt és a kijelzőn megjelenik a pihenés ikon.

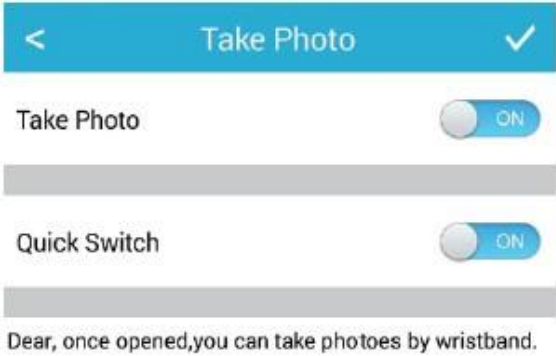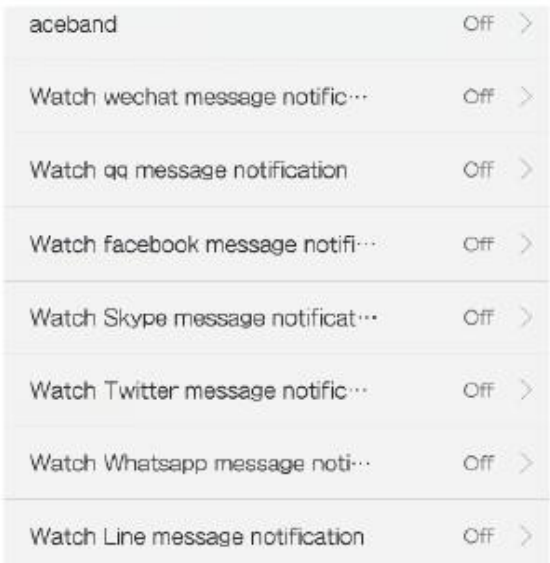Ébresztő („ <i>Watch Alarm</i> “)	Beállíthatja az ébresztő funkciót.
Felvétel („ <i>Take photo</i> “)	A karkötő segítségével a mobiltelefon fényképezőgépét távolról is tudja irányítani. Kattintson a „ <i>Take Photo</i> “ (felvétel), majd a „ <i>Quick Switch</i> “ (gyors kapcsolás) gombra. A beállítást megerősíti, ha megnyomja a kijelző jobb felső sarkában lévő ikont. A karkötőn megjelenik a fényképezőgép ikon, melynek megnyomásával a távolból irányíthatja a mobiltelefon fényképezőgépét.
	
Automatikus pulzusérzékelés („ <i>Automatic Heartbeat Detection</i> “)	A funkció indításával a karkötő 3 percenként érzékeli a viselő pulzusát.
Üzenet figyelmeztetés (Skype, Facebook, Twitter atd.)	A beállításokban megtalálja a hozzá tartozó szolgáltatás ikont, ahol ki/be tudja kapcsolni az érkező üzenetek figyelmeztetését.
Beérkező hívások figyelmeztetése („ <i>Caller Reminder</i> “)	Ezzel a funkcióval be/kikapcsolhatja az érkező hívásokat a karkötő kijelzőjén.
Üzenetek („ <i>Message</i> “)	Be-és kikapcsolhatja az üzenetjelző funkciót. A karkötő rezgéssel figyelmeztet.
Softwar aktualizáció („ <i>Update Software</i> “)	automatikusan aktualizálja az aplikációt ha hozzáférhető.
Firmware aktualizáció („ <i>Update Firmware</i> “)	Aktualizálja a firmware smart funkciót.
Verzió („ <i>Version</i> “)	Mutatja az aktuális aplikáció verziót.
Rendszer verzió („ <i>Watch version</i> “)	Mutatja a karkötő aktuális firmware verzióját.
Felhasználói információk („ <i>User Data</i> “)	Beállíthatja a személyes adatokat.

Töltés

Úgy erősítse a karkötőhöz a töltéshez szükséges speciális klipet, hogy a klipen lévő 3 ék pontosan érintkezzen a fém érintezőkkel a karkötő másik oldalán. Majd csatlakoztassa a feltöltő kábel másik végét a számítógéphez (USB). Sikeres csatlakoztatás esetén a karkötő vibrál és a kijelzőn megjelenik az elem feltöltő ikon. A karkötő akkor van teljesen feltöltve, ha az elem ikon teljesen teli van, feltöltöttséget mutat. A feltöltési idő 2 – 3 óra.



MEGHIBÁSODÁS

1. A karkötő érzékeli a pulzust és nem mutatja az alvási mód adatait:

A karkötő érzékelővel van ellátva, melynek köszönhetően a szenzorok felismerik, hogy a karkötőt viseli-e vagy sem. Ha azt szeretné, hogy a karkötő érzékelje az Ön pulzusát és figyelemmel kíséresse az alvási idejét, a karkötőt megfelelően erősítse a kezére.

2. A karkötő nem érzékeli a felhasználót:

Várjon, amíg a karkötő eleme teljesen lemerül, majd töltsse fel teljesen. Amint az elem ismét teljesen fel lesz töltve, újra érzékelni fogja a felhasználót.

3. A lépésszámláló nincs szinkronban a mobiltelefonnal:

Kezdjen el mozogni úgy, hogy a gép rögzítse a mozgást és szinkronba lépjen a mobiltelefonnal.

4. Az elégetett kalóriák száma nincs szinkronban a mobiltelefonnal:

Az Aceband applikációban állítsa be a személyes adatait (életkor, testmagasság, testsúly...).

5. Hiba a szöveges kijelzésben:

Aktualizálja a firmware-t.

6. A nyomógombok nem reagálnak:

Érintő szenzor hiba lehet. Várjon 8 másodpercet. A szenzoroknak vissza kell állniuk az eredeti beállítási helyzetbe. Ismét próbálja megnyomni a nyomógombot.


7. A kijelző nem figyelmeztet a beérkező új üzenetekre (csak Android és iOS):

Bizonyosodjon meg róla, hogy engedélyezte-e a funkciót az alkalmazásban. Ha a karkötő nem figyelmeztet a beérkező új üzenetekre, engedélyeznie kell a figyelmeztetéseket.

Hogyan engedélyezze a beérkező új üzenetek figyelmeztetését (csak Android és iOS):


A. Facebook

- 1) Lépjen a fő menübe és válassza ki az „Others” (egyéb), majd a „Help & Settings” (segítség és beállítás).
- 2) Válassza ki „App Settings” (alkalmazás beállítása).
- 3) Válassza ki „Notifications” (figyelmeztetés).
- 4) Kapcsolja be a figyelmeztetéseket.

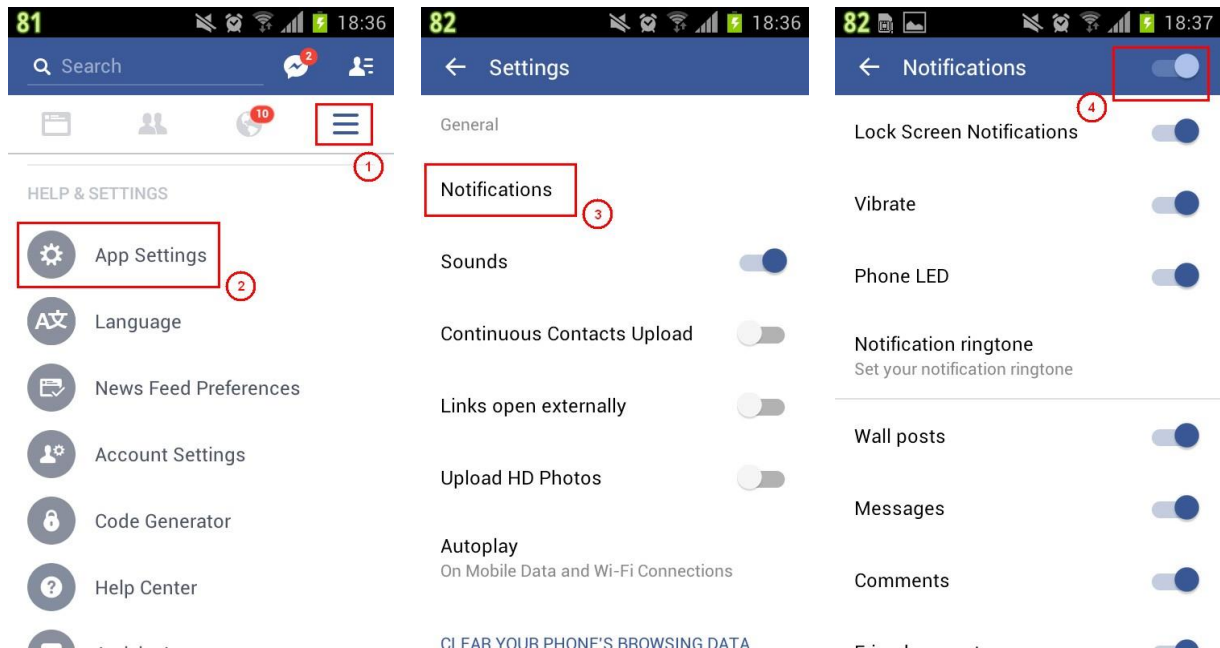



B. Twitter

1. Lépjen a fő menübe és válassza ki a „Settings” (beállítások).
2. Válassza ki „Notifications” (figyelmeztetések).
3. Válassza ki „Mobile Notifications” (figyelmeztetés a telefonon).
4. Kapcsolja be a figyelmeztetéseket a telefonon.

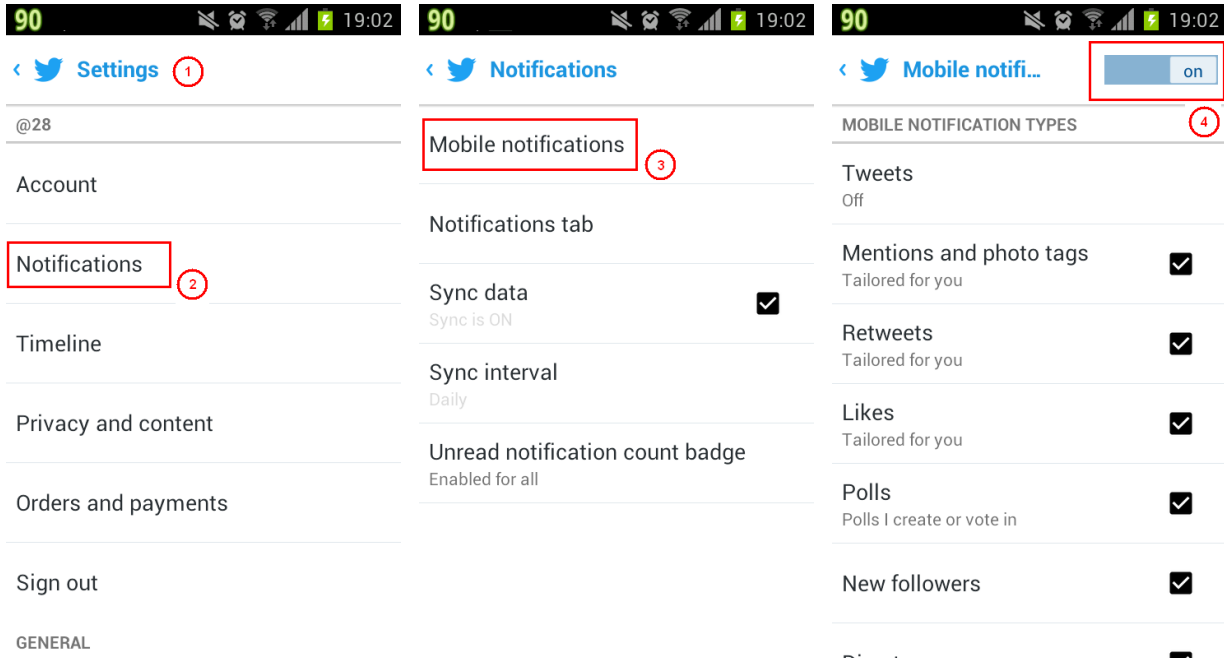




C. Messenger

1. Lépjen a fő menübe és válassza ki „Profile” (profil).
2. Válassza ki „Notifications and Sounds” (figyelmeztetések és hangok).
3. Kapcsolja be a figyelmeztetéseket és hangokat.

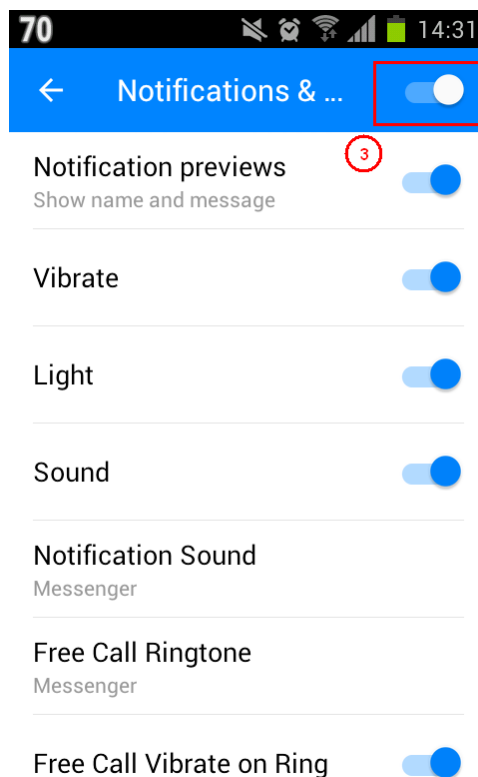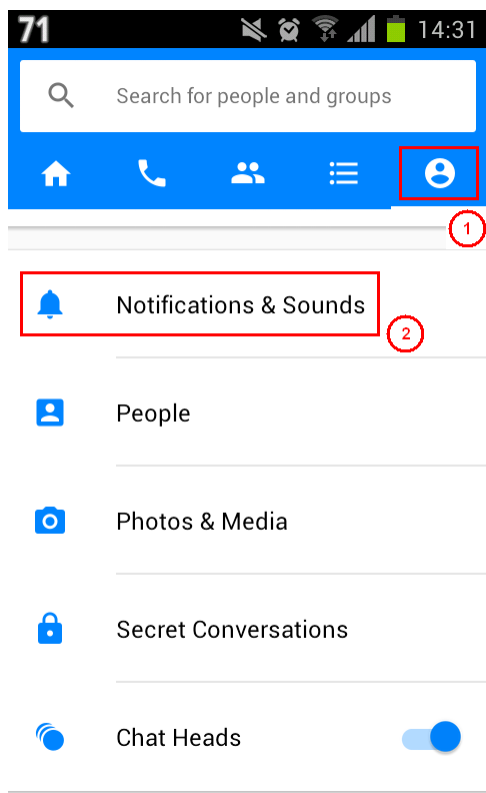


D. WhatsApp

1. Lépjen az „Others” (egyéb) válassza ki „Settings” (beállítások).
2. Válassza ki „Notifications” (figyelmeztetések).
3. Kapcsolja be „Conversation tones” (hangok).

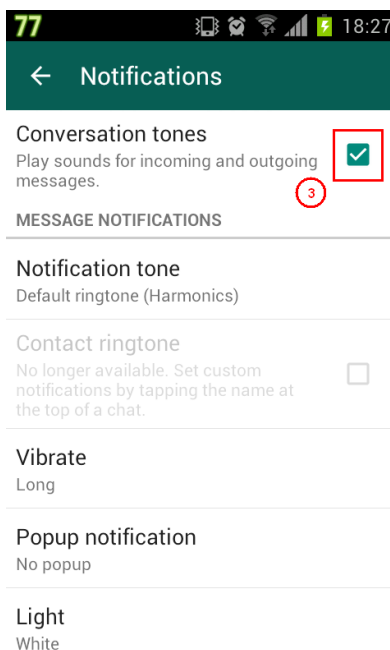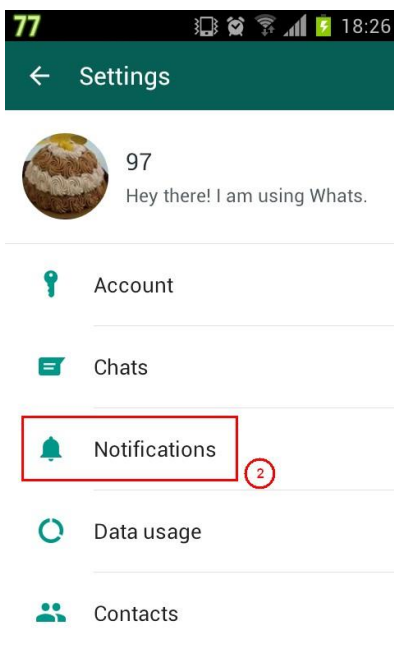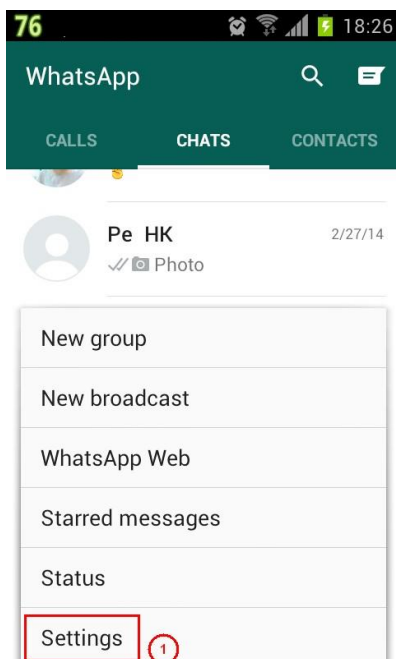

E. LINE

1. Lépjen a fő menübe és válassza ki a beállítások ikont.
2. Válassza ki „Notifications” (figyelmeztetések).
3. Kapcsolja be a figyelmeztetéseket.

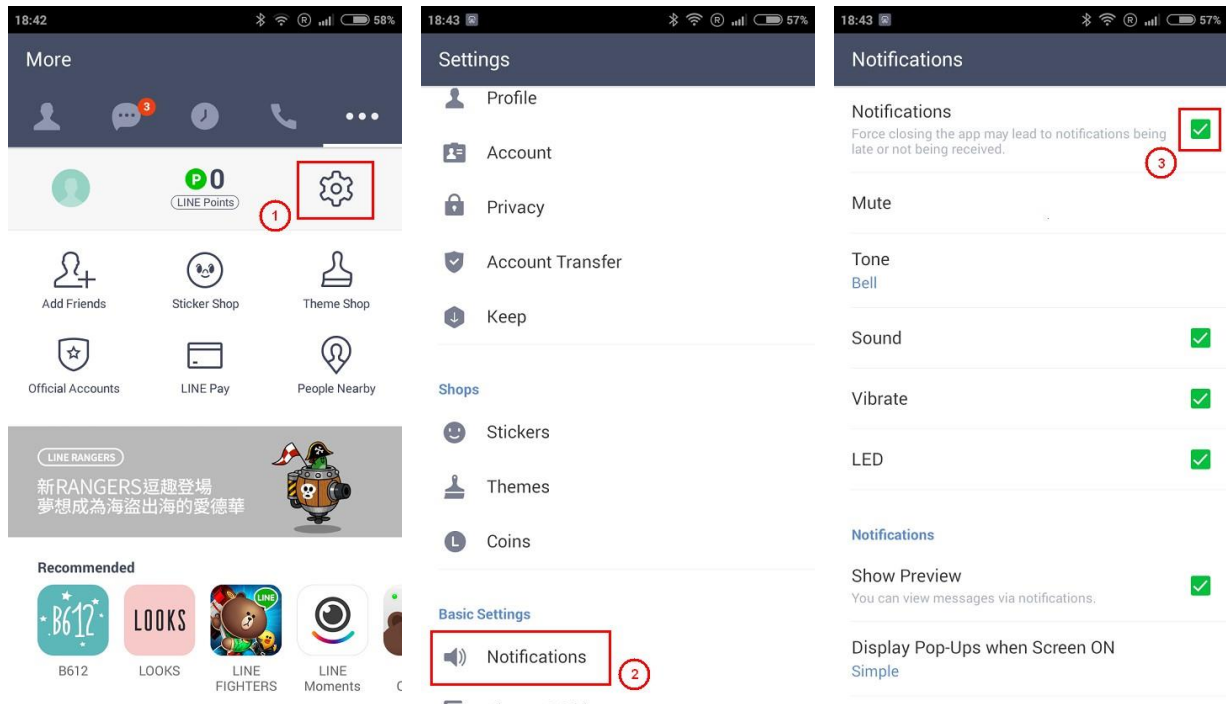

“A fent leírt beállítások eltérhetnek az egyes mobiltelefon modelleknél és az aplikáció aktuális verziójától függően.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ

Garanciális feltételek

Jótállás

Az eladó 24 hónapos garanciát nyújt a vevőnek, kivéve ha a jótállási számlán, vagy egyéb dokumentumon más garanciális idő szerepel. A kötelező jótállás időtartama nem érinti a vevőt.

Az eladó garanciát vállal a minőségre, ha az eladott termék a normál célnak megfelelően van felhasználva, és megtartja a szerződésben elfogadottakat.

A garanciális feltételek nem érvényesek a következő esetekben:

- a felhasználó által okozott károk, pl. nem szakszerű szerelés, az áru megrongálása helytelen javítással
- helytelen karbantartás
- mechanikai károsodás
- elhasználódott alkatrészek a mindennapi használat során (pl. gumi és műanyag alkatrészek, mozgó mechanizmusok, stb.)
- elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa
- szakszerűtlen beavatkozás
- szakszerűtlen kezelés, helytelen elhelyezés, magas illetve alacsony hőfokhatás, víz, aránytalan nyomás, szándékosan átalakított alak és nagyság változtatás

Reklamáció igénylés

Reklamációkérelem eljárása

A vevő köteles az eladó által eladott árut mihamarabb átnézni. A vevő az ellenőrzést lehetőleg úgy végezze, hogy az esetleges hibákat észrevegye.

Reklamáció esetén a vevőnek be kell mutatni a vásárlást igazoló dokumentumot a gyártási számmal. Amennyiben az igazolószelvény hiányos, az eladónak jogában áll elutasítani a reklamációs kérelmet.

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre nem vonatkozik a jótállás (pl. nem teljesítették a garanciális feltételeket, a hiba tévedésből lett jelentve, stb.) az eladó jogosult a költségtérítésre. A szerelési költség az érvényben lévő árlista alapján lesz elszámolva.

Ha az eladó a tesztelés során nem találja hibásnak az árut, jogában áll a reklamációt érvénytelennek tekinteni, és jogosult az érvénytelen reklamációkor felmerülő költségek visszatérítésére.

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre vonatkozik a jótállás, az eladónak kötelessége a hibát elhárítani, esetlegesen új árut adni. Az eladó a vevő beleegyezésével más termékre is cserélheti a hibás árut. A kártérítés rendezése e bekezdés alapján az eladóra vonatkozik.

Az eladó a reklamációt az áru kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül rendezni, amennyiben nincs más idő megegyezve. Az érvényes nap az eladó által eladott, de cserére kerülő termék eladásánál feltüntetett nap.

Amennyiben az eladó nem tudja elrendezni a reklamációkérelmet, megegyezik a vevővel más alternatív lehetőségben. Ha ilyen megegyezés nem jön létre, az eladó köteles anyagi kártérítést fizetni a vevőnek.

Eladás dátuma:

Eladó bélyegzője és aláírása:

Forgalmazó:
Insportline Hungary Kft.
2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65.
www.insportline.hu
tel./fax: 0633-313-242