




**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU**

**IN 17427 Gyermekek Outdoor Kamera inSPORTline KidCam**

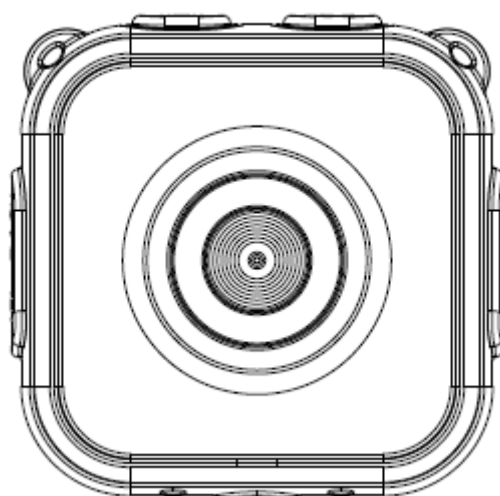


# TARTALOM

|   |   |
|---|---|
| BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....  | 3 |
| LEÍRÁS.....   | 3 |
| HASZNÁLAT.....  | 4 |
| RÖGZÍTŐ MÓD, FOTÓ MÓD, VISSZAJÁTSZÁS MÓD ÉS RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK..... | 5 |
| RÖGZÍTŐ MÓD.....  | 5 |
| FOTÓ MÓD.....   | 5 |
| VISSZAJÁTSZÁS MÓD.....  | 5 |
| RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK.....   | 6 |
| TECHNIKAI PARAMÉTEREK.....  | 6 |

## BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Első használat előtt olvassa el a kézikönyvet.
- Ne módosítsa a terméket.
- Kérjük, ne dobja le a készüléket, és ne üsse össze más tárgyakkal.
- Tartsa távol az erős mágneses terektől, például mágnesektől vagy mágnesekkel működő motoroktól. Tartsa távol az erős rádióhullámoktól. Az erős mágneses tér tartósan károsíthatja a készüléket, vagy károsíthatja a hangot vagy a képet.
- Tartsa távol magas hőmérsékletű vagy közvetlen napsugárzástól.
- Az adatvesztés elkerülése érdekében tartsa távol a készüléket erős mágneses terektől.
- Ha töltés közben füstöt, furcsa szagot vagy túlmelegedést észlel, azonnal csatlakoztassa le a töltőről. Esetleges tűzveszélyt kerülhet el vele.
- Gyerekek elől elzárva töltsse a készüléket. Áramütés kockázatát kerülheti el ezzel az óvintézkedéssel.
- A készüléket árnyékos, száraz és védett helyen tárolja.
- Az alábbi szabványoknak felel meg: EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EMS: EN 55024:2010+A1:2015+A1:2015, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014, EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-8:2010, EN 61000-4-11:2004

## LEÍRÁS

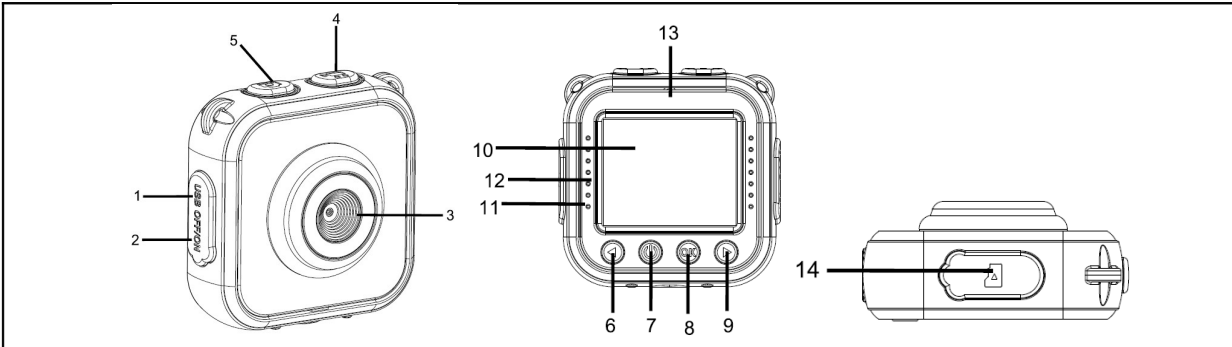


|    |   |
|----|---|
| 1  | Mikro USB port                                    |
| 2  | Akkumulátorkapcsoló                               |
| 3  | Lencse  |
| 4  | Felvétel gomb                                     |
| 5  | Kép készítése gomb                                |
| 6  | Felfelé lapozó gomb                               |
| 7  | Be- / kikapcsoló gomb                             |
| 8  | Megerősítő gomb / WIFI-t                          |
| 9  | Lefelé lapozó gomb                                |
| 10 | LCD kijelző                                       |
| 11 | Foglalt jelzőfény (kék), töltésjelző fény (piros) |
| 12 | Hangszóró   |
| 13 | Mikrofon  |

|    |                     |
|----|---------------------|
|    |                     |
| 14 | Micro SD kártyahely |

## HASZNÁLAT

### Töltse fel a beépített lítium akkumulátort

A kamera beépített 3,7 V lítium akkumulátorral rendelkezik. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép számára rendelkezésre áll az áramellátás, és töltse fel, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony

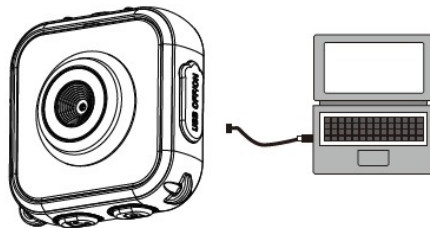


A fényképezőgép feltöltéséhez csatlakoztassa a számítógépet kikapcsolt állapotban. A töltésjelző töltés közben világít és a jelzőfény kialszik, amint a fényképezőgép teljesen fel van töltve. Az átlagos töltési idő 3 óra.

### A memóriakártya használata


- Helyezze a micro SD kártyát a kártyatartóba, a kártyahely közelében.
- Vegye ki a micro SD kártyát a memóriakártya végének óvatos megnyomásával. A kártya kinyomódik.


**MEGJEGYZÉS:** A fényképezőgépnek nincs beépített memóriája. Használat előtt kérjük, helyezzen be egy memóriakártyát.

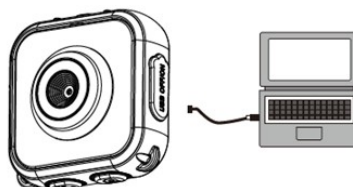


### Be/kikapcsolás


A fényképezőgép bekapcsolása előtt állítsa az akkumulátort „I” állapotra.

Bekapcsolás: A bekapcsológomb  rövid megnyomásával. A képernyő bekapcsol.

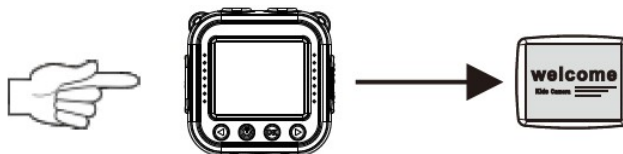

Kikapcsolás: Tartsa lenyomva a bekapcsológombot  3 másodpercig a kikapcsoláshoz, ha a fényképezőgép készenléti állapotban van.



Automatikus képernyővédő: A kijelző a beállításoktól függően 30 másodperc, 1 perc vagy 3 perc után automatikusan kikapcsol. A képernyővédő kikapcsolható.

A fényképezőgép kikapcsol, amikor az akkumulátor lemerült. Ha az akkumulátor kapacitása „alacsony”, és az ikon  megjelenik az LCD kijelzőn, figyelmeztetve, hogy fel kell töltenie az akkumulátort. Amikor az ikon villogni kezd, a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.

**MEGJEGYZÉS:** Ha hosszabb ideig nem használja a fényképezőgépet, kérjük, kapcsolja az akkumulátorkapcsoló gombot „O” állapotba.

# RÖGZÍTŐ MÓD, FOTÓMÓD, VISSZAJÁTSZÓ MÓD ÉS RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK


## RÖGZÍTŐ MÓD

Ha a kamera be van kapcsolva, a kamera alapértelmezés szerint videofelvételi üzemmódba kapcsol, az előnézeti módnak megfelelően. A felvétel megkezdéséhez röviden megnyomhatja a fényképezőgép tetején található Recording gombot  vagy a panelen található Shutter gombot . Mindkettőjük leállítása ugyancsak ugyanaz a művelet mindkét fent említett gombnál.





## FOTÓMÓD





Amikor bekapcsolja a fényképezőgépet, röviden megnyomhatja a fénykép készítése gombot a fényképezési módba való belépéshez. Fénykép készítéséhez nyomja meg újra röviden.

## VISSZAJÁTSZÓ MODE

Felvétel vagy fotó módban röviden megnyomhatja a  bekapcsológombot. Az LCD kijelző a következőképpen jelenik meg



Üzem módváltáshoz röviden nyomja meg a fel  és le gombot . Majd röviden nyomja meg az  gombot a kiválasztott mód megerősítéséhez. Majd röviden nyomja meg a  bekapcsoló gombot a kilépéshez.




|   |                    |
|---|--------------------|
|  | Rögzítő mód        |
|  | Fotómód            |
|  | Visszajátszó mód   |
|  | Rendszer beállítás |

**MEGJEGYZÉS:** A rögzített videókat és fotókat a következő módok egyikével tekintheti meg:

- Nyomja meg a gombot a fent említett lejátszási módba való belépéshez, majd nyomja meg a lefelé gombot a kívánt videó vagy fénykép kiválasztásához. Videó lejátszásához nyomja meg az exponáló gombot az induláshoz. A videó lejátszásának szüneteltetéséhez nyomja meg még egyszer ugyanazt a gombot. Nyomja meg a bekapcsológombot a videó lejátszásának leállításához. A lejátszási szakaszban nyomja meg az oldal felfelé vagy lefelé gombot a fényképek és videók görgetéséhez. Az üzemmód kiválasztásához nyomja meg a bekapcsológombot.

- Videók és fényképek megtekintéséhez csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez a mellékelt USB-kábel segítségével.

## RENDSZER BEÁLLÍTÁS

Az alábbi módon léphet a rendszer beállításokba: Röviden nyomja meg a felfelé gombot  vagy lefelé gombot  a kiválasztáshoz. Nyomja meg röviden az  gombot a megerősítéshez.

Röviden nyomja meg a bekapcsológombot  a kilépéshez.

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Felbontás               | 1M (1280x960), 3M (2048x1536), 5M (2592x1944)   |
| 2. Filmméret               | FHD (1920x1080), HD (1280x720), 640 (640x480)   |
| 3. Teljesítmény frekvencia | 50 Hz, 60 Hz  |
| 4. Energiatakarékosság     | Válassza az OFF 30 s / 1 perc / 3 perc / Exit lehetőséget. Az akkumulátor energiatakarékossága érdekében a fényképezőgép kikapcsol, ha a kiválasztott időn belül nincs kulcsfontosságú tevékenység. |
| 5. Dátum/Idő               | A kamera dátumának és idejének beállítása   |
| 6. Nyalv                   | Nyelv beállítása  |
| 7. Invert mód              | Beállíthatja a kép fejjel lefelé történő megváltoztatását   |
| 8. Formátum                | Töröljön minden adatot az SD-kártyáról  |
| 9. Minden visszaállítása   | Állítsa vissza a beállításokat gyári alapértelmezettre  |
| 10. PC-hez csatlakozás     |   |

A kamera plug-and-play funkcióval rendelkezik. Csatlakoztassa a bekapcsoló eszközt a számítógéphez USB-kábellel, és az üzemmód automatikusan átváltható a cserélhető merevlemezre. A cserélhető lemez ikonja megjelenik a „MyComputer” ablakban. A kép- és videofájlok a H cserélhető lemezen tárolhatók: \ DCIM \ DCIM A mappa (H ez a készülék cserélhető lemeze).

**FIGYELMEZTETÉS:** A fájlok letöltése közben tilos az USB-csatlakozást leválasztani és a memóriakártyát kihúzni, amikor az USB-t csatlakoztatta. Ez adatvesztést okozhat.

## TECHNIKAI PARAMÉTEREK

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Képezékelő                       | 1.3 mega-pixel CMOS képezékelő                |
| Funkció mód                      | R9gzítés, foot, visszajátszás                 |
| LCD képernyő                     | LCD kijelző (1.77")                           |
| Képfelbontás                     | 1M (1280x960), 3M (2048x1536), 5M (2592x1944) |
| Videó felbontás                  | FHD (1920x1080), HD (1280x720), 640 (640x480) |
| Közepes tárhely                  | TF card (max. supporting 32 GB)               |
| USB csatlakozó                   | USB 2.0                                       |
| Tápegység                        | 3.7V 700mAh újratölthető lithium akkumulátor  |
| A menü nyelve                    | English/Simplified Chinese                    |
| Energia takarékoság              | 30S/1 min/3 min/OFF                           |
| Operációs rendszer követelmények | Windows XP/Vista/7/8, Mac 10.8                |

