




**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU**  
**IN 19894 Vibrációs tréner inSPORTline Devyn**

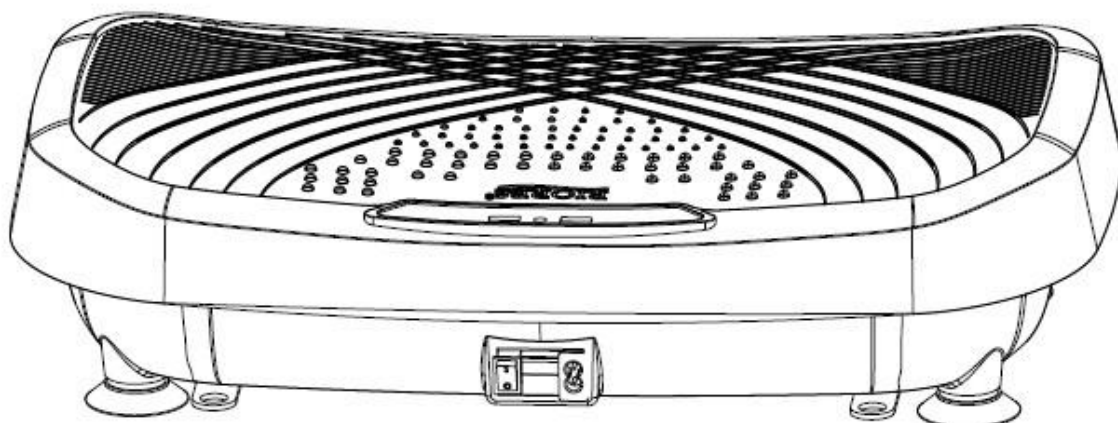


# TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	3
TERMÉK LEÍRÁS.....	4
SZÁMÍTÓGÉP.....	4
KIJELZŐ .....	4
TÁVIRÁNYÍTÓ .....	5
PROGRAMOK.....	6
HASZNÁLAT.....	7
KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS.....	8
HIBAELHÁRÍTÁS .....	8
SPECIFIKÁCIÓ .....	8
KÖRNYEZETVÉDELEM .....	8

## BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ


- Használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg a jövőre való tekintettel.
- Ne használja nedves környezetben, például szaunában és fürdőszobában.
- Ne használja a gépet, ha a helyiség hőmérséklete 40 ° C felett van.
- Csak beltéri használatra alkalmas.
- Tartsa távol közvetlen napfénytől.
- Helyezze a terméket sima és szilárd felületre.
- Ha a termék hidegebből melegebb helyre kerül, várja meg amíg a termék szobahőmérsékletre melegszik.
- A termék nem alkalmas terhes vagy menstruáló nők számára.
- A termék nem alkalmas: daganatos betegségben, szívbetegségben, csontritkulásban szenvedők számára, vagy műtét utáni gyógyulók számára.
- A termék nem alkalmas mesterséges végtaggal rendelkezőknek, valamint akiknek pacemakerük van.
- Edzés előtt vegye le az óráját, karkötőket, láncokat, fülbevalókat, és vegyen ki minden értéktárgyat a zsebéből.
- Távolítsa el mindent a környezetéből, amelyek veszélyeztethetik az Ön egészségét a termék használata közben.
- A készülék körül 0,6 m szabad helyet biztosítson.
- Használata közben tilos a dohányzás, alkohol és egyéb kábítószeres használata.
- A termék nem orvosi eszköz.
- Gyerekektől és háziállatoktól távol tartandó.
- A terméket 10 év alatti gyermekek és 60 év feletti személyek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
- Ne javítsa saját kezűleg a terméket, és ne végezzen változtatásokat, átalakításokat a gépen.
- Vízről távol tartandó.
- Ha valamelyik rész megsérült, azonnal állítsa le a készülék működését és húzza ki a konnektorból.
- Ne csatlakoztassa és ne használja a terméket, ha nedves a keze.
- Ne húzza vagy lógassa a terméket a tápkábelen keresztül.
- Ne használja túl sokáig a rezgő funkciót.
- Ne hagyja a bekapcsolt vagy bedugott készüléket felügyelet nélkül.
- Rendszeresen ellenőrizze az expandereket a kopás vagy sérülés szempontjából.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e kopás vagy sérülés.
- A termék használata során a jó közérzet fontos. Ha nem érzi jól magát, azonnal hagyja abba a testmozgást, és keresse fel orvosát.
- Mindig álljon a készülék közepén.
- **Maximális terhelhetőség:** 120 kg
- **Használat:** H kategória otthoni használatra az EN 957 szerint
- **Tanúsítványok:** 1808095/1808096

## TERMÉKLEÍRÁS

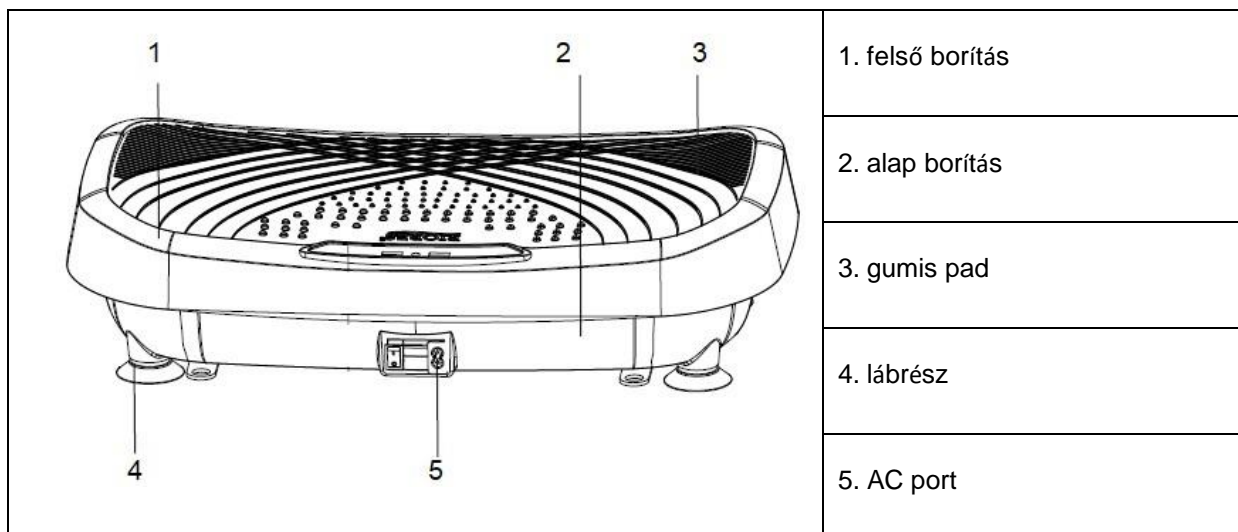


## SZÁMÍTÓGÉP

### KIJELZŐ

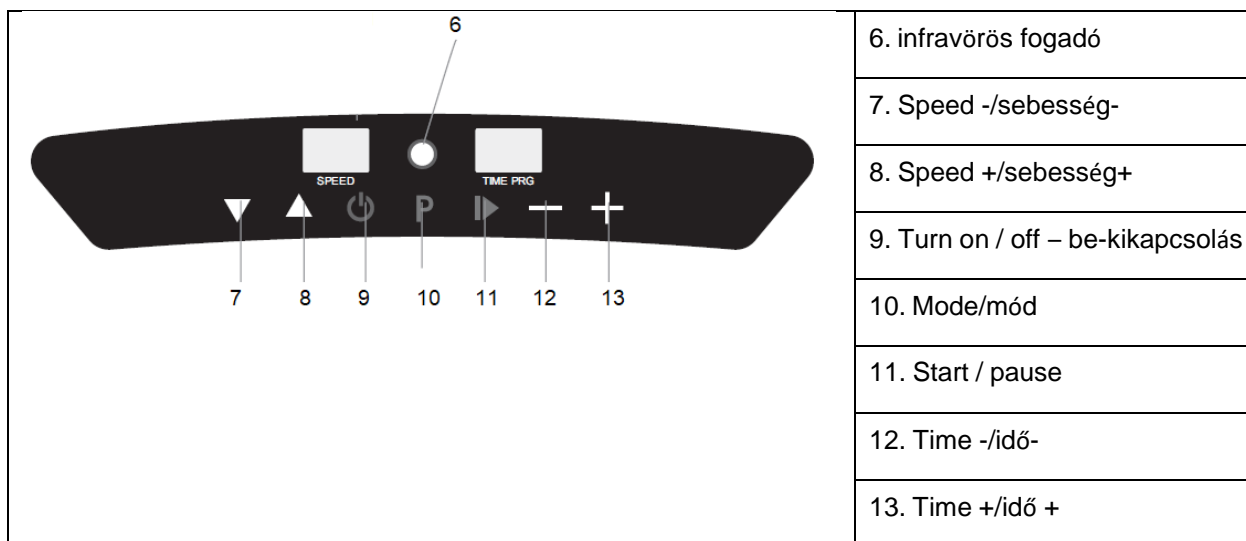

Az edzési idő előre beállított értéke 10 perc, 10 részre osztva. Használja a Time + / - gombokat az idő beállításához.


## TÁVIRÁNYÍTÓ

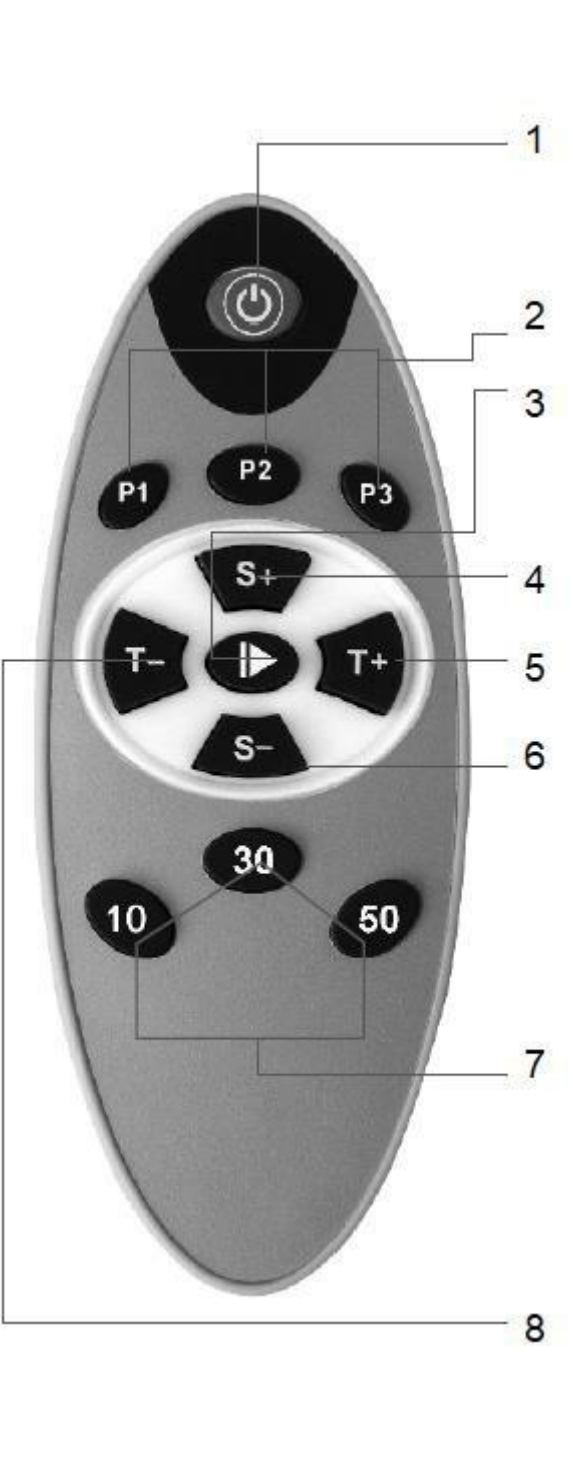 <p>The diagram shows a grey remote control with the following features labeled with numbers 1 through 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1: Power button (power symbol)</li> <li>2: Three preset program buttons labeled P1, P2, and P3.</li> <li>3: Start/Stop button (power symbol)</li> <li>4: Speed increase buttons (S+)</li> <li>5: Play button (right arrow)</li> <li>6: Speed decrease buttons (S-)</li> <li>7: Handheld speed buttons (10, 30, 50)</li> <li>8: Time decrease buttons (T-, T+)</li> </ul>	<p>1. Bekapcsoló gomb - Ha az eszköz csatlakoztatva van, kapcsolja ki / be az eszközt. Az LCD kijelzőn a „00” és a „10” felirat látható. Az eszköz készenléti állapotban lesz.</p> <p>2. Előre beállított programok P1, P2, P3</p> <p>3. Start / Szünet: nyomja meg a gombot a program indításához vagy a pillanatnyi leállításához.</p> <p>4. Sebesség +: Növelje a sebességet 1–50-re. Edzés közben működik.</p> <p>5. Idő +: Az alapértelmezett érték 10. Az idő növeléséhez nyomja meg a gombot.</p> <p>6. Sebesség -: csökkentse a sebességet 1–50-re. Edzés közben működik.</p> <p>7. Kézi gyorsgomb</p> <p>8. Idő -: Az alapértelmezett érték 10. Az idő csökkentéséhez nyomja meg a gombot.</p>
---	---


A távirányítóknak 2,5 m távhatása van.

# PROGRAMOK


P1

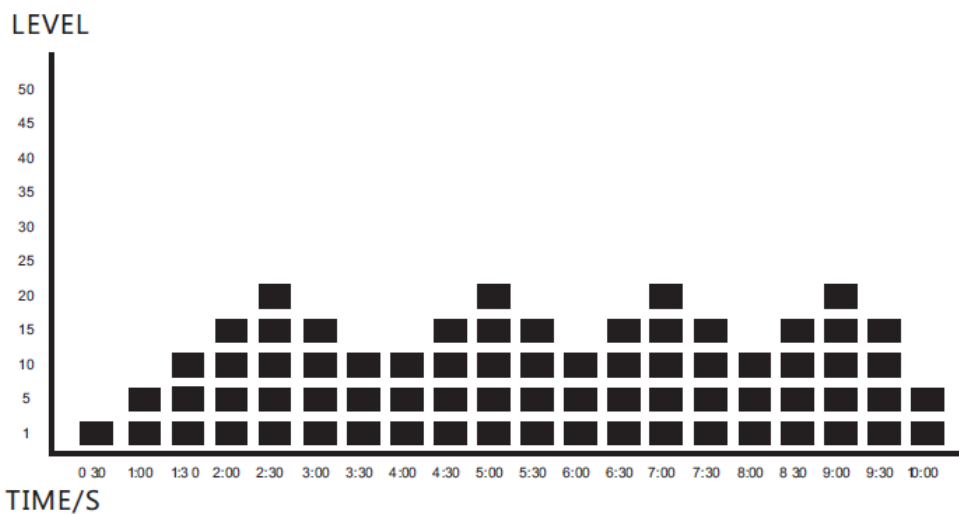



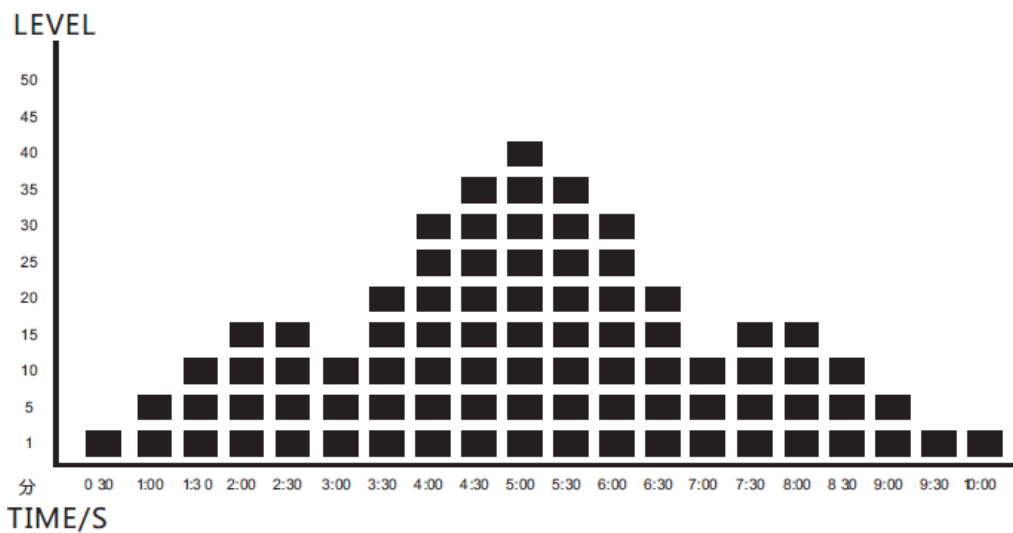


P2

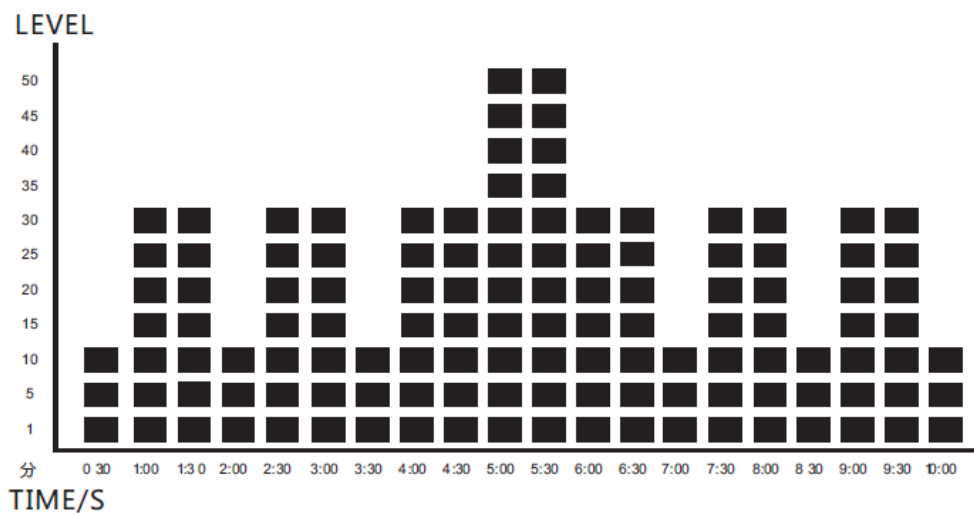

P3



## HASZNÁLAT

	<p>Álljon a fellépőlapra, és helyezze a lábát nagyjából vállszélességbe. Derék, fenék erősítésére alkalmas.</p>
	<p>Álljon fel a fellépőlapra terpeszállásban enyhén hajlított térdekkel.</p>
	<p>Üljön egy székre. Helyezze a lábát a fellépőlapra. Ezzel a combját és a vádliját edzi.</p>
	<p>Üljön a földre és helyezze a vádliját a fellépőlapra. Relaxáljon és masszíroztassa a vádlijait.</p>
	<p>Térdeljen a földre és helyezze a kezét a fellépőlapra. Dőljön enyhén előre, a vállait és karjait edzi ezzel.</p>

## KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

Karbantartás előtt ellenőrizze, hogy a termék ki van-e kapcsolva és ki van húzva.

Tisztítsa meg a gumi felületeket nedves, puha törlőkendővel és meleg vízzel. A tartósabb szennyeződésekhez nem maró hatású tisztítószeret használhat.

Ne használjon hígítót, maró hatású tisztítószereket, oldószereket stb.

Csak száraz ruhát használja a vezérlő letörléséhez. A nedvesség és a víz károsíthatja a vezérlőt. A termék tárolása előtt ellenőrizze, hogy a termék ki van-e kapcsolva és ki van húzva a konnektorból.

A gépet száraz és árnyékos helyen tárolja. Óvja a portól, a magas hőmérséklettől és a páratartalomtól.

## HIBAELHÁRÍTÁS

Č.	Probléma	Ok	Megoldás
1	A termék nem kapcsol be	Nincs bedugva	Csatlakoztassa az elektromos áramot
		Áramforrás lekapcsolva	Kapcsolja be a hálózati kapcsolót
		Kiégett biztosítékok	Cserélje ki a biztosítékokat
2	A motor edzés közben hangot ad	Szokványos mechanikai hangok	Nem szükséges
3	A vezérlő nem működik	Alacsony töltöttség	Cserélje ki az elemeket
		Nem elérhető	Távolsága 2,5 m
4	Hirtelen leállás	Kilépés az edzésből	Kapcsolja ki és be a készüléket
5	Zavarás	Túl sok parancs van elküldve	Indítsa újra az eszközt
6	ER01 / ER02	A motor nem működik	Vegye fel a kapcsolatot az eladójával

Hiba esetén mindig forduljon eladójához.

## SPECIFIKÁCIÓ

kód	19894
feszültség	220 V – 240 V, 100 – 120 VAC
frekvencia	50 / 60 Hz
teljesítmény	200 W

## KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a javítása költséges vagy nem lehetséges, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi szeméttlerakóba. Ne tegye az akkumulátort a háztartási hulladék közé.

A megfelelő hulladék eltávolítással megóvja a környezetet és a természeti forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. A törvényszegés vagy a szankciók elkerülése érdekében kérje a helyi hatóságok segítségét a helyes szeméttelávolítást illetően, ha nem biztos a dolgában



