



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU
IN 20366 Csocsóasztal inSPORTline Neuero



TARTALOM

ALKATRÉSZ LISTA.....	3
ÖSSZESZERELÉS.....	3
1. LÉPÉS.....	3
2.LÉPÉS.....	4
3.LÉPÉS.....	4
4.LÉPÉS.....	5
5.LÉPÉS.....	5
6.LÉPÉS.....	6
7.LÉPÉS.....	7
8. LÉPÉS.....	7
9.LÉPÉS.....	7
10.LÉPÉS.....	8
11.LÉPÉS.....	8
12.LÉPÉS.....	8
13.LÉPÉS.....	9
14.LÉPÉS.....	10
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	10

Méret: 80 x 140 cm

Terhelhetőség: 90 kg

ALKATRÉS Z LISTA

név	db
csavar	16
labdák	12
markolat	8
Játékosok	11 piros
	11 kék
rudak	8

ÖSSZESZERELÉS

1. LÉPÉS

Vegye ki a rudakat és a játékosokat.



2. LÉPÉS

Fordítsa meg az asztalt és csavarja ki a lábakat.



3. LÉPÉS

Fektesse az oldalára az asztalt.



4. LÉPÉS

Távolítsa el a csavarokat.



5. LÉPÉS

Távolítsa el a 4 felső csavart az asztal oldaláról.



6. LÉPÉS

Távolítsa el az asztal oldalát.



7. LÉPÉS

Rögzítse a játékosokat a rudakhoz az elrendezés szerint.




8. LÉPÉS

Helyezze be a rudakat az alsó oldalkeretbe.



9. LÉPÉS

Helyezze be a rudakat az 1-2-5-3 kombinációban.

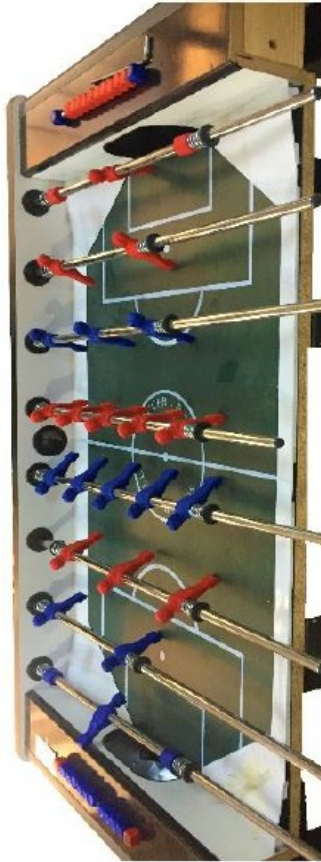

10. LÉPÉS

Rögzítse az asztal oldallapját.



11. LÉPÉS

Csavarozza vissza a 4 csavart mindkét lemezre.



12. LÉPÉS

Csavarozza vissza a külső csavarokat.



13. LÉPÉS

Rögzítse a lábakat az asztalhoz 4 csavarral.



14. LÉPÉS

Fordítsa az asztalt a lábaira és rögzítse a fogantyúkat. A megfelelő rögzítéshez használjon gumikalapácsot, és a fogantyúkat óvatosan kalapálja be.



KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.