



**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU**  
**IN 21771 E-roller inSPORTline Lonix**



# TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	3
TERMÉK LEÍRÁS.....	4
A GYORSKIOLDÓ KAR ÉS AZ ÖSSZECSUKÓ MECHANIZMUS ÖSSZESZERELÉSE.....	5
ÖSSZECSUKÁS.....	5
KEZELŐPANEL.....	7
AKKUMULÁTOR.....	7
ÚJRATÖLTÉS.....	7
HASZNÁLAT.....	7
ROLLEREZÉSI TECHNIKA.....	8
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS.....	8
TÁROLÁS.....	8
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	9

# BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- A rollert úgy tervezték, hogy egyszerre csak egy személyt szállítson.
- Viseljen sisakot és egyéb védőfelszerelést, beleértve a megfelelő sportcipőt.
- Ne közlekedjen veszélyes vagy arra alkalmatlan utakon.
- Az első rollerezés előtt próbálja ki a roller egy arra alkalmas, forgalomtól elzárt helyen. Ha nem biztos benne, kérjen tanácsot egy tapasztaltabb személytől.
- Rollerezés közben kerülje a veszélyes manővereket vagy az egykezes kormányzást.
- Rollerezés közben tartsa mindkét lábát a fellépőlapon.
- Ne haladjon közvetlenül 3 cm-nél magasabb akadály felett, különben elveszítheti egyensúlyát, és sérülést vagy a termék károsodását okozhatja.
- Egyenetlen vagy rögös úton lassítson és óvatosan haladjon. Ne veszélyeztesse önmagát vagy másokat.
- Rollerezés előtt a biztonság érdekében a megfelelő kormánymagasságot be kell állítani.
- Ne rollerezzen vízbe, olajba vagy jeges felületre.
- Ne menjen a rollerrel mélyebb vízbe. Az akkumulátor vagy a motor tönkremehet.
- Ha lehetséges, ne közlekedjen rossz időjárási körülmények között. Legyen fokozottan óvatos sötétben.
- A termék használata előtt mindig győződjön meg arról, hogy nem sérti meg a helyi szabályokat és törvényeket. A rollereknek és hasonló közlekedési eszközöknek a használata nem engedélyezett mindenhol. Ha kétségei vannak, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal.
- Ellenőrizze, hogy minden alkatrész jó állapotban van, és nem lazultak-e meg a csavarok. Ha szükséges húzza meg őket, vagy vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.
- A jogosulatlan módosítások vagy karbantartások csökkentik a berendezés biztonságát.
- A szakszerűtlen használat súlyos (halálos) sérülésekhez vagy károkhoz vezethet.
- Rendszeresen ellenőrizze a termék kopását. Azonnal cserélje ki a kopott alkatrészeket.
- Ne használjon sérült terméket.
- Karbantartáshoz és használathoz kövesse a kézikönyvet. Ne szerelje szét a roller egyedül.
- Rollerezés előtt ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét. Ha nincs teljesen feltöltve, ne induljon el.
- A készülék csak személyes használatra szolgál. Kereskedelmi felhasználása nem megengedett.
- Vigyázzon rollerezés közben. Soha ne rollerezzen alkohol vagy drog hatása alatt. Ne szállítson semmit a rollerrel.
- A sérülések elkerülése érdekében ne lépje túl a sebesség- vagy súlykorlátokat.
- Térdét enyhén hajlítsa be, ha egyenetlen felületen halad.
- Baleset esetén ne hagyja el a helyszínt, és várja meg a segítséget.
- Ha többen rollereznek, tartson elegendő távolságot az ütközések elkerülése érdekében.
- Ne feledje, hogy a jelenlegi magasságánál magassabban lesz, ha a rolleren áll. Próbálja megőrizni egyensúlyát és kerülje a túl szűk helyeket.
- Egyéb tevékenységek (telefonálás, zenehallgatás) elvonhatják a figyelmét a rollerezésről. Mindig koncentráljon az útra.
  - Rendszeresen ellenőrizze a gumik állapotát. Az elkopott gumikat azonnal cserélje ki.
  - A roller az alábbi szabványoknak felel meg: EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010, EN ISO 12100:2011

- Terhelhetőség: 120 kg

## TERMÉKLEÍRÁS

	1. Kijelző
	2. Gáz
	3. Kivehető kormány
	4. Gyorskioldó kar
	5. Első lámpa
	6. Első sárvédő
	7. Első kerék
	8. Kitémasztó
	9. Hátsó sárvédő
	10. Hátsó lámpa
	11. Hátsó kerék
	12. Lábtámasz
	13. Biztonsági csapszeg
	14. Vezérlőpanel (lámpák, duka, váltó)
	15. Fogantyúk
	16. Fék

## A GYORSKIOLDÓ KAR ÉS AZ ÖSSZECSUKÓ MECHANIZMUS ÖSSZESZERELÉSE



A gyorskioldó kar összeszereléséhez kövesse az alábbi lépéseket: Illessze a csavarhüvelyt (2) a karhoz (1). Ezután rögzítse a tömítést (3) párnákkal (4 és 5). Ezután rögzítse az egész karegységet a csavarral (6).

### ÖSSZECSUKÁS

A roller összecsuksásához engedje ki és fordítsa el a gyorskioldó kart.



Nyissa ki a gyorskioldó kart.

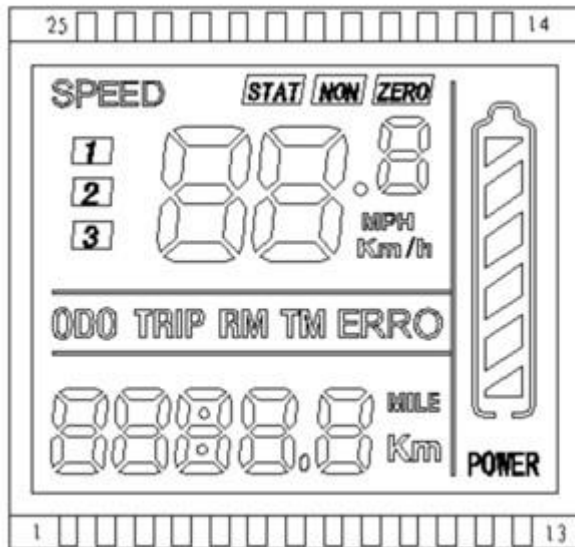




Csukja össze a rollert.




## VEZÉRLŐPANEL

A rollernek 3 sebességmódja van: 6/20/25 km / h. A +/- gombokkal válassza ki az 1-2-3 (6/20/25 km / h) módot. Lassításhoz nyomja be a féket és engedje el a gázpedált (az óramutató járásával ellentétes irányba). A kikapcsoláshoz nyomja meg a kikapcsolás gombot.



A bekapcsoláshoz nyomja meg a  gombot. Bekapcsolás után nyomja meg a  gombot a kijelzett adatok megváltoztatásához: ODO (teljes távolság), TRIP (aktuális távolság), RM, TM és hiba.

Kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a  gombot.

Nyomja meg a +/- a sebesség megváltoztatásához. 1 – lassabb , 3 – leggyorsabb.

## AKKUMULÁTOR

- Teljesen töltsse fel az akkumulátort az első használat előtt.
- Ne engedje, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön.
- Töltsse fel az akkumulátort havonta egyszer, ha nem használja a rollert.
- Az akkumulátor használat közben elveszíti kapacitását.

## ÚJRATÖLTÉS

- A töltő kikapcsol, ha az akkumulátor 100% -ban fel van töltve.
- Óvja az akkumulátort víz, ütés stb. ellen.
- A töltéshez távolítsa el az akkumulátor töltőnyílásának gumiburkolatát. Helyezze be a töltőt. Ha a töltőn lévő jelzőfény piros - akkor tölti az akkumulátort, amikor a jelzőfény zöld -, az akkumulátor teljesen fel van töltve. A rollert mindig száraz, árnyékos és jól szellőző helyen töltsse fel.

## HASZNÁLAT

- Használat előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelően van-e összeszerelve, meghúzva és nincs e sérült alkatrész.
- Ellenőrizze a fékeket.
- Ellenőrizze, hogy az összecsucó mechanizmus megfelelően rögzült-e.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően van-e feltöltve.
- Ellenőrizze, hogy a gumik jó állapotban vannak-e.
- Ellenőrizze a kormányt. Megfelelően meg kell húzni.
- Ne közlekedjen csúszós felületen.

- Viseljen védőfelszerelést, beleértve sisakot és sportcipőt.
- Ne használja, ha az időjárási körülmények rosszak.
- A vizes felszín csökkenti a fékezés hatékonyságát.

## ROLLEREZÉSI TECHNIKA

- Az első használat előtt ismerje meg a rollert, és tesztelje a termék irányíthatóságát.
- Kanyarodjon folyamatosan és fékezzen biztonságosan, elegendő szabad hely mellett.
- Az első rollerezést próbálja ki akadálymentes, nyílt terepen.

Soha ne hagyja figyelmét elvonni rollerezés közben

**Lábpozíció** - tegye a lábát a fellépőlapra a lehető legközelebb az elülső részhez. Eressze a másik lábát a földre. Győződjön meg arról, hogy az út tiszta és szabad. A rollerezés megkezdéséhez lökje el magát előre (úgy mint egy hagyományos rollerrel) a talajon. A gáz lefelé történő megnyomása után döntse előre a testét, hogy megakadályozza a hátradőlést, miközben növeli a sebességet. Ne támaszkodjon a kormányra túlságosan a sebességváltás során. Az egyik láb elöl, a másik pedig hátul helyezkedjen el. Az optimális stabilitás érdekében úgy helyezze el a lábait fellépőlapon, mint egy gördeszkán.

**MEGJEGYZÉS:** A rollerezés veszélyes lehet. A terméket saját felelősségére használja, és rollerezés előtt ismernie kell a biztonsági előírásokat.

**Kanyarodás** - ugyanaz, mint egy szörfözésnél vagy snowboardon. Kanyarodás előtt nézzen abba az irányba amerre kanyarodni szeretne, hogy megbizonyosodjon arról, hogy biztonságos a művelet.

**Fékezés** - helyezze hátra a testsúlyát, így a fékezés a lábon keresztül valósul meg, nem pedig a kormányon és a kormányrendszeren keresztül.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A rollert tisztítás vagy karbantartás előtt ki kell kapcsolni, le kell választani a töltőről, és a töltőbemenetet le kell fedni.
- Tisztítsa meg a rollert nedves ruhával és enyhe mosószerrel.
- Ne használjon oldószert vagy más maró hatású tisztítószer.
- A töltőnyílásba NE kerüljön víz.
- Bővíz soha ne érje a rollert.
- Ne használjon magasnyomású vizet.
- Ha az guminyomás alacsony, fújja fel.
- Ha gumiabroncsokat / belsőket ki kell cserélnie, kérjük, forduljon szakkereskedőjéhez vagy gyártójához.
- A fék merevségét az M5 csavar lazításával állíthatja be. Lazítsa meg a csavart jobbra, húzza meg balra.
- Szükség szerint húzza meg vagy lazítsa meg a fékkábelt.

## TÁROLÁS

- Száraz és árnyékos helyen tárolja.
- Ne tárolja olyan helyen, ahol a szobahőmérséklet meghaladja az 50 ° C-ot.
- Töltse fel az akkumulátort legalább havonta egyszer. Hűvösebb körülmények között az akkumulátor élettartama rövidebb.

## KÖRNYEZETVÉDELME

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi



hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat.  
Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.