



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 21792 Kézmasszírozó készülék inSPORTline Estrapo



TARTALOM


BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	3
TERMÉK LEÍRÁS.....	4
HASZNÁLAT.....	5
KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS.....	5
FAQ.....	6
SPECIFIKÁCIÓ.....	6
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	6

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Az első használat előtt gondosan olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
- Használat előtt távolítson el minden ékszert és éles tárgyat.
- Ne használja 30 percnél tovább szünet nélkül.
- Ne használja vezetés közben.
- Ne használja alkoholfogyasztás, gyógyszerek hatása alatt.
- Csak eredeti töltőt vagy DC5V 1 ~ 4 A töltőt használjon.
- A termék csak otthoni használatra alkalmas, és nem alkalmazható orvosi vagy terápiás célokra.
- Tartsa távol a víztől, a tűztől, a hőtől vagy más kockázati tényezőtől.
- Tartsa távol éles tárgyaktól.
- Ne használja, ha a keze nedves.
- Ha a töltőkábel sérült, ne használja a terméket.
- Ne módosítsa a készüléket.
- Ha a készülék megsérült, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, és ne próbálja egyedül megjavítani a készüléket.
- Ha szédül, ne használja a készüléket.
- Ne tekerje a készüléket törölközőbe pl. használat közben.
- A készülék C típusú csatlakozót használ.
- A készülék használata közben ne használjon krémet a kezén.
- Csak otthoni használatra alkalmas.


FIGYELEM: Kövesse orvosa utasításait. A közelmúltban kézi műtétet, duzzanatot, gyulladást, súlyos ízületi gyulladást, traumát vagy más kézbetegséget szenvedő betegek nem használhatják az eszközt. Ne használja a készüléket, ha szív-, agyi- vagy tüdőproblémái vannak; vérnyomásproblémák; bármilyen típusú vérző betegség, csontritkulás; stroke; nem alkalmas csecsemőknek, gyerekeknek és várandós nőknek.

TERMÉK LEÍRÁS

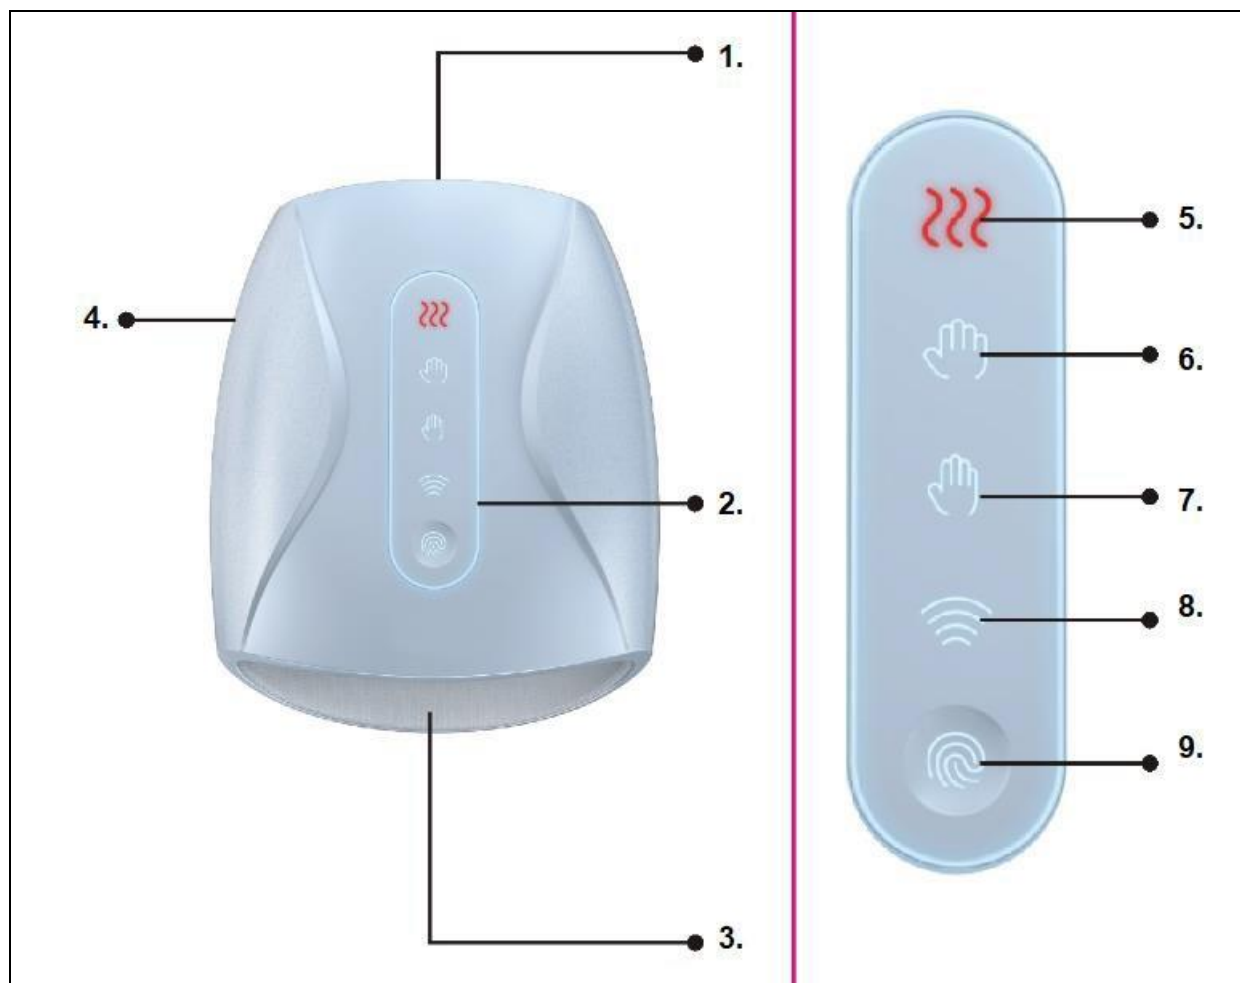

1.	Kéz kilépési pont
2.	Gombpanel
3.	Kéz belépési pont
4.	Töltőport
5.	Hő funkció
6.	Férfi kéz
7.	Női kéz
8.	Intenzitás és mód kiválasztása
9.	Bekapcsológomb

HASZNÁLAT

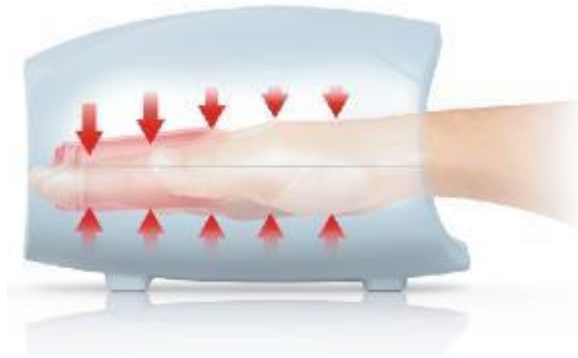

1. Tegye a kezét a készülékbe.
2. A tenyerének a masszázspárna közepén kell lennie.
3. Nyomja meg a bekapcsológombot. (🌀) . Az összes gomb világítani fog.
4. Válasszon módot: férfi (👉) vagy nő (👈)
5. Nyomja meg a mode gombot (📶) ; háromféle intenzitási mód és masszázsmód közül választhat (gyengéd, nyugtató és erős masszázs)
6. A fűtési funkciót be- és kikapcsolhatja (🌀) a heat function gombbal.
7. Nyomja meg a bekapcsoló gombot (🌀) a készülék kikapcsolásához.

Tippek:

- Ha bekapcsolja a készüléket, és 5 másodpercig nem választ egyetlen módot sem; a készülék automatikusan kikapcsol.
- Ne használja töltés közben.
- Töltés közben a bekapcsológomb villog, amíg teljesen fel nem töltődik.
- Ne használja a fűtési funkciót hosszú ideig.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

- Törölközővel vagy puha ronggyal távolítsa el a szennyeződések és a port. Helyezze a készüléket száraz, hideg és jól szellőzött helyre. Tartsa távol közvetlen napfénytől.
- Ne helyezze magas páratartalmú helyre.
- Ha hosszabb ideig tárolja a készüléket, töltsen fel azt 6 havonta.

FAQ

Hiba	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A termék nem működik	Ellenőrizze az akkumulátort	Töltse fel
Nem lehet újratölteni	Ellenőrizze a csatlakozást	Csatlakoztassa újra a töltőt, a gombok világítanak töltés közben
	Ellenőrizze a csatlakozót és a vezetékét	Ha a kábel vagy csatlakozó megsérült, forduljon az eladóhoz
	Ellenőrizze, hogy a töltő paraméterei helyesek-e	Ellenőrizze a töltő specifikációit a kézikönyv specifikációival
A termék elindítható, de nem működik	Ellenőrizze a töltés állapotát	Töltse fel a készüléket
A termék nem működik	Nem választott férfi / nő módot	A készülék bekapcsolásától számított 5 másodpercen belül nyomja meg a férfi / nő módot

SPECIFIKÁCIÓ

Névleges teljesítmény	8 W
Névleges feszültség	5 V – 1000 mA
Automatikus kikapcsolás	15 min
Akkumulátor-kapacitás	1800 / 2200 mAh
Elemtípus	Lithium elem
Belső anyag	Antibakteriális anyag
Masszázs típus	Légzsák
Méret	210 x 178 x 104 mm
Súly	750 g
Megfelel a szabványnak	GB4706.1 – 2005, GB4706.10 - 2008

KÖRNYEZETVÉDELME

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.