


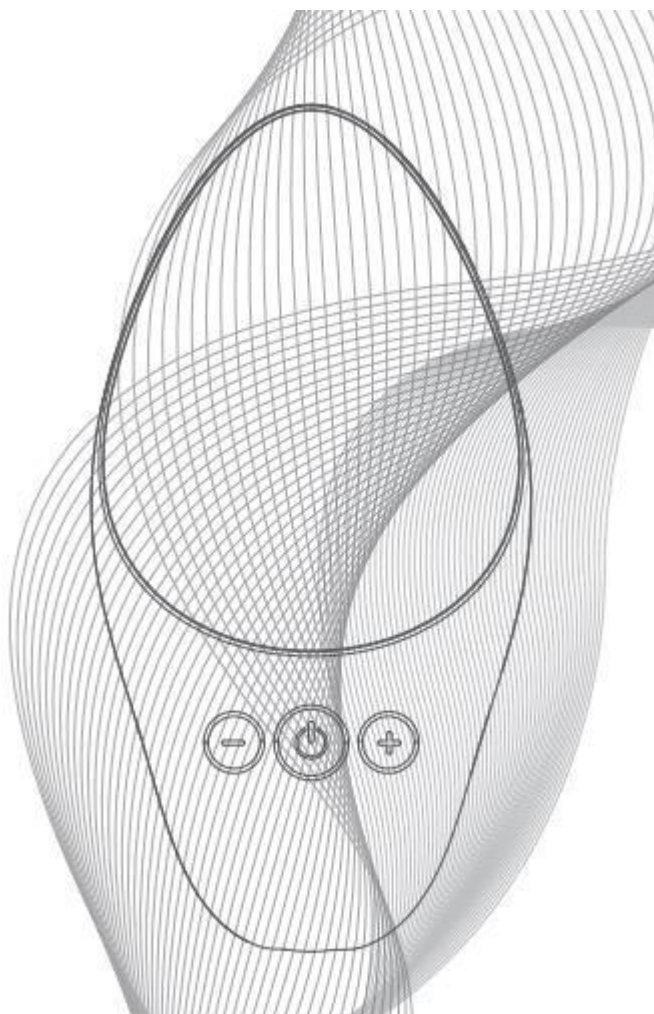

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

**IN 23081 Szónikus tisztító készülék Insportline Paulinne  
(IF-1018)**



# TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	3
TERMÉK LEÍRÁS.....	3
HASZNÁLAT.....	4
KARBANTARTÁS.....	4
SPECIFIKÁCIÓK.....	5
KÖRNYEZETVÉDELEM .....	5

## BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
- A készülék nem játék, tartsa távol a gyermekektől.
- Ne használja, ha a bőr duzzadt, irritált vagy gyulladt.
- Ne fejtessen ki nyomást a készülékre.
- Használat előtt szárítsa meg a kezét, tartsa távol a készüléket víztől.
- Győződjön meg arról, hogy a pamutszűrő megfelelően van elhelyezve, a szivacsnak, a kezeknek és a bőrnek száraznak kell lennie.
- Használat után a bőr enyhén kipirosodhat. Ha a bőrpír továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz és konzultáljon a további használatról.
- Használat után használjon bőrápoló termékeket.
- A készülék használata előtt és után ne használjon hámlasztó vagy egyéb irritáló termékeket.
- A termék nem vízálló, tartsa távol a víztől.
- Nem alkalmas az alábbi személyek számára: várandós nők; gyermekek; epilepsziában, daganatokban, gyulladásban szenvedők; pacemakert használó személyek; hőre, rezgésre érzékenyek; ekcémában vagy bőrgyógyászati betegségekben szenvedők. Forduljon orvosához mielőtt elkezdené használni a gépet.

## TERMÉK LEÍRÁS

1.	LED lámpa
2.	LED lámpa burkolat
3.	Szilikon masszázsfaj
4.	Finom szilikon fej
5.	Rezgés intenzitása
6.	Kapcsoló / mód
7.	USB csatlakozó

## HASZNÁLAT

Használat közben a + és - gombokkal állíthatja be a rezgés intenzitását. A készülék 6 rezgésszintet támogat. Ha a vibráció a legalacsonyabb szinten van, nyomja meg a - gombot a rezgés kikapcsolásához, ha a vibráció a legmagasabb szinten van, nyomja meg a + gombot a rezgés kikapcsolásához.

A rezgések csak tisztítási módban érhetőek el.

### MÓDOK

	<b>Tisztítás:</b>  Távolítsa el a sminket, vigyen fel tisztítószert a ,masszázs fejre, és hidratálja az arcot. Tartsa lenyomva a főkapcsolót a bekapcsoláshoz és a rezgési frekvencia beállításához. Tartsa lenyomva a főkapcsolót a kikapcsoláshoz.
	<b>Sárga fény:</b>  Tartsa lenyomva a főkapcsolót a bekapcsoláshoz, majd nyomja meg a főkapcsolót az üzemmódváltáshoz. Tartsa lenyomva a főkapcsolót a kikapcsoláshoz.
	<b>Piros fény:</b>  Tartsa lenyomva a főkapcsolót a bekapcsoláshoz, majd nyomja meg a főkapcsolót az üzemmódváltáshoz. A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a főkapcsolót.
	<b>Kék fény:</b>  Tartsa lenyomva a főkapcsolót a bekapcsoláshoz, majd nyomja meg a főkapcsolót az üzemmódváltáshoz. A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a főkapcsolót.

**Áll:** Finoman mozgassa az állkapocs mentén a fülig.

**Homlok:** Óvatosan mozogjon a homlokon.

**Orr:** Óvatosan mozgassa fel és le az orr oldalán.

## KARBANTARTÁS

- Ne használjon agresszív tisztítószereket.
- Tárolja száraz és árnyékos helyen.

## SPECIFIKÁCIÓK

Név:	Szónikus tisztító készülék		
Modell:	IF-1018	Akkumulátor:	Lithium 3.7 350 mAh
Rezgés frekvencia:	5500 rpm	Vibrációs szintek száma:	6
Töltési feszültség:	DC 5V/1A	Méret:	120x62x37 mm
Töltési idő:	kb 3 óra	Csomag tartalma:	Masszázs készülék, használati útmutató, USB kábel
Használati idő:	1 óra	Gyártva:	Kína

## KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.