




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU
IN 23096 Masszázskészülék inSPORTline Barryfer

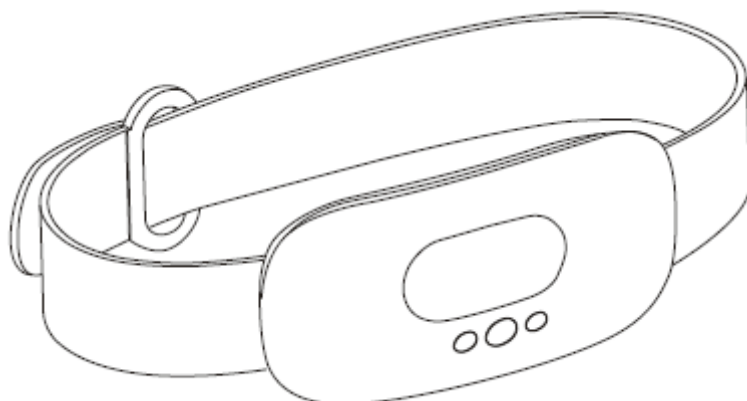

TARTALOM

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	3
TERMÉK LEÍRÁS.....	4
CSOMAG TARTALMA.....	5
HASZNÁLAT.....	5
TÖLTÉS.....	5
KARBANTARTÁS.....	6
TÁROLÁS.....	6
GYIK (GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK).....	6
SPECIFIKÁCIÓ	6
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	7

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Az első használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg, ha később szüksége lenne rá.
- A jobb élmény érdekében állítsa be a hevedert megfelelő szorosságra.
- Ne merítse vízbe a készüléket, mert nem vízálló.
- Ha módosítani szeretné a készülék helyzetét, először kapcsolja ki. Soha ne mozgassa vagy helyezze át a készüléket működés közben.
- A készülék nem játék. Nem alkalmas gyermekek számára.
- Ha rosszul érzi magát, hagyja abba a készülék használatát, és forduljon kezelőorvosához.
- Ha a készüléket hosszabb ideig tárolja, töltsse fel legalább havonta egyszer.
- Használat közben távolítson el minden ékszert és fémtárgyat a készülék közeléből. Az elektródák fémeszközökkel való érintkezéskor rövidzárlatot vagy áramütést okozhatnak.
- Ne használja folyamatosan ugyanazon a helyen 30 percnél tovább.
- Ne használja a készüléket, ha érzékeny a hőre.
- Ne használja a készüléket magas hőmérsékletű vagy páratartalmú helyen.
- Ne használja a készüléket, ha bármilyen bőrbetegsége vagy sérülése van.
- Ne használja a készüléket, ha elektromos orvosi berendezést, például pacemakert stb. használ.
- Ne használja más, elektromágneses vagy nagyfrekvenciás hullámokat kibocsátó eszközök közelében.
- Ne módosítsa vagy javítsa meg saját maga a készüléket.
- Tárolja száraz és jól szellőző helyen.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
- A készülék 15 perc használat után automatikusan kikapcsol.
- A készülék nem helyettesíti az orvosi vagy terápiás ellátást.
- A készülék kizárólag otthoni használatra készült, kereskedelmi vagy gyógyászati célokra nem alkalmas.
- A termék 16 éven aluliak számára nem alkalmas.


FIGYELMEZTETÉS: A készülék nem alkalmas az alábbi betegségekben szenvedőknek: érzékeny bőr, magas vagy alacsony vérnyomás, agyi érbetegség, daganatok, vérzési rendellenességek, gyulladások vagy egyéb betegségek esetén. Használat előtt mindig konzultáljon kezelőorvosával.

TERMÉK LEÍRÁS



1. Kijelző
2. Start gomb / módok
3. Intenzitás csökkentése
4. Intenzitás növelése
5. Szíj
6. Elektródák
7. Légmasszázs
8. Töltő egység
9. USB töltőkábel

CSOMAG TARTALMA

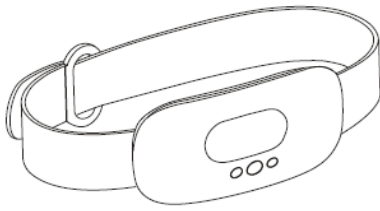

Masszázs készülék



USB töltő kábel



Használati utasítás

HASZNÁLAT

Megjegyzés: Használat előtt nedvesítse meg az elektródákat törölközővel vagy nedves ruhával.



Helyezze az övet a hasára, és állítsa be a hevedert a kívánt hosszra.



Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig az eszköz be- vagy kikapcsolásához.

Nyomja meg a mód gombot az üzemmód megváltoztatásához.

Használja a + és - gombokat az intenzitás módosításához.

TÖLTÉS

- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, akkor a jelzőfény pirosan villog.
- Csatlakoztassa a töltőt. Töltés közben a jelzőfény pirosan, majd a töltést követően fehéren villog.
- Töltési idő: 2-3 óra
- A készülék lítium akkumulátort tartalmaz. Ha a készüléket 3 hónapnál tovább kívánja tárolni, rendszeresen töltsse fel az akkumulátort.

KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket.
- Tisztítsa meg a készüléket a szennyeződésektől száraz, puha kendővel.
- Használat után tisztítsa meg az elektródákat nedves törülközővel vagy ruhával. Szennyeződés esetén az elektródákat fertőtlenítőszerrel vagy 75%-os alkoholkoncentrátummal és puha ruhával tisztíthatja.

TÁROLÁS

- Tartsa távol gyermekektől.
- Napfénytől, magas hőmérséklettől és párás helytől távol tartandó.
- Tárolja száraz és jól szellőző helyen.

GYIK (GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK)

Probléma	Ok	Megoldás
Nem lehet elindítani	Alacsony akkumulátor töltöttségi szint	Töltse fel a terméket
Nem lehet tölteni / a kijelző nem jelenít meg információkat	Az USB-kábel nincs megfelelően csatlakoztatva	Csatlakoztassa megfelelően a kábelt
	Hibás USB-kábel típus	Használja a megfelelő USB-kábelt
A távirányító nem működik	Az akkumulátor gyenge	Cserélje ki az akkumulátort
A kijelző működik, de nem masszíroz	Az elektródák nem érintik a bőrt	Ügyeljen arra, hogy az elektródák hozzáérjenek a bőrhöz
	szennyeződés vagy idegen tárgy van a bőrön	Tisztítsa meg és szárítsa meg a bőrt, vagy távolítsa el az idegen tárgyakat
Bizsergető érzés	Az elektródák nem érintik közvetlenül a bőrt	Állítsa be a méretet úgy, hogy az elektródák érintsék a bőrt
	A művelet túl hosszú	A működési idő 15 perc
	Az intenzitás magas	Csökkentse az intenzitást
	A bőr túl érzékeny	Hagyja abba a termék használatát
Gyenge stimuláció	Az elektródák nem érintkeznek közvetlenül a bőrrel	Az elektródáknak érinteniük kell a bőrt
	Az elektródák szennyezettek	Tisztítsa meg az elektródákat
	Az intenzitás alacsony	Állítsa be az intenzitást

SPECIFIKÁCIÓ

Modell	HZ-YBB-1
Méret	23 x 10.5 x 9 cm
Anyag	ABS + szilikon
Töltési idő	2 – 3 óra
Bemenet	5 V
Impulzusfrekvencia	2230 Hz ± 10
Hullámszélesség	448 µS
Automatikus kikapcsolás	15 perc
Környezeti páratartalom – használat	<80%
Környezeti hőmérséklet – használat	+5 °C - +40 °C
Légköri nyomás – használat	86 kpa – 106 kpa

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.