




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU
IN 23099 Golfszőnyeg inSPORTline
Teramar

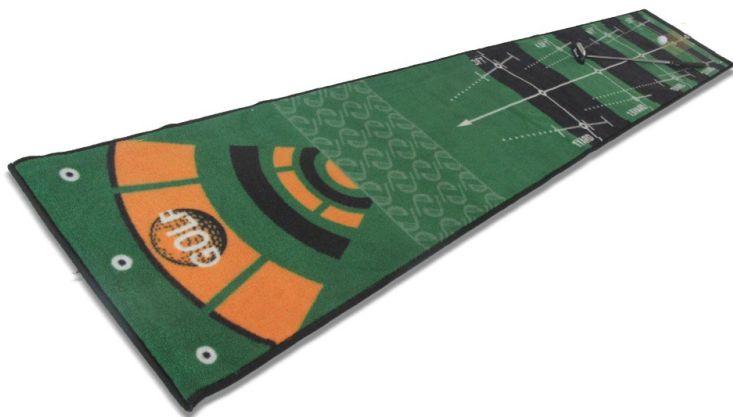

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Az első használat és összeszerelés előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Őrizze meg a kézikönyvet, ha később szüksége lenne rá.
- A termék apró alkatrészeket tartalmaz. Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára.
- Nem játék.
- Otthoni használatra alkalmas.
- Méretek: sz50,8 x h304,8

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

- A szőnyeg kisimítása néhány napig tart. Súlyokkal gyorsabban lelapíthatja a szőnyeget.
- A szőnyegből az elején hullhat a gyapjú maradék.
- Használható kint, száraz felületen, de ne hagyja kint hosszú ideig.
- Gumi alap.
- Óvatosan, kézzel mossa le.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.