



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 23246 Hintaló és futóbicikli 4in1 inSPORTline Tumbelino



TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	3
ÖSSZESZERELÉS.....	4
INSTRUKCIÓ AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.....	5
KEZDÉS.....	6
UGRÁLÁS.....	6
EGYENSÚLY FENNTARTÁSA.....	6
ABBAN AZ ESETBEN HA GYERMEKE SEGÍTSÉGRE SZORULNA.....	6
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS.....	6
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	6

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
- A termék 12 hónapnál idősebb gyermekek számára készült, legfeljebb 40 kg teherbírással.
- A terméket csak felnőtt szerelheti össze és tarthatja karban.
- A csomagolóanyagoktól az előírásoknak megfelelően szabaduljon meg. A csomagolóanyagot tartsa gyermekektől elzárva, fennáll a fulladás veszélye.
- Ne helyezze a terméket betonra vagy aszfaltra. Sík felületre szerelje össze.
- Az összeszerelt terméket legalább 2 méterre helyezze el más tárgyaktól vagy akadályoktól (kerítés, fal, stb.). Ne használja utak vagy más veszélyes helyek közelében.
- Helyezze a terméket árnyékos helyre.
- Ne tegye ki a terméket olyan időjárási viszonyoknak, mint: közvetlen napfény, hó, víz stb.
- Tartsa távol a terméket a tűztől.
- Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy minden csavar, anya és rögzítőelem meg van húzva. Ha nincsenek meghúzva, húzza meg őket.
- Ne végezzen jóváhagyott módosításokat, ne használjon jogosulatlan kiegészítőket.
- Ne használja a terméket, ha nedves vagy nyirkos.
- Ha éles szélek jelennek meg a terméken, ne használja.
- Ha a termék sérült, ne használja azt, amíg a sérült alkatrészt ki nem cserélte.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrészt, figyelmeztesse a gyermeket, hogy tartsa távol magát a termék mozgó részeitől.
- Használat előtt tájékoztassa a gyermeket a helyes használatról: nem csúsztathatnak a fejfelé, csak ülve csúszhatnak, a lépcsőn léphet fel a csúszdára és kapaszkodhat a korlátba.
- Rendszeresen ellenőrizze a csúszdán a biztonsági figyelmeztetéseket. Mindig láthatónak és sértetlennek kell lennie.
- A terméket csak szétszerelt állapotban mozgassa el.
- Figyelem! Ennek a játéknak nincs fékje.
- Tanítsa meg gyermekét a futókerékpárral kapcsolatos biztonsági utasításokra és figyelmeztetésekre.
- Minden út előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész működőképes és megfelelően meg van -e húzva.
- Használjon speciális védőfelszerelés futóbiciklizés közben. Sisak, térd, csukló, könyökvédő és sportcipő viselete ajánlott. A védőfelszerelés használata csökkentheti a sérülések esélyét, de nem képes megvédeni minden sérüléstől.
- Kerülje az erős ütések, a csatorna nyílásait és a hirtelen felületi típusváltozásokat.
- Kerülje az olyan utcákat és területeket, ahol víz, homok, kavics, szennyeződés, levelek és egyéb szennyeződések vannak. Ne kerékpározzon esős időben, rossz látási viszonyok között vagy éjszaka. Soha ne kerékpározzon sötétedés után.
- Ne menjen lejtőn lefelé, mert a kerékpár nincs felszerelve fékkel.
- A futókerékpár nem használható közutakon - forgalomban.

A futókerékpár használata veszélyes lehet a közuti tényezők miatt. Ez a kézikönyv tartalmaz egy sor használati utasítást, biztonsági ajánlást, a termék használati és karbantartási utasításait. Olvassa el figyelmesen az utasításokat, hogy csökkentse a sérülés kockázatát. Ez a kockázat soha nem zárható ki teljesen. A gyártó és az eladó nem vállal felelősséget a gyermek sérüléséért, amelyet a futóbicikli és a használat során okozhat. Javasoljuk, hogy a biztonság érdekében minden felhasználó viseljen egyéni védőfelszerelést. Még a legjobb védőfelszerelés sem akadályozza meg a sérüléseket bizonyos helyzetekben. A következő szabályok segítenek a kockázat csökkentésében.

- Minden indulás előtt ellenőrizze, hogy minden csatlakozás meg van-e húzva. Szükség esetén húzza meg a csavarokat.
 - A kezdő és haladó felhasználóknak, akik hosszú ideje nem kerékpároztak, gyakorolniuk kell az erre a célra kijelölt helyeken.
 - A közúti közlekedésre vonatkozó szabályokat be kell tartani.
 - Legyen figyelmes és körültekintő, amikor kerékpározik.
 - Kerülje a kerékpározást nedves vagy egyéb okból csúszós felületeken.
 - Vigyázzon a lejtős területeken való közlekedésnél - ez veszélyes lehet. Ne feledje, hogy a futó kerékpárnak nincs fékje. Ne használja lefelé kerékpározásnál. A felhasznált anyagok és színek ártalmatlanok a gyermekek egészségére.
 - Csak felnőtt felügyelete mellett használja.
 - Beltéri és kültéri használatra alkalmas.
 - A helyiségben történő használat során próbálja meg csúszásmentes felületre helyezni a terméket, és **KÜLÖNLEGES FIGYELMET** fordítson a termék állapotára.
 - A csúszdát a napsütés irányának figyelembevételével ajánlott felépíteni, hogy csúszáskor közvetlenül ne süssön a gyermek szemébe. Sérülés és egyéb súlyos következményei lehetnek
 - Fennáll a leesés veszélye.
 - Fennáll a testrészek beakadásának veszélye.
 - Fennáll annak a veszélye, hogy a termék a közelében lévő személyekre eshet.
 - A fenti okok miatt fennáll a zúzódás, fulladás és egyéb balesetek veszélye.
- Csak otthoni használatra alkalmas.



ÖSSZESZERELÉS




1. Rögzítse a markolatokat




2. Rögzítse a lábtartót



3. Rögzítse a szíjat a háttámlához

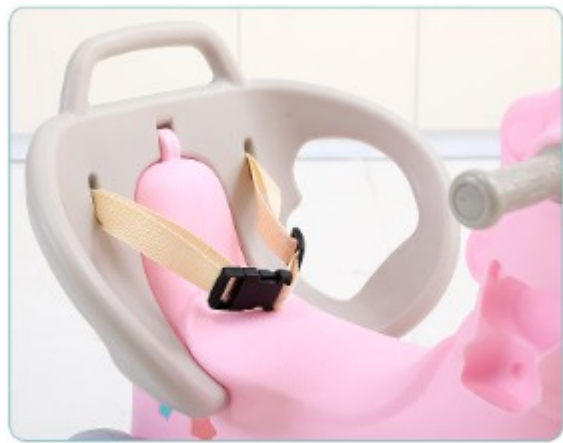

4. Rögzítse a háttámlát az üléshez

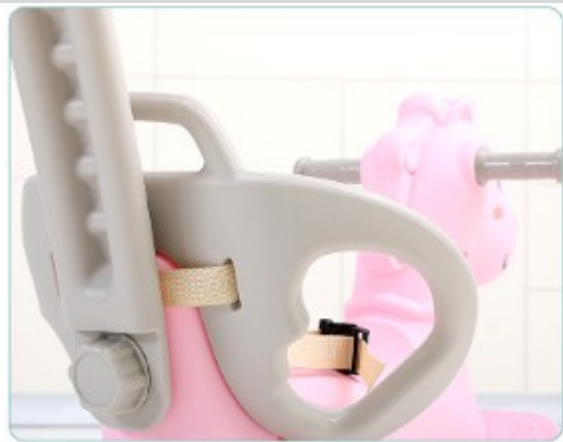

5. Rögzítse a markolatot a háttámlához



6. Csavarja be az alsó oldalon található csavarokat.

INSTRUKCIÓ HASZNÁLAT ELŐTT

- Ne használja a futóbiciklit közúton!
- Mindig viseljen sisakot.
- Ne közlekedjen gépjárművek közelében.
- Gyakorolja a fékezést biztonságos helyen.
- Soha ne kerékpározzon lépcsők, meredek lejtők, dombok, utak, sikátorok, medencék és egyéb víztározók közelében.
- Egyszerre csak egy személy használhatja a futókerékpárt.
- Esős időben soha ne használja a futókerékpárt.
- Ne csatlakoztasson a kerékpárhoz más járműveket, gyerekeket korcsolyán vagy gördeszkán
- Ne használja az egyensúly kerékpárt éjszaka.
- Kerékpározás közben mindig viseljen szoros cipőt és védőfelszerelést.
- Tartsa a sétáló személyeket a jobb oldalán. Ne vezessen gyalogosok közelében. Kerülje az olyan helyzeteket, amelyek az irányítás elvesztését okozhatják.
- Az egyenetlen felületek, a levelek, a kavics, a tócsák és a szemét az irányítás elvesztéséhez vezethetnek.
- Ne kerékpározzon az úton és rögös felületen.
- Mindig két kézzel fogja meg a kormányt.
- Ne végezzen semmilyen műveletet kerékpározás közben, amely akadályozhatja környezetét észlelésében és hallásában.

KEZDÉS

Ha a gyermek fel tudja emelni a futóbiciklit a talajról, akkor ő is vezetheti. Nem kell elmagyarázni a gyermeknek, hogyan kell használni az egyensúly kerékpárt, egyszerűen hagyja rá, és csak figyelje, mit csinál a futóbiciklivel. A gyerekek nagyon gyorsan tanulnak, és ezt a képességet csak akkor fogja támogatni, ha hagyja, hogy maguk tanulják meg az egyensúly kerékpár használatát. A gyerekek általában megtalálják a módját arra, hogy nagyon gyorsan haladassanak és haladjanak az egyensúly kerékpárral. Győződjön meg arról, hogy a gyermek a nyeregben ül, és nem a vázrúdon.

UGRÁLÁS

A gyermeknek a bal és a jobb lábbal felváltva kell a földről előre pattannia. A gyermek nagyobb sebességet fog elérni.

EGYENSÚLY FENNTARTÁSA

Kerékpározáskor a gyermek elsősorban a hát és a fenék segítségével egyensúlyozik. Miután a gyermek elsajátította ezt a képességet, más típusú kerékpárokat is irányíthat már. Az egyensúly kerékpár vezetése az egyensúly gyakorlását szolgálja, elősegíti a testi és szellemi fejlődést, erősíti a hátizmokat, javítja a gyermek általános koordinációs és mozgási képességeit.

ABBAN AZ ESETBEN HA A GYERMEK SEGÍTSÉGRE SZORULNA

Hagyja a gyermeket ülni a futókerékpáron, és ragadja meg a kormányt. Fogja meg a váz felső rúdját, és mozgassa az egyensúly kerékpárt balra és jobbra. Így a gyermek megszokja ezt az újfajta mozgást, és megtanulja megtartani az egyensúlyt.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Ne használjon agresszív tisztítószeret.
- Tisztítsa meg a terméket puha, száraz ruhával, majd szárítsa meg.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrészt és rögzítőelemet. Sérülésveszély áll fenn, ha nem hajtja végre az összes alkatrész rendszeres karbantartását és ellenőrzését. Legalább hetente egyszer ellenőrizze ezeket a szakaszokat:
 - o Ellenőrizze az összes csavar és anya szorosságát, ha szükséges, húzza meg.
 - o Kenje meg a mozgó alkatrészeket.
 - o Ellenőrizze, hogy a termék éles-e. Ha éles szélek jelennek meg, cserélje ki a termék egy részét.
 - o Ellenőrizze a csúszdát stb.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.