



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU
IN 23697 Pisztoly számszeríj inSPORTline Ventafok

TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	3
HASZNÁLAT.....	3
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	6

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS: AZ ÍJAK HASZNÁLATA ELŐTT MEG KELL ISMERKEDNI A HELYI TÖRVÉNYEKKEL ÉS SZABÁLYOKKAL. A 18. ÉLETKORT BE KELL TÖLTENI, ÉS AZ ÍJAKAT BIZTONSÁGOS HELYEN KELL HASZNÁLNI, ÉS ÚJRA BIZTOSÍTNI KELL A HELYTELEN HASZNÁLATELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN.

- Olvassa el figyelmesen a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.
- Ne célozzon más emberekre vagy mások irányába, még akkor sem, ha nincs nyíl az íjban.
- Tartsa a nyílvevesszőt a talaj felé irányítva, amikor nem használja.
- Vegye le az ékszereket vagy órákat.
- Kerülje az íj száraz tüzelését (az íjhúr elengedését éles nyíl nélkül).
- Karvédő viselése javasolt.
- Ne húzza túl.
- Csak rendeltetésszerűen használja, ne módosítsa a nyilat.
- Mindig ellenőrizze a számszeríjat, a húrt és a nyilakat. Ha sérülés vagy kopás jeleit észleli, azonnal hagyja abba a használatát.
- Lövés előtt ellenőrizze, hogy a céltávolság és annak helye biztonságos-e a lövéshez, nincsenek-e emberek, állatok vagy tárgyak, amelyek megsérülhetnek.
- A célnak és a céltartománynak meg kell tudnia állítani a nyilat.
- Ne lőjön közvetlenül felfelé.
- Mindig az ajánlott nyilakat használja.
- Másoknak a nyíl használója mögé kell állniuk.
- Soha ne menjen a lővonal elé, várja meg, amíg biztonságos lesz.
- Soha ne álljon közel olyan emberhez, aki íjjal lő.
- Ne igyon alkoholt vagy kábítószerrel ijlövés előtt vagy közben.
- Szabadidős használatra alkalmas.

HASZNÁLAT

FIGYELMEZTETÉS: Ne nyomja meg a ravaszt, amíg a zár aktív.



1. Gomb a lövedék típusának megváltoztatásához


A gombbal válasszon két lövési mód közül: Húzza ki a gombot a golyók kilövéséhez; nyomja meg a gombot a nyílak kilövéséhez. 1. és 2. kép



Betöltés: Nyomja előre a betöltő gombot, és akadjon be a jobb oldali bevágásba, hogy ne térjen vissza. Betöltés után helyezze vissza a betöltő gombot az eredeti helyzetébe. 3. kép



Húzás: Húzza meg erővel a húrkampót, amíg az rögzül a csapszegben. (Ha az alternatív elsütőgombot kihúzzák, a zár kiold, és a labda belefér a horonyba). 4 és 5. kép

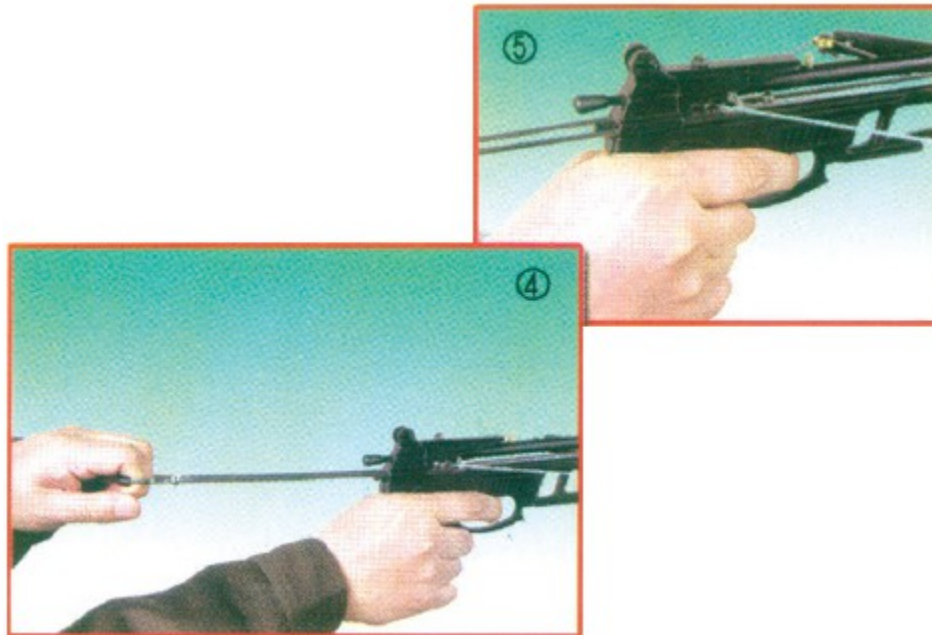

A nyíl elhelyezése: Győződjön meg arról, hogy az alternatív lövés gomb meg van nyomva, majd helyezze be a nyilat a horonyba. 6. kép



A szigony elhelyezése: Ha a szigonyt akarjuk lőni, akkor a horgot lefelé kell helyezni. 7. kép



Biztonsági zár: Betöltés után nyomja be a húr kampót a biztonsági zárba. FIGYELMEZTETÉS: Ne nyissa ki a számszerj biztonsági zárját, amíg nem áll készen a tüzelésre, ezzel veszélyeztetheti magát, a közelben tartózkodókat vagy a környezetében lévő tárgyakat. 8. kép



Írányzék beállítása: A bevágás tengelyét az oldalsó csavarok segítségével állíthatja be. Az irányzékot a célpont távolságának megfelelően állíthatja be. 9. kép



Lövés: Ha készen áll a tüzelésre, egy kézzel fogja meg a számszeriját, engedje el a biztonsági zárat, és nyomja meg a ravaszt. 10. kép



KÖRNYEZETVÉDELLEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.